



تولید به روش مونتاژ کاری



www.Daneshchi.iR

رشته ماشین ابزار

گروه مکانیک

شاخه فنی وحرفه ای

پایه دهم دوره دوم متوسطه





وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی



تولید به روش مونتاژ کاری ۲۱۰۴۲۲-

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش

محمد مهرزادگان، محمد خواجه حسینی، سید حسن میرعسگری، رضا مرادی (هنرآموز خبره)،
 حسن امینی، سید کمال الدین میرزنده‌دل، حسن عبداله‌زاده (اعضای شورای برنامه‌ریزی)
 محمد مهرزادگان، محمد خواجه حسینی، محسن مطیعی، علی شیرافکن (اعضای گروه تألیف)
 اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
 مجید ذاکری یونسی (مدیر هنری) - صبا کاظمی (طرح جلد) - پروانه رستمی (صفحه آرا) -
 محمود شوستری (رسم)

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهیدموسوی)

تلفن: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹ ، ۸۸۳۰۹۲۶۶ ، دورنگار: ۸۸۸۳۱۱۶۱ -

وب سایت: www.irtextbook.ir ، www.chap.sch.ir

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران- کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج- خیابان ۶۱

(دارو پخش) تلفن: ۵-۴۴۹۸۵۱۶۰ ، دورنگار: ۴۴۹۸۵۱۶۰ ، صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۱۳۹

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

چاپ هفتم ۱۴۰۱ سال انتشار و نوبت چاپ:

نام کتاب:

پدیدآورندۀ:

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:

شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:

مدیریت آماده‌سازی هنری:


شناسه افزوده آماده‌سازی:

نشانی سازمان:

ناشر:

چاپخانه:

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان منوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

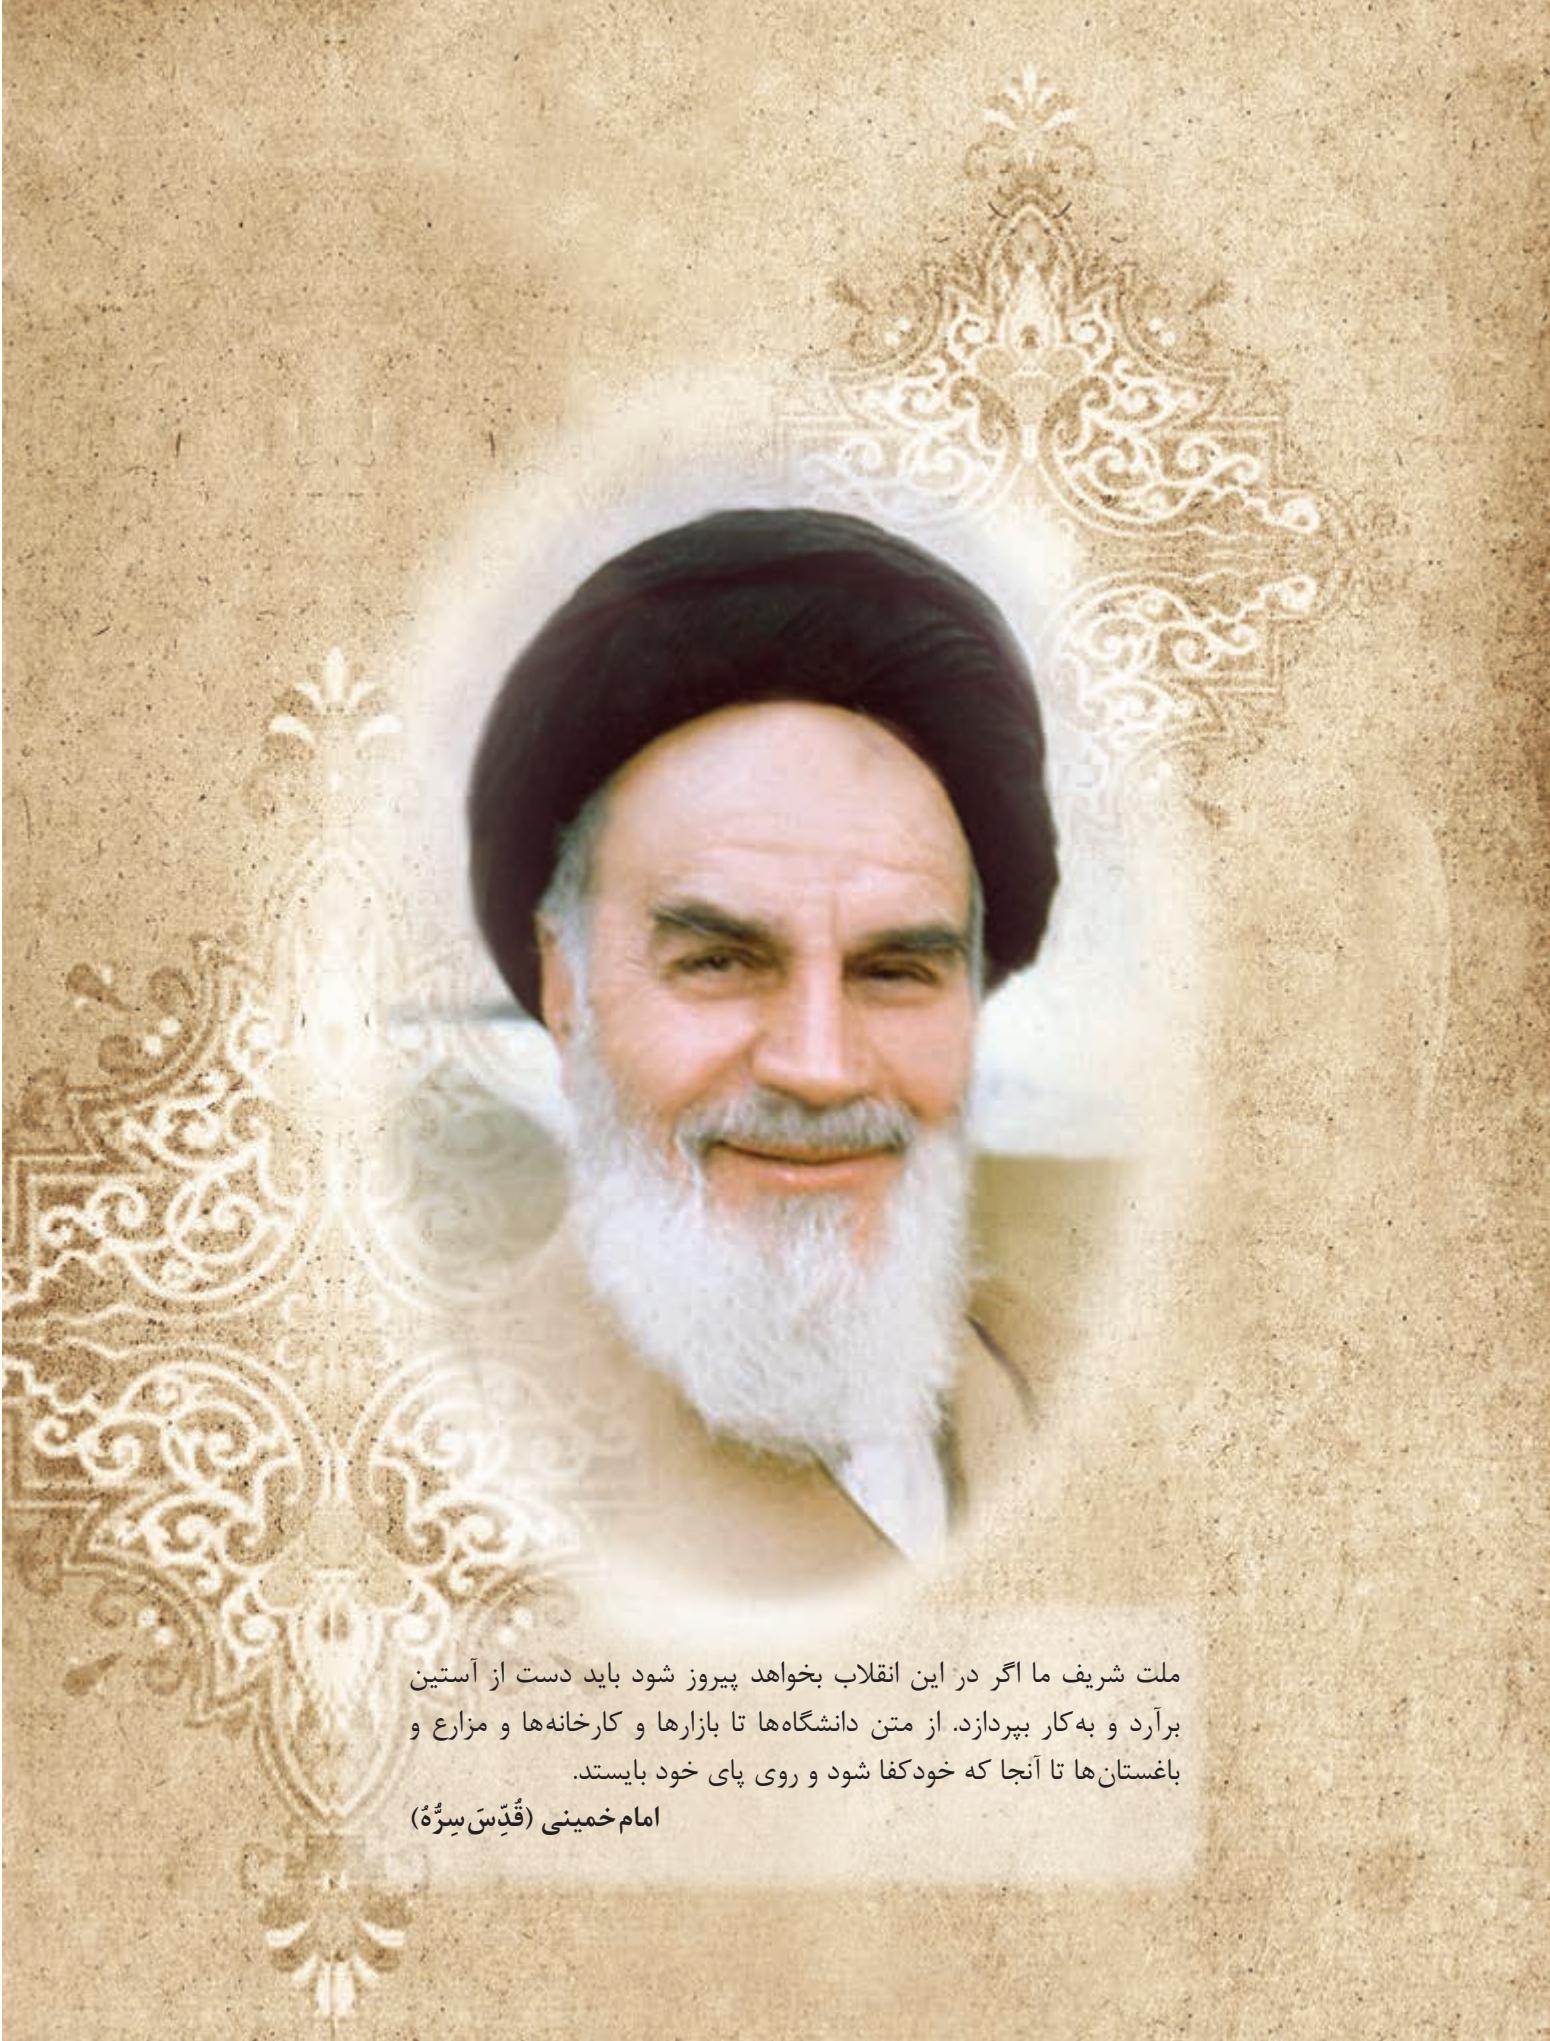

ملت شریف ما اگر در این انقلاب بخواهد پیروز شود باید دست از آستین
برآرد و به کار بپردازد. از متن دانشگاه‌ها تا بازارها و کارخانه‌ها و مزارع و
باغستان‌ها تا آنجا که خودکفا شود و روی پای خود بایستد.

امام خمینی (قُدِسَ سِرَّهُ)

فهرست

پودمان اول: ورق کاری

۳	مقدمه
۴	ورق کاری
۹	عملیات برش کاری
۵۲	ارزشیابی پودمان اول: ورق کاری
۵۳	واحد یادگیری ۲ - شایستگی نقطه جوش
۵۴	مقدمه
۷۴	ارزشیابی پودمان اول: نقطه جوش

پودمان دوم: قلم کاری

۷۶	واحد یادگیری ۱ - شایستگی قلم کاری
۷۷	قلم کاری (chiseling)
۸۷	واحد یادگیری ۲ - شایستگی پرج کاری
۸۸	پرج کاری (Riveting)
۱۰۴	ارزشیابی پودمان دوم: پرج کاری

پودمان سوم: برقوکاری

۱۰۶	واحد یادگیری ۱ - شایستگی برقوکاری
۱۰۷	اندازه گیری
۱۴۴	ارزشیابی پودمان سوم: برقوکاری

پودمان چهارم: سوراخ کاری مخروطی و خزینه کاری

۱۴۶	واحد یادگیری ۱ - شایستگی سوراخ کاری مخروطی
۱۴۷	سوراخ های مخروطی
۱۶۵	ارزشیابی پودمان چهارم: سوراخ کاری مخروطی
۱۶۶	واحد یادگیری ۲ - خزینه کاری
۱۶۷	خزینه کاری
۱۸۰	ارزشیابی پودمان چهارم: خزینه کاری

پودمان پنجم: مونتاژ کاری

۱۸۲	واحد یادگیری ۱ - شایستگی مونتاژ کاری
۱۸۳	مقدمه
۲۱۹	ارزشیابی پودمان پنجم: مونتاژ کاری
۲۲۹	منابع و مأخذ

سخنی با هنرجویان عزیز

شرایط در حال تغییر دنیای کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوری‌ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه‌های درسی و محتوای کتاب‌های درسی را در ادامه تغییرات پایه‌های قبلی براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در نظام جدید آموزشی بازطراحی و تالیف کنیم. مهم‌ترین تغییر در کتاب‌ها، آموزش و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی به طور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایی شامل دانش، مهارت و نگرش می‌شود. در رشتہ تحصیلی - حرفه‌ای شما، چهار دسته شایستگی در نظر گرفته شده است:

- ۱- شایستگی‌های فنی برای جذب در بازار کار مانند توانایی ارائه کاری
- ۲- شایستگی‌های غیر فنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوری و مصرف بهینه
- ۳- شایستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها
- ۴- شایستگی‌های مربوط به یادگیری مادام‌العمر مانند کسب اطلاعات از منابع دیگر

بر این اساس دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش مبتنی بر استناد بالادستی و با مشارکت متخصصان برنامه‌ریزی درسی فنی و حرفه‌ای و خبرگان دنیای کار مجموعه استناد برنامه درسی رشتہ‌های شاخه فنی و حرفه‌ای را تدوین نموده‌اند که مرجع اصلی و راهنمای تألیف کتاب‌های درسی هر رشتہ است.

این کتاب دومین کتاب کارگاهی است که ویژه رشتہ ماشین ابزار تألیف شده است و شما در طول دو سال تحصیلی پیش رو چهار کتاب کارگاهی و با شایستگی‌های متفاوت را آموزش خواهید دید. کسب شایستگی‌های این کتاب برای موفقیت در شغل و حرفه برای آینده بسیار ضروری است. هنرجویان عزیز سعی نمایید؛ تمام شایستگی‌های آموزش داده شده در این کتاب را کسب و در فرآیند ارزشیابی به اثبات رسانید.

کتاب درسی تولید به روش مونتاژ کاری شامل پنج پودمان است و هر پودمان دارای یک یا چند واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری از چند مرحله کاری تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر پودمان می‌توانید شایستگی‌های مربوط به آن را کسب نمایید. هنرآموز محترم شما برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور می‌نماید و نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد.

همچنین علاوه بر کتاب درسی امکان استفاده از سایر اجزاء بسته آموزشی که برای شما طراحی و تالیف شده است، وجود دارد. یکی از این اجزای بسته آموزشی کتاب همراه هنرجو می‌باشد که برای انجام فعالیت‌های موجود در کتاب درسی باید استفاده نمایید. کتاب همراه خود را می‌توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابی نیز همراه داشته باشید. سایر اجزای بسته آموزشی دیگری نیز برای شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه رشتہ خود با نشانی www.tvoecd.medu.ir می‌توانید از عناظین آن مطلع شوید.

فعالیت‌های یادگیری در ارتباط با شایستگی‌های غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای، حفاظت از محیط زیست و شایستگی‌های یادگیری مادام‌العمر و فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با شایستگی‌های فنی طراحی و در کتاب درسی و بسته آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی‌ها را در کنار شایستگی‌های فنی آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت‌های یادگیری به کار گیرید. رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه‌های هنرآموز محترم‌تان درخصوص رعایت مواردی که در کتاب آمده است، در انجام کارها جدی بگیرید.

امیدواریم با تلاش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی، گام‌های مؤثری در جهت سربلندی و استقلال کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت مؤثر و شایسته جوانان برومند میهن اسلامی برداشته شود.

سخنی با هنر آموزان گرامی

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران و نیازهای متغیر دنیای کار و مشاغل، برنامه درسی رشته ماشین ابزار طراحی و براساس آن محتوای آموزشی نیز تألیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب‌های کارگاهی می‌باشد که برای سال دهم تدوین و تألیف گردیده است. این کتاب دارای ۵ پودمان است که هر پودمان از یک یا چند واحد یادگیری تشکیل شده است. همچنین ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از ویژگی‌های این کتاب می‌باشد که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابی آورده شده است. هنرآموزان گرامی می‌بایست برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات برای هر هنرجو ثبت کنند. نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می‌گردد که شامل ارزشیابی پایانی در هر پودمان و ارزشیابی مستمر برای هریک از پودمان‌ها است. از ویژگی‌های دیگر این کتاب طراحی فعالیت‌های یادگیری ساخت یافته در ارتباط با شایستگی‌های فنی و غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای و بحث‌های زیست محیطی است. این کتاب جزئی از بسته آموزشی تدارک دیده شده برای هنرجویان است که لازم است از سایر اجزاء بسته آموزشی مانند کتاب همراه هنرجو و نرم‌افزار و فیلم آموزشی در فرایند یادگیری استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیری، ارزشیابی و انجام کار واقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کتاب شامل پودمان‌های ذیل است:

پودمان اول: با عنوان «ورق کاری» که ابتدا مهارت‌های اندازه‌گیری و سپس به آموزش مهارت‌های ورق کاری و نقطه جوش پرداخته می‌شود.

پودمان دوم: عنوان «قلم کاری» دارد که در آن مفهوم برآورده برداری دستی آموزش داده شده است و در ادامه به ابزار و تجهیزات قلم‌کاری و پرج‌کاری پرداخته می‌شود.

پودمان سوم: دارای عنوان «برقوکاری» است. در این پودمان ابتدا دستگاه‌های دریل و سپس عملیات برقوکاری آموزش داده شده است.

پودمان چهارم: «سوراخ کاری مخروطی و خزینه کاری» نام دارد. ابتدا کاربرد و ابزار و تجهیزات سوراخ کاری مخروطی و عملیات سوراخ کاری مخروطی شرح داده شده است.

پودمان پنجم: با عنوان «مونتاژ کاری» می‌باشد که در آن هنرجویان ابتدا ابزارها و آچارها مربوط به مونتاژ کاری آشنا می‌شوند و سپس در ادامه چند فعالیت در ارتباط با مونتاژ قطعات آورده شده است. امید است که با تلاش و کوشش شما همکاران گرامی اهداف پیش‌بینی شده برای این درس محقق گردد.

توجه: نقشه‌های فعالیت‌ها در قسمت پیوست‌ها به طور کامل با جزئیات وجود دارد.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

پودمان ۱

ورق کاری



واحد یادگیری ۱

شایستگی ورق کاری

استاندارد عملکرد

انجام عملیات شکل دهی شامل برش کاری، خم کاری و صاف کاری روی ورق ها مطابق نقشه

پیش نیاز و یادآوری

- ۱ اصول اندازه گیری دقیق
- ۲ کار با ابزار اندازه گیری
- ۳ اصول خط کشی
- ۴ کار با ابزار خط کشی
- ۵ نقشه خوانی

به تصاویر زیر دقت کنید.



شکل ۱-۱

- ۱- ساخت قطعات فلزی که در تصاویر بالا آن را به دقت مشاهده کردید با کدام یک از روش‌های زیر که در کتاب تولید به روش تغییر فرم دستی و ماشینی ساخته‌اید امکان پذیر است؟ با علامت "+" و "-" مشخص کنید.

پرسش



اره کاری	سوهان کاری	سوراخ کاری	حدیده کاری	قلاویز کاری	تراش کاری

- ۲- اگر جنس مصنوعات تولید شده از ورق فلزی باشد به نظر شما با کدام یک از روش‌های زیر می‌توان آنها را تولید کرد؟ با علامت مثبت و منفی مشخص کنید.

آهنگری	ریخته گری قالب ماسه‌ای	جوش کاری	تراش کاری

شکل ۱-۲

با توجه به تصاویر معلوم می‌شود که این وسایل با هیچ‌یک از روش‌های گفته شده قابل ساخت نیست و برای ساخت آنها به وسایل و ابزارهایی مانند قیچی، خم کن، و... احتیاج است.

ورق کاری

مجموعه عملیاتی که برای شکل دادن ورق ها و تولید قطعه‌ای خاص انجام می‌گیرد را ورق کاری گویند. ورق کاری شامل، صاف کاری، برش کاری، خم کاری، اتصال و... می‌باشد.




شکل ۱-۳

تصاویر زیر نمونه‌های دیگری از وسایل را نشان می‌دهد که به روش ورق کاری ساخته می‌شوند:



شکل ۱-۴

فرض کنید می‌خواهید در کارگاه هنرستان برای جمع کردن براده‌ها و سرقیچی‌ها خاک‌اندازی مطابق نقشه زیر بسازید.

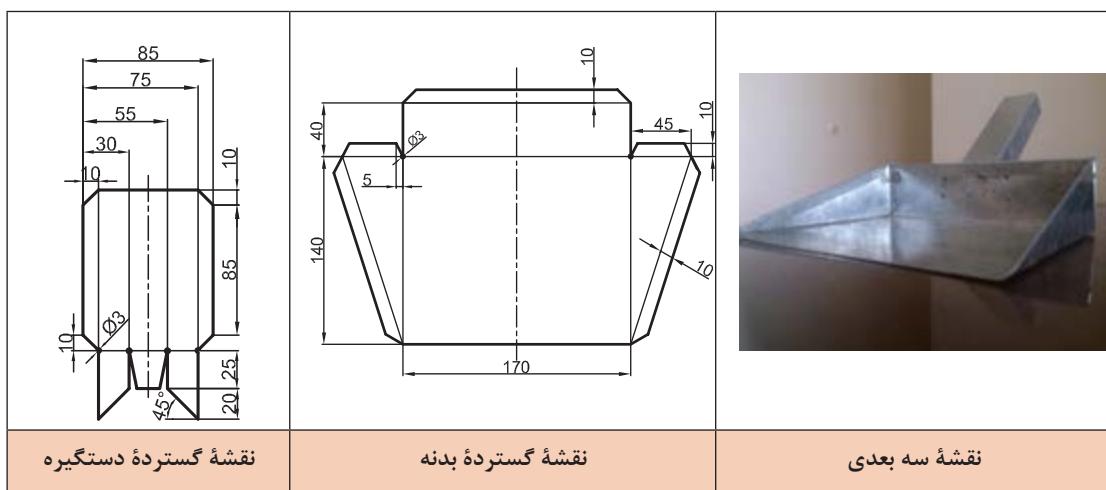

شکل ۱-۵- نقشه خاک انداز

مراحل ساخت خاک انداز کارگاهی

برای ساخت خاک انداز باید عملیات زیر انجام شود.

- ۱ دریافت نقشه، تجزیه و تحلیل روش ساخت، مشخص کردن ابزار، وسایل و مواد اولیه
- ۲ کنترل ابزار، وسایل و مواد اولیه با نقشه
- ۳ تهیه الگوی قطعه از روی نقشه با مقیاس ۱:۱
- ۴ انتقال نقشه روی ورق (مواد اولیه) با استفاده از وسایل خط کشی
- ۵ انجام عملیات برش کاری با استفاده از وسایل و ابزارهای برش
- ۶ ساخت خاک انداز و کنترل نهایی ابعاد و مشخص کردن عیوب احتمالی
- ۷ انجام پلیسه‌گیری و صاف کاری قطعه
- ۸ تمیز کردن وسایل، ابزار و تحويل آنها
- ۹ تمیز کردن محیط کار

برای ساخت خاک انداز کارگاهی، از چه نوع فلزی و با چه مشخصاتی باید استفاده شود؟ چرا؟

پرسش



از آنجا که کاربرد این وسیله در کارگاه برای جمع‌آوری براده‌های آهن و ضایعات فلزی است بنابراین باید جنس آن از فلزی انتخاب شود که خش‌پذیر نبوده، در برابر رطوبت و مواد خنک کاری مانند آب صابون، روغن و... مقاوم بوده و ارزان هم باشد از طرفی با انتخاب ضخامت مناسب برای ساخت این نوع وسیله، برش ورق با ابزاری مانند قیچی امکان‌پذیر باشد. گفتنی است ورق‌های فلزی از نظر جنس به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

- ۱- ورق‌های آهنی: ورق‌های فولاد آلیاژی، فولادهای ساده کربنی، فولادهای ضد زنگ ss نام‌گذاری می‌شوند.
- ۲- ورق‌های غیر‌آهنی: این ورق‌ها از آلیاژ آلومینیوم، آلیاژهای مس مانند برنز و برنج، روی، آلیاژ منیزیم، قلع و... تولید می‌شوند.

ورق‌های گالوانیزه: نوعی ورق آهنی را گویند که سطح آن با روی پوشانده می‌شود. یکی از خصوصیات این ورق‌ها این است که در صورت ایجاد هر نوع ترک و شکستگی، سطح ورق از زنگزدن محفوظ می‌ماند. از این ورق‌ها برای ساخت لوله بخاری، مخزن آب، کانال هوا و کولر، کابینت آبرو، کابینت آشپزخانه، سقف شیرروانی، قطعات خودرو و ماشین‌آلات کشاورزی، لوازم خانگی (یخچال، لباس‌شویی) تبلوهای راهنمایی و تبلیغاتی و... استفاده می‌شود.

مزایای ورق‌های گالوانیزه

- ۱ هزینه تولید کمتر
- ۲ مقاوم بودن در برابر خوردگی
- ۳ در استفاده از ورق‌های گالوانیزه نیاز به صرف زمان برای آماده‌سازی سطح و رنگ کردن آن نیست.

ورق های آهن سفید (حلبی)

سطح این نوع ورقها با فلز قلع پوشانده شده است. و قابلیت بالای شکل پذیری دارند. این ورقها در تولید قوطی نگهداری مواد غذایی (کنسرو)، مواد شیمیایی، رنگ، مواد دارویی، قوطی نوشابه، درب شیشه و بطری، واشر، فیلتر، سطل و... کاربرد دارند.

ورق های رنگی

سطح این نوع از ورقها به رنگ های مختلف می باشد. معمولاً برای تولید ورق های رنگی، ورق های گالوانیزه را در کوره های خاص رنگ پاشی می کنند.

از این ورقها در ساخت و تولید لوازم خانگی (آبگرمکن، اجاق گاز، ماشین لباس شویی، بدنه خارجی یخچال، کابینت)، صنایع ساختمانی (سقف کاذب، نمای خارجی ساختمان)، تابلوهای برق، رایانه و... استفاده می شود.



شکل ۱-۶-ورق های رنگی

ورق ها از نظر شکل ظاهری به دو صورت زیر تولید می شوند:

صفحه	کلاف

شکل ۱-۷-ورق ها از نظر شکل تولید

فعالیت ۱

با تشکیل گروه های دونفره، درباره خصوصیات و کاربرد انواع ورق های رنگی تحقیق کرده نتیجه را در کلاس ارائه کنید.

عملیات ورق کاری برای ورق با ضخامت کم مناسب می باشند.



فعالیت ۲

با تشکیل گروه های دونفره، علاوه بر ورق مصرفی برای ساخت خاک انداز، سه نوع ورق دیگر نیز از انبار کارگاه تحويل بگیرید. آنها را با مازیک صنعتی شماره گذاری کرده سپس جنس و ضخامت آنها را کنترل نموده و ورق مصرفی برای خاک انداز کارگاهی را صحة گذاری کنید.



ورق کاری

ورق ۴ (خاک انداز)	ورق شماره ۳	ورق شماره ۲	ورق شماره ۱	
				جنس
				ضخامت
ورق مصرفی برای خاک انداز از نظر جنس مطابق نقشه است	<input type="checkbox"/> نیست <input checked="" type="checkbox"/>			
ورق مصرفی برای خاک انداز از نظر ضخامت مطابق نقشه است	<input checked="" type="checkbox"/> نیست <input type="checkbox"/>			
ارزشیابی و تأیید هنرآموز:				

نقشه گسترده ورق چیست؟ چه اصول و نکات فنی باید در آن رعایت شود؟ پس از انتخاب ورق از نظر جنس و ابعاد باید روی آن نقشه گسترده ترسیم شود. «نقشه گسترده نقشه‌ای است که پس از عملیات برش کاری، خم کاری و صاف کاری، به قطعه مورد نظر تبدیل شود.»

نقشه گسترده باید دارای شرایط زیر باشد:

۱ کاملاً اجرایی باشد.

۲ عملیات برش کاری و خم کاری آن حداقل باشد.

۳ دورریز آن حداقل باشد. مقدار دورریز و درصد استفاده از ورق را می‌توان از روابط زیر به دست آورد:

$S = A_{\circ} - A$ $R = \frac{A}{A_{\circ}} \times 100$ $= 100 - R$ درصد دورریز	- مساحت ورق اولیه A_{\circ} - مساحت قطعه A - مقدار دورریز S R - درصد استفاده از ورق
--	--

مثال ۱- برای برش دایره‌ای به قطر ۱۰۰ میلی متر از ورق مربع شکل به ضلع ۱۰۰ میلی متر که ضخامت آن ۲ میلی متر است، مقدار دورریز و درصد آن و همچنین ورق مصرفی برای یک قطعه را حساب کنید.



تولید به روش مونتاژکاری

$$A = \frac{\pi d^2}{4} \Rightarrow A = \frac{3.14 \times 100^2}{4} = 7850$$

$$A_s = 100 \times 100 = 10000 \text{ mm}^2$$

$$S = A_s - A \Rightarrow S = 10000 - 7850 = 2150$$



$$R = \frac{A}{A_s} \times 100 \Rightarrow \eta = \frac{7850}{10000} \times 100 = 78.5\%$$

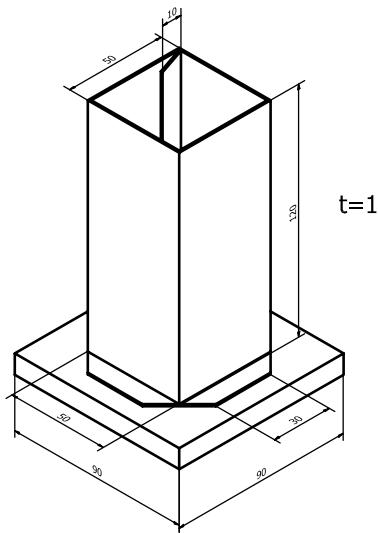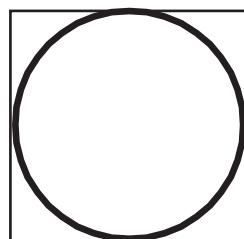

فعالیت ۳
نقشه گستردۀ جامدادی شکل زیر را ترسیم کنید.



مطابق اصول نقشه خاک انداز را روی کاغذ بگشایید و با استفاده از قیچی کاغذبر، الگویی از نقشه گستردۀ بدنه و دستگیره خاک انداز تهیه نمایید و آن را با استفاده از وسایل خط کشی روی ورق مصرفی پیاده کنید (کار به صورت مشارکت فکری دو هنرجو با همدیگر ولی روی دو قطعه جداگانه انجام شود).

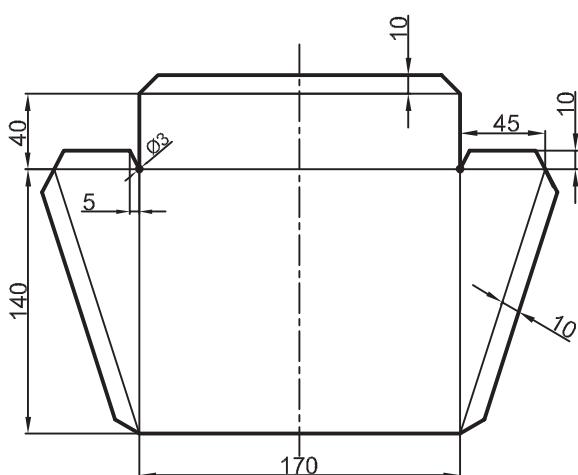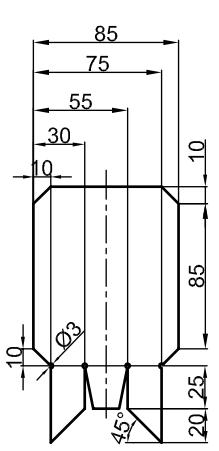

فعالیت ۴



عملیات برش کاری



برای برش کاری انواع ورق‌ها، شمش‌ها و میله‌ها از قیچی استفاده می‌شود. قیچی‌ها در انواع دستی، اهرمی و ماشینی ساخته می‌شوند.

قیچی ماشینی	قیچی اهرمی	قیچی دستی

شکل ۱-۸- انواع قیچی‌های ورق برش

قیچی‌های دستی

برای برش و یا ایجاد سوراخ بر روی ورق فلزی از قیچی‌های دستی استفاده می‌شود. حداکثر ضخامت قبل برش قیچی‌های دستی برای ورق‌های فولادی $7/0$ و فلزات غیرآهنی نرم $1/5$ میلی‌متر است. قیچی‌ها از نظر مسیر برش به شرح زیر دسته‌بندی می‌شوند:

قیچی برش مستقیم: این نوع قیچی برای مسیر برش مستقیم کاربرد دارد.

قیچی راست‌بُر: اگر لبه کار در سمت راست برش قرار داشته باشد و مسیر برش راست‌گرد باشد، از قیچی راست‌بر استفاده می‌شود، زیرا در این نوع قیچی، تیغه برنده در سمت راست قیچی قرار دارد.

قیچی چپ‌بُر: اگر لبه کار در سمت چپ برش قرار داشته باشد و مسیر برش چپ‌گرد باشد، از قیچی چپ‌بر استفاده می‌شود، زیرا در این نوع قیچی، تیغه برنده در سمت چپ قرار دارد.

چپ بُر	مستقیم بُر	راست بُر

شکل ۱-۹- انواع قیچی‌ها از نظر نوع لبه



فعالیت ۵

ورقی به ابعاد $100 \times 100 \times 1$ را به وسیله سه نوع قیچی مستقیم بر، چپ بر و راست بر برش دهید و تصویری از هریک تهیه کنید و در محل مربوطه بچسبانید. (توصیه: کار، با مشارکت فکری و عملی دو هنرجو با همدیگر ولی روی دو قطعه جداگانه انجام شود.)

برش با قیچی چپ بر	برش با قیچی راست بر	برش با قیچی مستقیم بر
ارزشیابی و تأیید هنرآموز:		

قیچی گردبُر

برای برش ورق به فرم دایره تا شعاع ۵۰ و تا ضخامت ۶ میلی‌متر می‌توان از قیچی گردبُر استفاده کرد. این قیچی در دو نوع دستی و ماشینی ساخته می‌شود.

برش کاری با قیچی گردبُر

	
قیچی گردبُر ماشینی	قیچی گردبُر دستی


شکل ۱-۱۰- قیچی گردبُر

ورق کاری

فعالیت ۶




با تشکیل گروه‌های دو نفره و راهنمایی هنرآموز خود، از داخل یک ورق (ترجیحاً 100×100 میلی‌متر) دایره‌هایی به قطر ۸۰ میلی‌متر برش دهید.

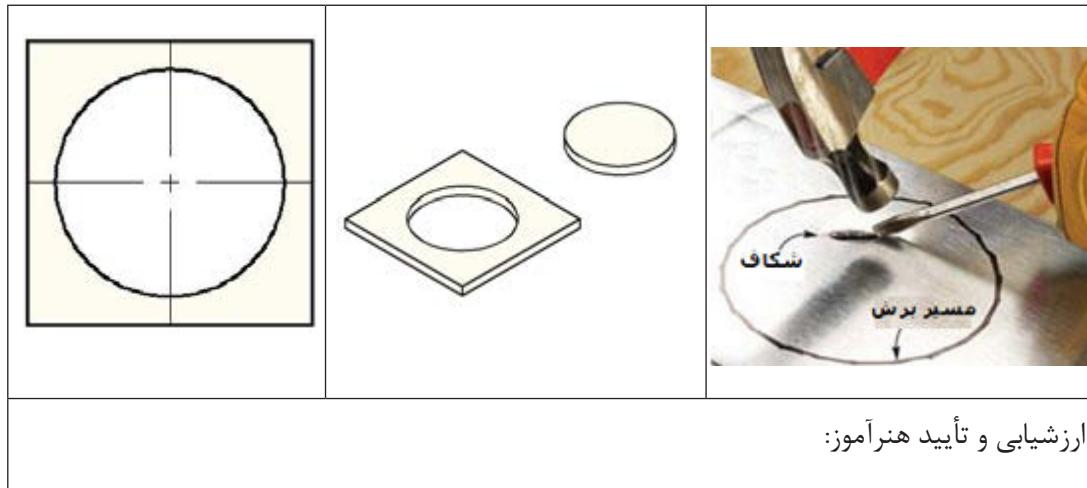

جنس تیغه‌ها: جنس تیغه‌ها از فولاد پرکربن می‌باشد، جنس دسته، فولاد کم‌کربن بوده و از طریق جوش کاری به هم متصل می‌شوند. تیغه‌های به کمک عملیات حرارتی، سخت کاری می‌شوند.

زوایای تیغه‌های قیچی: برای آنکه لبه‌های قیچی به راحتی در قطعه کار نفوذ کنند و برشی بدون پلیسه انجام شود باید دو تیغه قیچی، زاویه مناسبی داشته باشند. مقدار این زوایا در جدول زیر نشان داده شده است: زاویه تیغه‌ها نسبت به سطح برش ۷۰ و ۷۵ درجه می‌باشد.

جدول ۱-۱-زوایای تیغه‌های قیچی

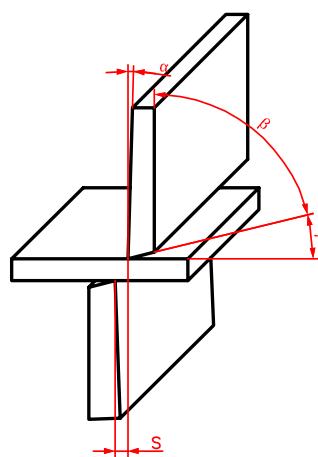

۲ تا ۳ درجه	زاویه آزاد
۷۵ تا ۸۲ درجه	زاویه گوه
۵ تا ۱۳ درجه	زاویه براده یا نفوذ

شکل ۱-۱۱-زوایای تیغه‌ها در قیچی

لقی بین تیغه‌ها:

برای اینکه عمل برش به راحتی انجام شود باید بین دو تیغه، لقی وجود داشته باشد. مقدار لقی به ضخامت و جنس ورق بستگی دارد و حدود ۵ درصد ضخامت ورق در نظر گرفته می‌شود. اگر مقدار لقی از حد مجاز کمتر باشد، تیغه‌ها در اثر اصطکاک به هم گیر کرده و عمل برش کاری به سختی انجام می‌شود و اگر مقدار لقی بیشتر از حد مجاز باشد باعث خم شدن ورق خواهد شد.


اصول و نکات فنی در برش کاری با قیچی‌های دستی

- ۱ قبل از عمل برش با قیچی، مسیر برش را با ابزار مناسب (سوزن خط‌کش، وسایل خط‌کشی) مشخص کنید.
- ۲ قیچی کاملاً سالم باشد.
- ۳ همیشه از قیچی تیز برای برش استفاده نمایید تا سطح حاصل از برش بدون پلیسه باشد.
- ۴ قطعات فولادی آب کاری شده، با قیچی برش داده نشود.
- ۵ قیچی را طوری در دست راست خود بگیرید که انگشت شست بر روی دسته بالایی و سایر انگشتان روی دسته پایینی قرار بگیرند.
- ۶ قیچی را به کمک انگشت کوچک بر روی دسته پایینی به اندازه کافی باز نمایید.
- ۷ با دست دیگر، ورق را نگه داشته و قیچی را تا انتهای مسیر برش به سمت جلو حرکت داده و باز و بسته نمایید.



شکل ۱۲-۱- چگونگی گرفتن قیچی

- ۸ برای برش هر کار، از قیچی مخصوص با مشخصات مناسب با کار استفاده شود.
- ۹ در برش‌های متقطع، محل تقاطع خطوط برش را با مته سوراخ کرده تا در نتیجه برش در محل تقاطع ورق تغییر فرم ندهد و ادامه خطوط برش به داخل قطعه نرود (شکل ۱-۲۷).

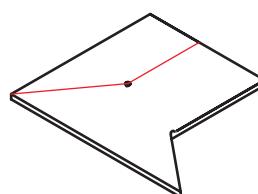

- ۱۰ در برش‌های دایره‌ای، ابتدا دایره را روی ورق با پرگار رسم کنید و با استفاده از قلم و چکش، شکافی خارج از محیط دایره ایجاد نمایید تا قیچی به راحتی داخل آن قرار گیرد و سپس عمل برش را انجام دهید.

ورق کاری

۱۱ برای برش ورق با ضخامت زیاد، یکی از دسته‌های قیچی را محکم به گیره بسته، با دست راست، دسته آزاد قیچی را نگه داشته، به اندازه کافی دهانه قیچی را باز کنید و سپس با دست چپ، ورق را به سمت دهانه قیچی جلو ببرید و عمل برش را انجام دهید.

۱۲ در برش کاری‌های مستقیم با طول‌های زیاد از قیچی طویل‌بُر استفاده کنید.



شکل ۱۳-۱-برش با قیچی طویل‌بُر

نکات ایمنی و حفاظتی قیچی کاری دستی
۱ در هنگام کار با انواع قیچی و جابه‌جاکردن ورق، حتماً از دستکش استفاده نمایید.



شکل ۱۴-۱-به کار بردن دستکش

۲ از پخش ضایعات برش و براده در محیط زیست جلوگیری شده و در محل مخصوص جمع‌آوری شود.

۳ از پخش مواد خنک‌کننده برش در محیط جلوگیری شود.

۴ برش کاری به صورت انفرادی انجام شود.

۵ انگشتان خود را هرگز نزدیک تیغه‌های قیچی نبرید.

فعالیت ۷

بر اساس نقشه گسترده و با استفاده از قیچی مناسب و توجه به اصول فنی در برش کاری و رعایت نکات ایمنی، نقشه دستگاه تراش را، برش داده و لبه‌های آن را پلیسه‌گیری کنید و در صورت نیاز آن را صاف کاری نمایید (توصیه: با مشارکت فکری و عملی دوست خود به صورت جداگانه، کار را انجام دهید). نام وسایل استفاده شده در جدول نوشته شود.



	وسایل مورد نیاز:
	-1
	-2
	-3
	-4
	-5
ارزشیابی و تأیید هنرآموز	

فعالیت ۸

مطابق نقشه گستردۀ کشیده شده روی ورق و با استفاده از قیچی مناسب، دستگیره و بدنه خاک‌انداز کارگاهی را برش داده، لبه‌های آن را پلیسه‌گیری کرده و در صورت نیاز صاف کاری کنید (توصیه: کار را با مشارکت فکری و عملی دوست خود به صورت جداگانه، انجام دهید). نام وسایل استفاده شده در جدول نوشته شود.



وسایل مورد نیاز:	
-1	-1

ورق کاری

-۲	-۲
-۳	-۳
-۴	-۴
ارزشیابی و تأیید هنرآموز:	ارزشیابی و تأیید هنرآموز:

پرسش



برای ساخت خاک انداز کارگاهی، از چه نوع قیچی‌ای استفاده کردید؟

برای جلوگیری از گیر کردن تیغه‌ها در هنگام برش چه باید کرد؟

قیچی‌های اهرمی: این نوع قیچی‌ها در انواع مختلفی ساخته شده‌اند.




قیچی اهرمی اونیورسال (مرکب)	قیچی اهرمی وزنهای	قیچی اهرمی ساده
این نوع قیچی برای برش کاری ورق با ضخامت بیشتر از ۵ میلی‌متر، شمش‌ها و میلگردها کاربرد دارد.	این قیچی‌ها برای برش کاری ورق با ضخامت ۱/۵-۲/۵ میلی‌متر کاربرد دارند.	از انواع این قیچی‌ها برای برش ورق با طول زیاد، تسمه و مفتول با قطر کم استفاده می‌شود.

شکل ۱۵-۱- انواع قیچی اهرمی

نام هریک از قیچی‌های صفحه بعد را در محل مربوطه بنویسید.

پرسش



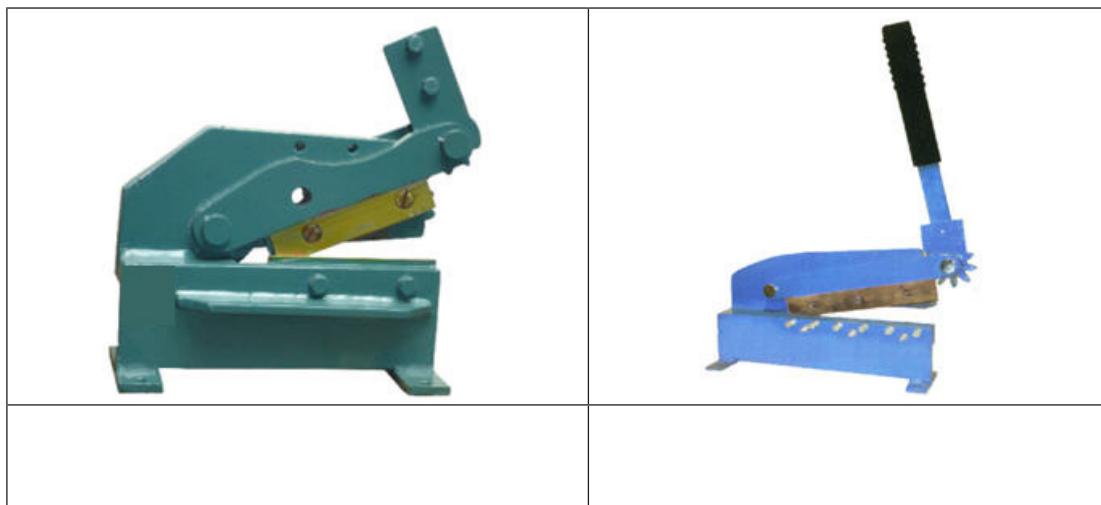

اصول و نکات فنی در برش کاری با قیچی اهرمی

- ۱ آماده کردن قیچی (روغن کاری و کنترل هم راستا بودن تیغه بالا و پایین)
- ۲ نگهداری ورق با دست چپ بر روی لبه برش تیغه پایین در مسیر برش
- ۳ پایین آوردن اهرم با دست راست، با حرکت یکنواخت به سمت ورق انجام شود.



شکل ۱۶-۱-برش با قیچی اهرمی

قیچی کاری اهرمی

- ۱ پس از کار با قیچی اهرمی، ضامن قیچی را طوری قرار دهید که مانع افتادن اهرم شود.
- ۲ قیچی های اهرمی ساده باید در محلی نصب شوند که در مسیر عبور نباشد.
- ۳ در اطراف این نوع قیچی از حفاظ مناسب استفاده شود.
- ۴ انگشتان خود را هرگز نزدیک تیغه های قیچی نبرید.
- ۵ قیچی کاری به صورت انفرادی انجام شود.
- ۶ در هنگام کار با انواع قیچی و جابه جا کردن ورق حتماً از دستکش استفاده شود.

نکات ایمنی
و حفاظتی



قیچی‌های ماشینی



قیچی‌های ماشینی نیز در انواع مختلف ساخته می‌شوند، انرژی حرکتی این قیچی‌ها به وسیله هوا فشرده و نیروی برق تأمین می‌شود. این قیچی‌ها در انواع قیچی ارتعاشی دستی (نیبلر)، رومیزی، ستونی و... ساخته می‌شوند.

قیچی ارتعاشی ستونی	قیچی برقی اونیورسال	قیچی ارتعاشی (نیبلر) ماشینی
برش مسیر دایره‌ای تا قطر ۲۵۰۰ میلی‌متر و برش مستقیم و برش منحنی ورق‌های فلزی	برای برش و سوراخ‌کاری میلگرد و صفحات فلزی ضخیم و انواع پروفیل‌ها	برای برش ورق‌های نازک تا ضخامت ۲/۸ میلی‌متر به صورت مستقیم و منحنی

شکل ۱-۱۷- انواع قیچی ماشینی

نوع دیگری از قیچی‌های ماشینی گیوتین‌ها نامیده می‌شوند.



از گیوتین‌ها برای ورق‌های فلزی و شکل‌های مستطیلی تا ضخامت ۳۰ میلی‌متر و طول تا ۳ متر استفاده می‌شود.

شکل ۱-۱۸- نمونه‌های گیوتین

اصول و نکات فنی در برش کاری با قیچی‌های ماشینی

- ۱ قبل از شروع کار از محکم بودن قطعه کار مطمئن شوید.
- ۲ قبل از کار با قیچی‌های ماشینی و گیوتین‌ها از ظرفیت آنها (حداکثر ضخامت قابل برش) آگاه شوید.
- ۳ قبل از کار با قیچی‌های ماشینی نیبلر از تنظیم بودن و محکم بودن تیغه‌ها مطمئن شوید.
- ۴ در استفاده از قیچی‌های اونیورسال، از هر قسمت، برای برش مربوط به آن استفاده شود.

نکات ایمنی
و حفاظتی

- قیچی کاری ماشینی
- ۱ قیچی های ماشینی باید در محلی نصب شوند که در مسیر عبور نباشد.
 - ۲ اطراف قیچی های ماشینی حفاظ مناسب نصب شود.
 - ۳ عملیات برش کاری به صورت انفرادی انجام شود.
 - ۴ انگشتان خود را هرگز نزدیک تیغه های قیچی نبرید.
 - ۵ درهنگام کار و جایه جا کردن ورق از دستکش استفاده شود.
 - ۶ قبل از شروع کار با قیچی های ماشینی، از سالم بودن سیم ارت دستگاه مطمئن شوید.

برش کاری حرارتی

برش کاری با شعله گاز: یکی از روش های برش با حرارت، برش کاری با شعله گاز است که از ترکیب و سوختن دو نوع گاز اکسیژن و استیلین، پروپان و هیدروژن، حرارت تولید شده و باعث برش می شود. از این فرایند برای برش کاری ورق های فولادی ضخیم استفاده می شود.



شکل ۱۹ - ۱

پرسش های پایانی

۱- اصطلاحات زیر را تعریف کنید.

ورق کاری:

نقشه گسترده:

۲- چهار نوع از ورق های فلزی را از نظر جنس نام ببرید.

۴	۳	۲	۱

ورق کاری

۳- مزایای ورق‌های گالوانیزه را بنویسید.

-۱
-۲
-۳
-۴

۴- اصول و نکات فنی برش ورق فلزی با قیچی‌های اهرمی را بنویسید.

-۱
-۲
-۳
-۴

۵- برای برش لوله‌های نازک، جدول زیر را تکمیل کنید.

تفاوت ظاهری آن با قیچی مستقیم بُر	نوع قیچی


۶- برش کاری با شعله گاز برای چه نوع کارهایی مناسب است؟

--


۷- نکات ایمنی و حفاظتی در برش کاری با قیچی‌های زیر را بنویسید.

قیچی کاری ماشینی	قیچی کاری اهرمی	قیچی کاری دستی
-۱	-۱	-۱
-۲	-۲	-۲

۸ - مراحل ساخت پایه نقشه برای ماشین تراش مطابق شکل زیر را بنویسید.

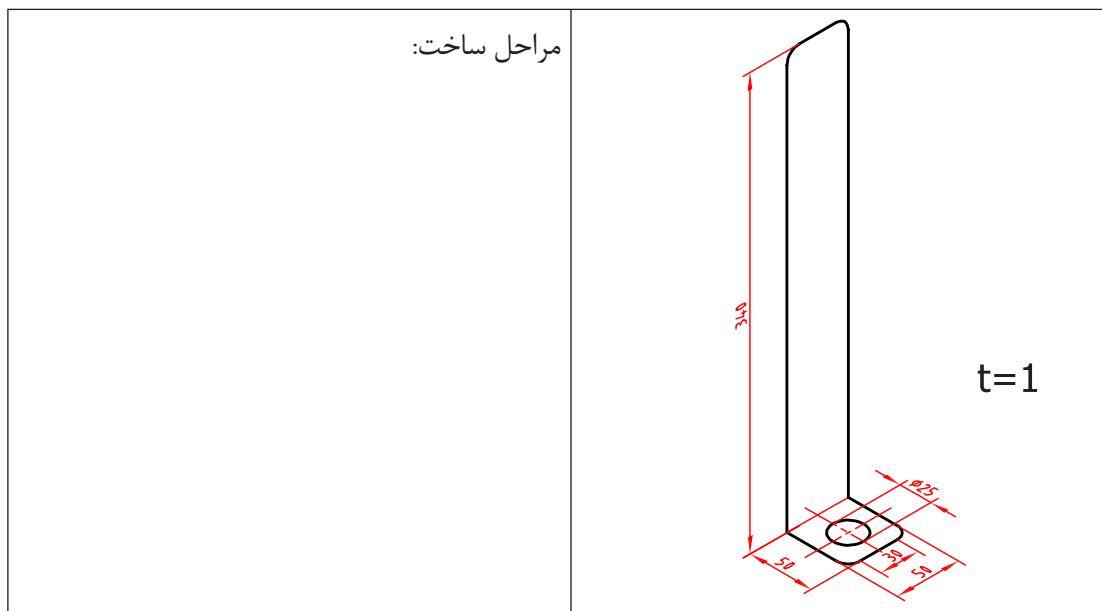

۹ - مراحل ساخت جامدادی مطابق شکل زیر را با روند نما نشان دهید.

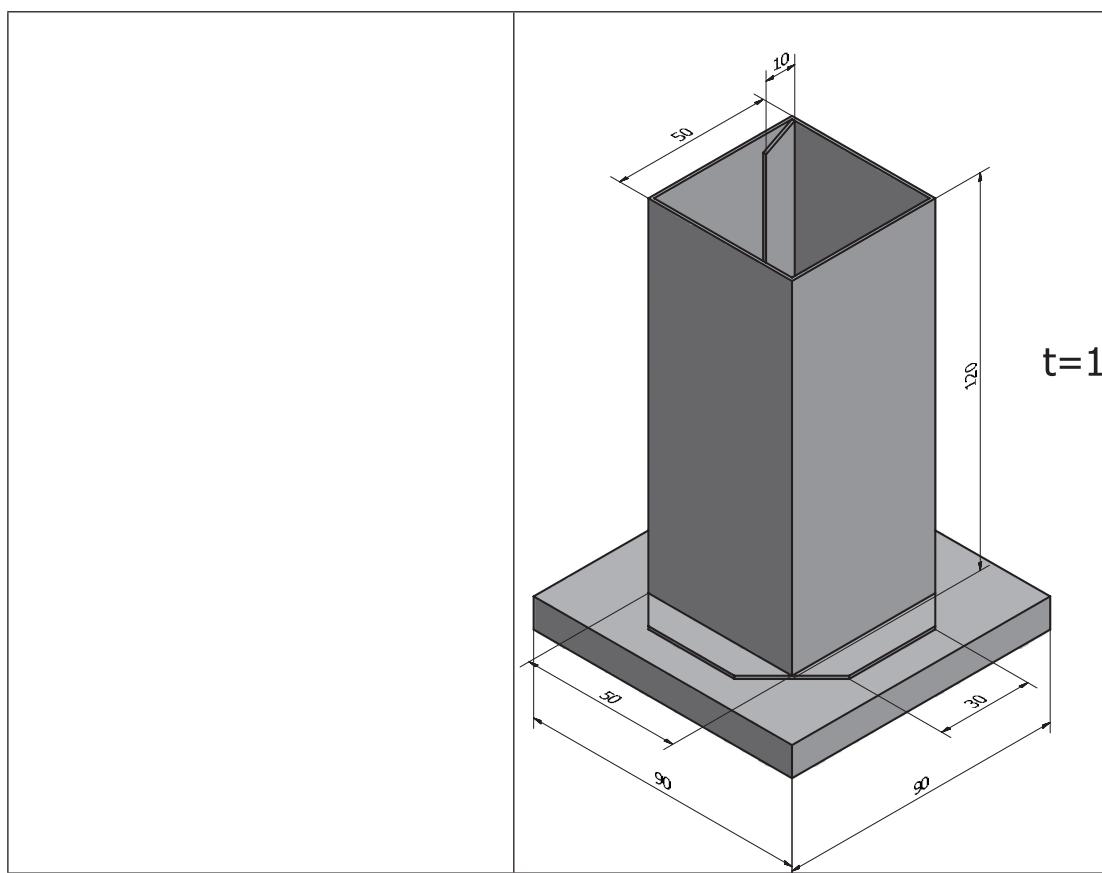

فعالیت کارگاهی ۱




موضوع: ساخت صفحه اصلی ترازو (برش کاری)

تعداد: یک عدد

وسایل مورد نیاز:

۱- میز کار	۲- صفحه صافی
۳- دستکش	۴- سوزن خط کش
۵- خط کش فلزی ۳۰ سانتی	۶- سنبه نشان
۷- قیچی	۸- ماژیک صنعتی
۹- چکش لاستیکی	۱۰- گونیا
۱۱- کولیس ورنیه ۰/۰۵	۱۲- شعاع سنج
۱۵/۵-۲۵) میلی متر	

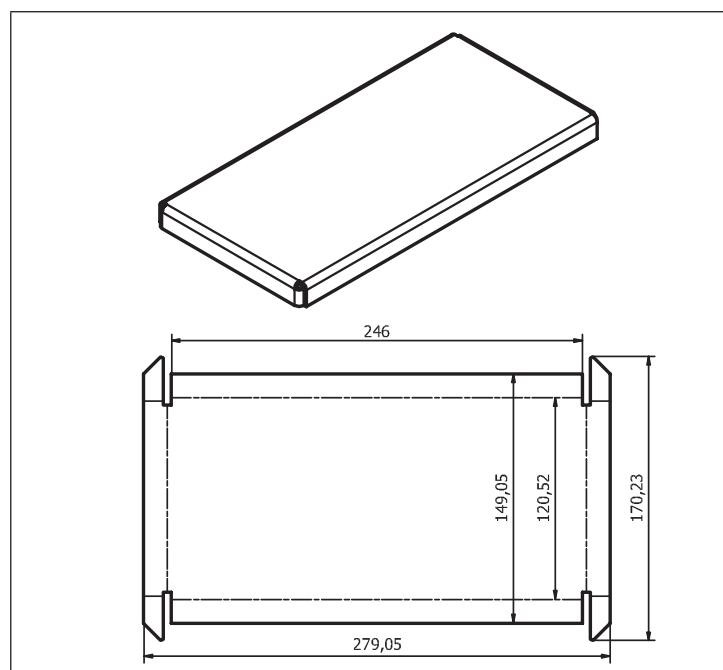

- ۱ در هنگام کار با انواع قیچی و جابه جا کردن ورق حتماً از دستکش پارچه‌ای ضخیم یا چرمی استفاده نمایید.
- ۲ دقیق شود سر سوزن خط کش به شما آسیبی نرساند.
- ۳ در هنگام استفاده از قیچی دقیق شود به شما آسیبی نرسد.
- ۴ پس از کار با قیچی اهرمی، ضامن قیچی را در حالتی قرار دهید که مانع افتادن اهرم شود.

نکات ایمنی و حفاظتی



مراحل انجام کار**الف) برش کاری**

- ۱ به کمک الگو، مسیرهای برش روی ورق خام صفحه اصلی را با وسایل خط کشی مشخص کنید.
- ۲ با استفاده از سوزن خط کش و توجه به اصول فنی مربوطه، مسیرهای برش صفحه اصلی را خط کشی کنید.
- ۳ مسیرهای برش صفحه اصلی را بر اساس اصول فنی گفته شده، قیچی کنید.
- ۴ در صورت نیاز، کار را پلیسه گیری، صاف کاری و تمیز کنید.

ب) کنترل ابعادی

ابعاد صفحه اصلی ترازو را بر اساس نقشه ترسیمی، کنترل کرده و در صورت نیاز و امکان، عیوب احتمالی را اصلاح کنید.

نتایج کنترل ابعادی صفحه اصلی ترازو	
<input type="checkbox"/>	ب) نیاز به اصلاح دارد
الف) نیاز به اصلاح ندارد	
شرح اصلاحات احتمالی در صورت امکان:	


در پایان کار

- ۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب نمایید و در محل مربوطه قرار دهید.
- ۲ محیط کار را تمیز کنید.
- ۳ ضایعات را به تفکیک در محل های پیش بینی شده جمع آوری کنید.

فعالیت کارگاهی ۲

موضوع: ساخت پایه های ترازو (برش کاری)

تعداد: دو عدد

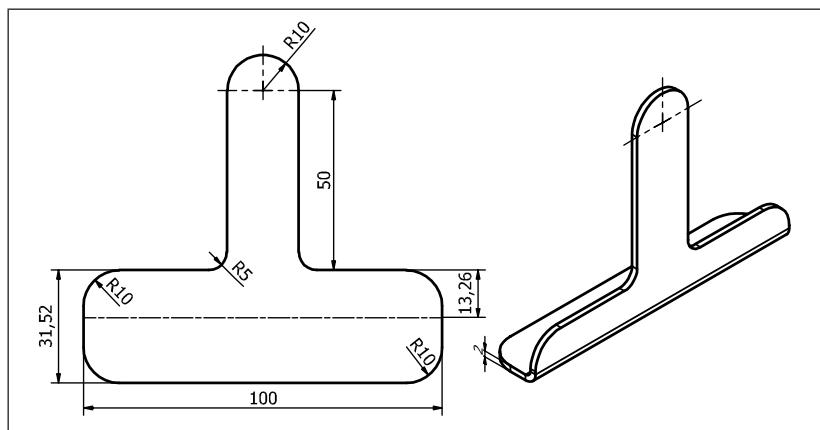

ورق کاری

وسایل مورد نیاز:

۳- چکش لاستیکی	۲- صفحه صافی	۱- میز کار
۶- گونیا	۵- سوزن خط کش	۴- دستکش
۹- کولیس ورنیه ۰/۰۵	۸- سنبه نشان	۷- خط کش فلزی ۳۰ سانتی
۱۲- شعاع سنج (۱۵/۵-۲۵)	۱۱- ماژیک صنعتی	۱۰- قیچی

نکات ایمنی
و حفاظتی



- ۱ در هنگام کار با انواع قیچی و جایه جاکردن ورق حتماً از دستکش مناسب کار استفاده نمایید.
- ۲ دقیقت شود سرسوزن خط کش به شما آسیبی نرساند.
- ۳ در هنگام استفاده از قیچی دقیقت شود به شما آسیبی نرسد.
- ۴ پس از کار با قیچی اهرمی، ضامن قیچی را در حالتی قرار دهید که مانع افتادن اهرم شود.

مراحل انجام کار

الف) برش کاری

- ۱ به کمک الگو، مسیرهای برش روی ورق را با وسایل خط کشی مشخص کنید.
- ۲ با استفاده از سوزن خط کش و رعایت اصول فنی مربوط مسیرهای برش پایه ها را خط کشی کنید.
- ۳ با استفاده از قیچی مناسب، مسیرهای برش پایه ها را با توجه به اصول فنی مربوط، قیچی کنید.
- ۴ در صورت نیاز، کار را پلیسه گیری، صاف کاری و تمیز کنید.

ب) کنترل ابعادی


بعد پایه های ترازو را بر اساس نقشه، کنترل نمایید و در صورت نیاز و امکان، عیوب احتمالی را اصلاح کنید.

نتایج کنترل ابعادی پایه های ترازو

پایه شماره دو	پایه شماره یک
<input type="checkbox"/> نیاز به اصلاح ندارد	<input type="checkbox"/> نیاز به اصلاح دارد
شرح اصلاحات احتمالی در صورت امکان:	

در پایان کار:

- ۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب نمایید و در محل مربوطه قرار دهید.
- ۲ محیط کار را تمیز کنید.
- ۳ ضایعات را به تفکیک در محل های پیش بینی شده جمع آوری کنید.

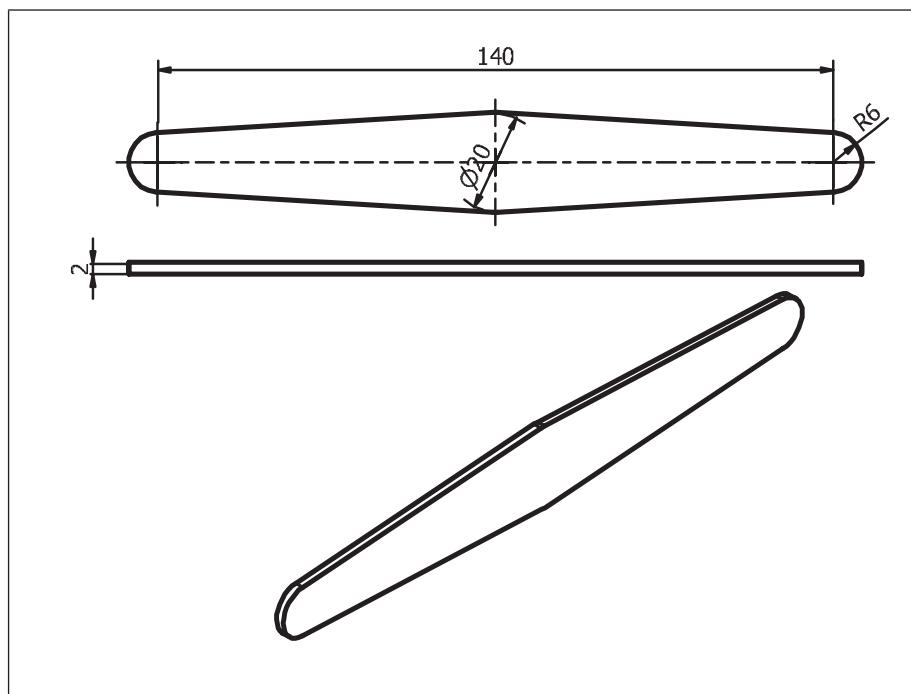

فعالیت کارگاهی ۳

موضوع: ساخت اهرم‌های ترازو (برش کاری)



تعداد: چهار عدد

وسایل مورد نیاز

۱- میز کار	۲- صفحه صافی
۳- دستکش	۴- سوزن خط کش
۵- خط کش فلزی ۳۰ سانتی	۶- سنبه نشان
۷- قیچی	۸- ماژیک صنعتی
۹- چکش لاستیکی	۱۰- کولیس ورنیه ۰/۰۵
۱۱- شعاع سنج (۲۵/۵-۱۵)	-

ورق کاری

نکات اینمنی
و حفاظتی



- ۱ در هنگام کار با انواع قیچی و جایه جاکردن ورق، حتماً از دستکش مناسب کار استفاده نمایید.
- ۲ دقت شود سر سوزن خط کش به شما آسیبی نرساند.
- ۳ در هنگام استفاده از قیچی دقت نمایید به شما آسیبی نرسد.
- ۴ پس از کار با قیچی اهرمی، ضامن قیچی را در حالتی قرار دهید که مانع افتادن اهرم شود.

مراحل انجام کار

الف) برش کاری

- ۱ به کمک الگو مسیرهای برش روی ورق خام اهرم‌های ترازو را با وسایل خط کشی مشخص کنید.
- ۲ با استفاده از سوزن خط کش و رعایت اصول فنی مربوطه مسیرهای برش پایه‌ها را خط کشی کنید.
- ۳ با استفاده از قیچی مناسب، مسیرهای برش اهرم‌های ترازو را با توجه به اصول فنی مربوطه، قیچی کنید.
- ۴ در صورت نیاز، کار را پلیسه‌گیری، صاف کاری و تمیز کنید.

ب) کنترل ابعادی

- ۳ ابعاد اهرم‌های ترازو را براساس نقشه، کنترل نمایید و در صورت نیاز و امکان، عیوب احتمالی را اصلاح کنید.

نتایج کنترل ابعادی پایه‌های ترازو

اهرم‌های بالا	اهرم‌های پایین		
<input type="checkbox"/> نیاز به اصلاح ندارد	<input type="checkbox"/> نیاز به اصلاح ندارد	<input type="checkbox"/> نیاز به اصلاح دارد	<input type="checkbox"/> نیاز به اصلاح دارد
شرح اصلاحات احتمالی در صورت امکان:			

در پایان کار:

- ۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب کنید و در محل مربوطه قرار دهید.
- ۲ محیط کار را تمیز کنید.
- ۳ ضایعات را تفکیک نمایید و در محل‌های پیش‌بینی شده جمع‌آوری کنید.


فعالیت کارگاهی ۴



موضوع: ساخت پایه‌های کفه ترازو (برش کاری)

تعداد: چهار عدد

وسایل مورد نیاز:

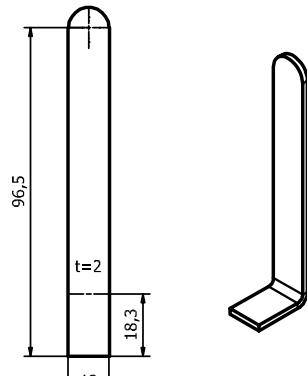

۱- میز کار	۲- صفحه صافی
۳- دستکش	۴- سوزن خط کش
۵- خط کش فلزی ۳۰ سانتی	۶- سنبه نشان
۷- قیچی	۸- مازیک صنعتی
۹- چکش لاستیکی	۱۰- گونیا
۱۱- کولیس ورنیه ۰/۰۵	۱۲- شاع سنج (۱۵/۵-۲۵)

۱ در هنگام کار با انواع قیچی و جابه‌جا کردن ورق، حتماً از دستکش ضخیم چرمی استفاده نمایید.

۲ دقیق شود سرسوزن خط کش به شما آسیبی نرساند.

۳ در هنگام استفاده از قیچی دقیق شود به شما آسیبی نرسد.

۴ پس از کار با قیچی اهرمی، ضامن قیچی را در حالتی قرار دهید که مانع افتادن اهرم شود.

نکات
حفاظتی و
ایمنی



مراحل انجام کار

الف) برش کاری

۱ به کمک الگو، مسیرهای برش روی ورق خام پایه‌های کفه ترازو را با وسایل خط کشی مشخص کنید.

۲ با استفاده از سوزن خط کش و توجه به اصول فنی مربوطه مسیرهای برش پایه‌های کفه ترازو را خط کشی کنید.

۳ با استفاده از قیچی مناسب، مسیرهای برش پایه‌های کفه ترازو را با توجه به اصول فنی مربوطه، قیچی کنید.

۴ در صورت نیاز کار را پلیسه‌گیری، صاف کاری و تمیز کنید.

ب) کنترل ابعادی

۴ ابعاد پایه‌های کفه ترازو را بر اساس نقشه، کنترل کرده و در صورت نیاز و امکان، عیوب احتمالی را اصلاح کنید.

نتایج کنترل ابعادی پایه‌های کفه ترازو

پایه‌های کفه سمت چپ	پایه‌های کفه سمت راست
<input type="checkbox"/> نیاز به اصلاح ندارد	<input type="checkbox"/> نیاز به اصلاح دارد
شرح اصلاحات احتمالی در صورت امکان	

ورق کاری

در پایان کار:

- ۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب نمایید و در محل مربوطه قرار دهید.
- ۲ محیط کار را تمیز کنید.
- ۳ ضایعات را به تفکیک در محل های پیش بینی شده جمع آوری کنید.


فعالیت کارگاهی ۵



موضوع: ساخت شاهین های ترازو (برش کاری)

تعداد: دو عدد

وسایل مورد نیاز:

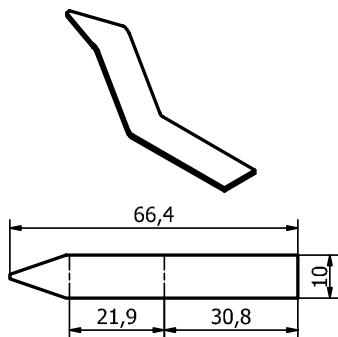

۱- میز کار	۲- صفحه صافی
۳- دستکش	۴- سوزن خط کش
۵- خط کش فلزی ۳۰ سانتی	۶- سننه نشان
۷- قیچی	۸- ماژیک صنعتی
۹- چکش لاستیکی	۱۰- زاویه سنج ساده
۱۱- کولیس ورنیه ۰/۰۵ (۱۵/۵-۲۵)	۱۲- شاعع سنج (۱۵/۵-۲۵)

- ۱ در هنگام کار با انواع قیچی و جابه جا کردن ورق حتماً از دستکش پارچه ای ضخیم یا چرمی استفاده نمایید.
- ۲ دقیق شود سر سوزن خط کش به شما آسیبی نرساند.
- ۳ در هنگام استفاده از قیچی دقیق شود به شما آسیبی نرسد.
- ۴ پس از کار با قیچی اهرمی، ضامن قیچی را طوری قرار دهید که مانع افتادن اهرم شود.

نکات ایمنی
و حفاظتی



مراحل انجام کار

(الف) برش کاری

- ۱ به کمک الگو، مسیرهای برش روی ورق خام شاهین های ترازو را با وسایل خط کشی مشخص کنید.
- ۲ با استفاده از سوزن خط کش و اصول فنی مربوط مسیرهای برش صفحه اصلی را خط کشی کنید.
- ۳ با استفاده از قیچی مناسب، مسیرهای برش شاهین های ترازو را با توجه به اصول فنی مربوط، قیچی کنید.
- ۴ در صورت نیاز کار را پلیسه گیری، صاف کاری و تمیز کنید.

(ب) کنترل ابعادی

- ۵ ابعاد شاهین های ترازو را بر پایه نقشه کنترل کرده و در صورت نیاز و امکان عیوب احتمالی را اصلاح کنید.

نتایج کنترل ابعادی شاهین های ترازو			
شاهین سمت چپ		شاهین سمت راست	
<input type="checkbox"/> نیاز به اصلاح ندارد	<input type="checkbox"/> نیاز به اصلاح دارد	<input type="checkbox"/> نیاز به اصلاح دارد	<input type="checkbox"/> نیاز به اصلاح ندارد
شرح اصلاحات احتمالی در صورت امکان:			

در پایان کار:



- ۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب نمایید و در محل مربوطه قرار دهید.
- ۲ محیط کار را تمیز کنید.
- ۳ ضایعات تفکیک شده را در محل های پیش بینی شده جمع آوری کنید.

فعالیت کارگاهی ۶

موضوع: ساخت کفه های ترازو (برش کاری)

تعداد: دو عدد

وسایل مورد نیاز:

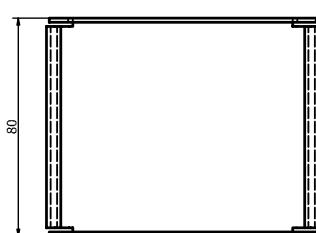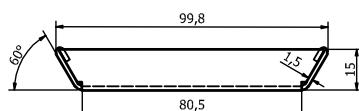

۱- میز کار	۲- صفحه صافی
۳- دستکش	۴- سوزن خط کش
۵- خط کش فلزی ۳۰ سانتی	۶- سنبه نشان
۷- قیچی	۸- ماژیک صنعتی
۹- چکش لاستیکی	۱۰- زاویه سنج ساده
۱۱- کولیس ورنیه ۰/۰۵	۱۲- شعاع سنج (۱۵/۵-۲۵)

- ۱ در هنگام کار با انواع قیچی و جابه جا کردن ورق، حتماً از دستکش مناسب کار استفاده نمایید.
- ۲ دقیق شود سر سوزن خط کش به شما آسیبی نرساند.
- ۳ در هنگام استفاده از قیچی دقیق شود سر سوزن خط کش به شما آسیبی نرسد.
- ۴ پس از کار با قیچی اهرمی، ضامن قیچی را در حالتی قرار دهید که مانع افتادن اهرم شود.

نکات ایمنی و حفاظتی



مواحل انجام کار

(الف) برش کاری

- ۱ به کمک الگو مسیرهای برش روی ورق خام کفه‌های ترازو را با وسایل خط‌کشی مشخص کنید.
 - ۲ با استفاده از سوزن خط‌کش و اصول فنی مربوطه مسیرهای برش صفحه اصلی را خط‌کشی کنید.
 - ۳ با استفاده از قیچی مناسب، مسیرهای برش کفه‌های ترازو را با توجه به اصول فنی مربوطه، قیچی کنید.
 - ۴ در صورت نیاز کار را پلیسه‌گیری، صاف کاری و تمیز کنید.
- ب) کنترل ابعادی
۶. ابعاد شاهین‌های ترازو را بر اساس نقشه، کنترل کرده و در صورت نیاز و امکان عیوب احتمالی را اصلاح کنید.


نتایج کنترل ابعادی کفه‌های ترازو					
شاهین سمت چپ		شاهین سمت راست			
<input type="checkbox"/>	نیاز به اصلاح ندارد	<input type="checkbox"/>	نیاز به اصلاح دارد	<input type="checkbox"/>	نیاز به اصلاح ندارد
شرح اصلاحات احتمالی در صورت امکان:					

در پایان کار:

- ۱ وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب نمایید و در محل مربوطه قرار دهید.
- ۲ محیط کار را تمیز کنید.
- ۳ ضایعات را به تفکیک در محل‌های پیش‌بینی شده جمع‌آوری کنید.

خم کاری

روش ساخت قطعات زیر را در جدول بنویسید.

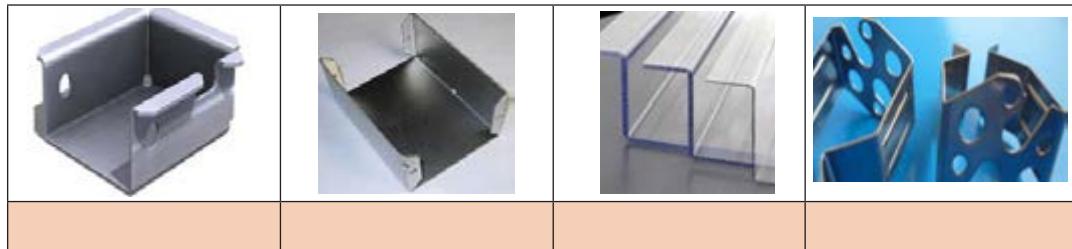

شکل ۲۰-۱-قطعات کار

عملیاتی که به منظور زاویه دار کردن قسمتی از یک ورق، نسبت به شکل اصلی، در دمای محیط یا به کمک حرارت انجام می‌شود را، **خم کاری** می‌گویند.
توجه:

- ۱- برای ورق‌های آهنی تا $1/2$ درصد کربن، خم کاری در دمای محیط انجام می‌شود.
- ۲- برای ورق‌های آهنی که درصد کربن آنها بیشتر از $1/2$ درصد باشد، ابتدا ورق را گرم کرده و سپس خم کاری انجام شود.
- ۳- ورق‌های غیرآهنی معمولاً به روش سرد خم کاری می‌شوند.

فرض کنید می‌خواهید برای کارگاه ماشین ابزار هنرستان پایه نقشه مطابق زیر بسازید؛



شکل ۲۱-۱-چگونگی بستن پایه نقشه

چنانچه برش کاری اولیه انجام شده باشد: مراحل خم کاری آن عبارت است از:

- ۱ دریافت نقشه و مشخص کردن ابزار، وسایل و قطعه کار اولیه
- ۲ کنترل ابزار، وسایل و قطعه کار اولیه با نقشه
- ۳ محاسبه طول ورق گسترده در ناحیه خم کاری
- ۴ محاسبه طول کلی گسترده ورق برای خم کاری
- ۵ کنترل طول گسترده ورق
- ۶ انجام عملیات خم کاری با استفاده از وسایل و ابزارهای مربوطه

ورق کاری

۷ کنترل ابعادی نهایی

۸ تمیز و مرتب کردن وسایل و ابزار و تحویل آنها

۹ تمیز کردن محیط کار


فعالیت ۱

مراحل انجام خم کاری پایه نقشه ماشین تراش را با رسم روند نما نشان دهید.



اصطلاحات و تعاریف:

تارخنثی: در عمل خم کاری قسمت های داخلی ورق تحت فشار قرار گرفته و قسمت های خارجی آن کشیده می شوند. لایه ای بین قسمت های داخلی و خارجی که نه کشیده می شود و نه فشرده، تارخنثی (لایه خنثی، فاز خنثی) نامیده می شود. محل قرار گرفتن لایه خنثی به شعاع خم کاری، زاویه خم، جنس و ضخامت ورق بستگی دارد.

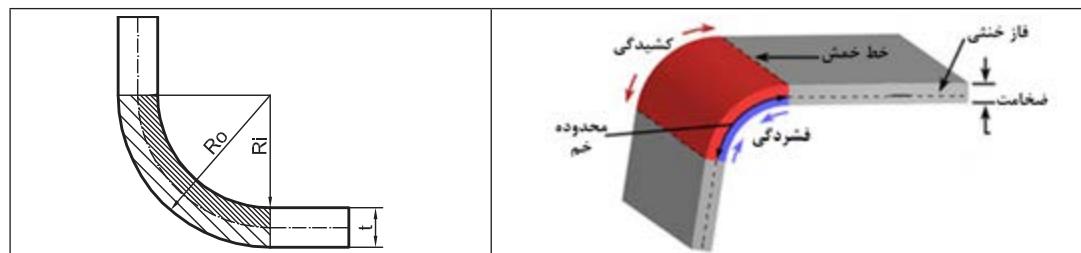

شکل ۲۲-۱- لایه خنثی

مقدار شعاع خارجی و شعاع در لایه خنثی در ناحیه خم کاری از روابط زیر محاسبه می شود:

$R_{N.A} = R_i + Kt$	شعاع داخلی خم
$R_O = R_i + t$	شعاع لایه خنثی
	شعاع خارجی خم
	ضخامت ورق
	K - ضریبی که به جنس و ضخامت ورق بستگی دارد.

مقدار K با توجه به ضخامت و جنس ورق از جدول زیر بدست می آید:

جدول ۱-۲- مقدار ضریب k

بر مبنای جنس ورق		بر مبنای نسبت شعاع خم به ضخامت ورق	
مقدار k	بر مبنای جنس ورق	مقدار k	بر مبنای نسبت شعاع خم به ضخامت ورق
۰/۴۴۲	آلومینیوم نیمه سخت	۰/۵۰	بزرگ تر یا مساوی با ۲
۰/۳۴۸	آلیاژهای آلومینیوم (با قابلیت عملیات حرارتی)	۰/۳۳	کوچک تر از ۲
۰/۴۳۳	فولاد نرم	-	-
۰/۳۶۰	فولاد ضدزنگ	-	-

مثال ۱— مقدار شعاع تارخنثی و شعاع خارجی خم برای ورقی از جنس فولاد نرم با ضخامت ۴ میلی‌متر را حساب کنید، در صورتی که شعاع داخلی خم ۵ میلی‌متر باشد.


$$R_{N.A} = R_i + Kt$$

$$K = 0 / 433$$

$$R_{N.A} = R_i + Kt \Rightarrow R_{N.A} = 5 + 0 / 433 \times 4 = 6 / 732 \text{ mm}$$

زاویه خم: زاویه خم با شعاع خم نسبت عکس دارد. یعنی هرچقدر شعاع خم بیشتر شود زاویه خم کاری کمتر می‌شود.

طول ورق در ناحیه خم کاری خم ($L_{N.A}$): طول گستردۀ ورق در ناحیه خم کاری را طول خم گویند و از رابطه زیر به دست می‌آید:

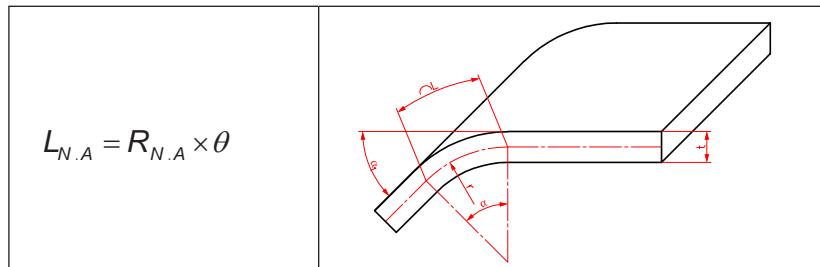

شکل ۲۳-۱- طول ورق در خم کاری

در رابطه بالا $L_{N.A}$ طول ورق در ناحیه خم کاری، $R_{N.A}$ شعاع تارخنثی و θ زاویه خم بر حسب رادیان است.

مثال ۲— برای قطعه‌ای مطابق شکل، مقدار طول گستردۀ در ناحیه خم کاری را حساب کنید، در صورتی که جنس آن از فولاد ضدزنگ باشد.

$$K = 0 / 46$$


$$R_{N.A} = R_i + Kt$$

$$R_{N.A} = 9 + 0 / 360 \times 2 = 9 / 72 \text{ mm}$$

$$\frac{\theta}{360} = \frac{\theta_R}{2\pi}$$

$$\frac{90}{360} = \frac{R}{2 \times 3 / 14} \Rightarrow R = 1 / 57 \text{ رادیان}$$

$$L_{N.A} = R_{N.A} \times \theta_R \Rightarrow L_{N.A} = 9 / 72 \times 1 / 57 = 15 / 26 \text{ mm}$$

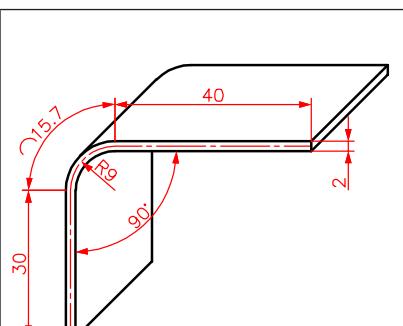

شکل ۲۴-۱- محاسبات خم

طول بازوی خم (L): طول قسمت‌هایی از ورق که بدون خم باقی می‌ماند را طول بازوی خم گویند.

طول کلی گستردۀ ورق: مقدار ورق مورد نیاز قبل از اجرای عملیات خم کاری را طول گستردۀ ورق گویند.


مقدار آن از مجموع طول‌های ورق در ناحیه خم کاری و طول بازوهاخی خم بدست می‌آید.

$$L = L_{N.A} + L_{z,N.A} + \dots + L_1 + L_2 + \dots$$

ورق کاری

که در آن $L_{N.A}$ ، L_1 و ... طول گستردۀ خم در ناحیه خم کاری، L_2 و ... طول قسمت‌های مستقیم و L طول کلی گستردۀ ورق برای عملیات خم کاری است.

مثال ۳- مقدار طول گستردۀ کلی برای مثال قبل را حساب کنید.

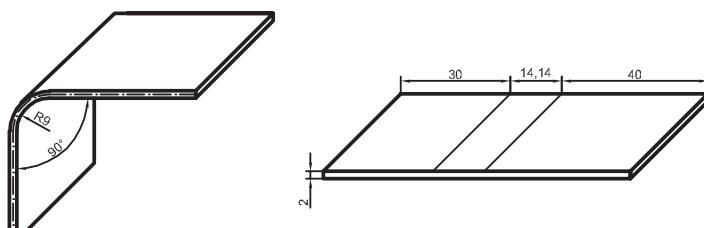

شکل ۱-۲۵- طول بازوی خم

$$L = L_{N.A} + L_1 + L_2$$


$$L = 15 / 26 + 40 + 30 = 85 / 26 \text{ mm}$$

روش‌های خم کاری

خم کاری دستی: این نوع خم کاری با ابزار و روش‌های مختلف انجام می‌شود:

خم کاری روی گیره: این خم کاری به کمک گیره و چکش پلاستیکی انجام می‌شود.

- ۱ محل خم کاری را به کمک سوزن خط کش مشخص کنید.
- ۲ ورق را بین دو گیره طوری ببنید که مسیر خم کاری در امتداد لبه‌های گیره باشد.
- ۳ به کمک چکش مناسب، با زدن ضربه بر روی ورق، عملیات خم کاری را انجام دهید.

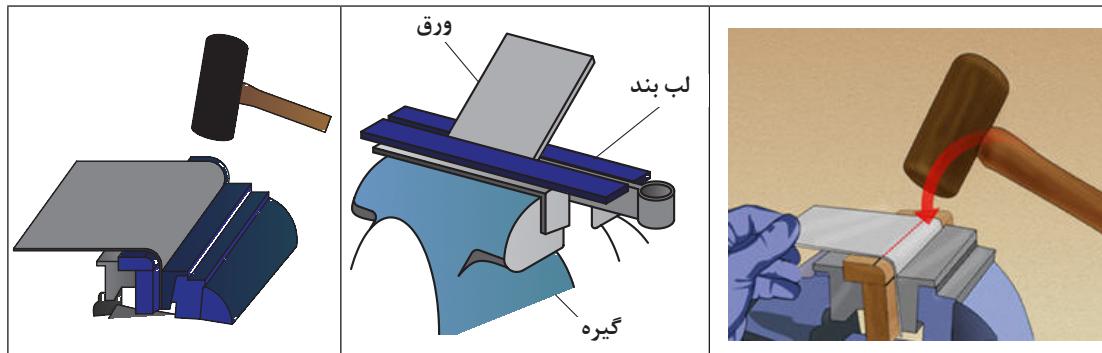


شکل ۱-۲۶- خم کاری به کمک گیره و چکش

در عمل خم کاری ورق بهتر است از چه نوع چکشی استفاده شود؟ چرا؟

استفاده از تکه چوب برای ایجاد خم ۹۰ درجه چه اثری در دقّت و کیفیت خم ایجاد شده دارد؟ چرا؟

خم کاری ورق روی یک لبه صاف:


برای خم کاری لبه های ورق می توان مطابق شکل، با قرار دادن ورق بر روی یک لبه صاف مانند قطعه چوب، فلز و یا قسمت تحت سندان، به کمک یک چکش مناسب لبه های ورق را خم کرد.

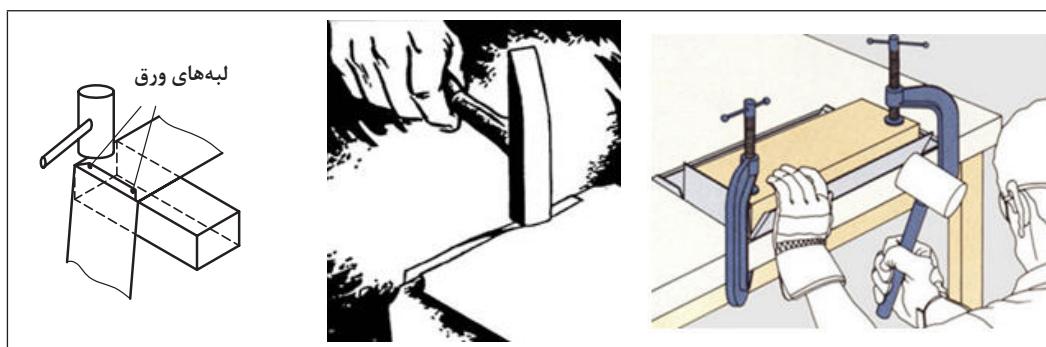

شکل ۲۷-۱- خم کاری به کمک لبه صاف

خم کاری روی سندان:

از قسمت های مختلف سندان برای عملیات ورق کاری می توان استفاده کرد:
 الف) از قسمت میانی برای صاف کردن ورق به کمک چکش یا قالب استفاده می شود.
 ب) از قسمت ابتدایی برای خم کاری و کوبیدن لبه ورق، جهت لبه برگردان ورق استفاده می شود.
 پ) قسمت انتهایی برای فرم دادن سطوح منحنی کاربرد دارد.

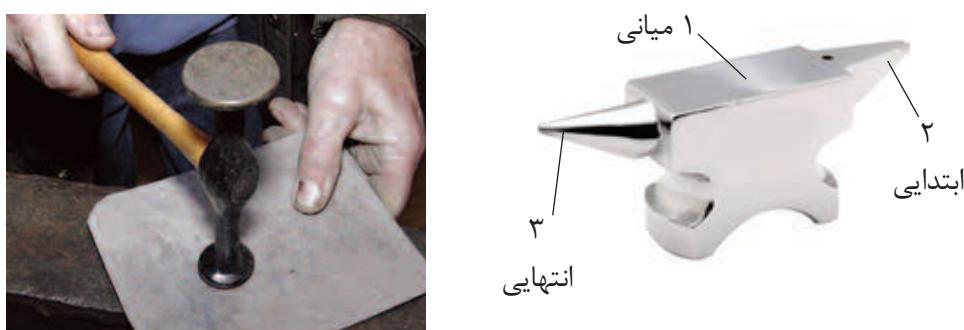

شکل ۲۸-۱- خم کاری روی سندان

اصول و نکات فنی در خم کاری

۱ در هنگام خم کاری ورق هایی که شعاع خم کوچک دارند، برای آنکه محل خم ترک برنداشته و یا نشکند، باید جهت خم کاری نسبت به جهت الیاف ورق، عمود یا مایل باشد.



شکل ۲۹-۱- جهت الیاف ورق

ورق کاری

- ۱ اگر فک‌های گیره برای خم کاری مناسب نبود، از لب گیره استفاده شود.
- ۲ برای خم کاری ورق با ابعاد متوسط بر روی گیره رومبیزی، از دو قطعه نبشی به عنوان لب بند استفاده می‌شود که روی گیره بسته می‌شود و قطعه کار بین آنها قرار می‌گیرد.
- ۳ در مواردی می‌توان از تکه چوب با شعاع قوسی برابر با شعاع خمش، برای عملیات خم کاری روی ورق استفاده کرد.
- ۴ برای خم کاری ورق با ابعاد بزرگ، از خم کن دستی یا ماشینی استفاده می‌شود.

نکات ایمنی
و حفاظتی




- ۱ دقیقت شود تا استفاده از سوزن خط‌کشی به دست شما آسیبی نرساند.
- ۲ در عملیات خط‌کشی و خم کاری استفاده از دستکش مناسب ضروری است.
- ۳ قبل از شروع کار با دستگاه‌هایی مانند خم کن و برش، از سالم بودن و عملکرد صحیح آنها اطمینان حاصل نمایید.
- ۴ استفاده از لباس کار و عینک ایمنی در هنگام عملیات خم کاری الزامی است.
- ۵ در هنگام کار از لباس‌های گشاد استفاده نشود.

فعالیت ۲

مطابق نقشه با استفاده از وسایل مناسب، ورق برش کاری شده را با توجه به اصول و نکات فنی مربوطه و رعایت نکات ایمنی، خم کرده و در صورت نیاز آن را صاف کاری کنید (توصیه: کار را با مشاورکت و همفکری دوست خود به صورت جداگانه، انجام دهید)، نام وسایل استفاده شده در جدول نوشته شود.

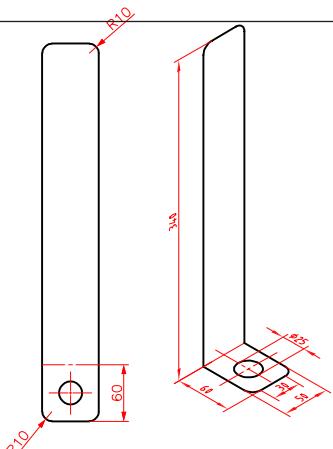

	نام وسایل
	مشکلات و پیشنهادات:
	ارزشیابی و تأیید هنرآموز:



فعالیت ۳

بر پایه نقشه و استفاده از وسایل مناسب، ورق برش کاری شده برای بدنه خاک انداز کارگاهی را مطابق اصول و نکات فنی مربوطه و با رعایت نکات ایمنی، خم کرده و در صورت نیاز آن را صاف کاری کنید (توصیه: کار به صورت مشارکت فکری دو هنرجو با همدیگر ولی روی دو قطعه جداگانه انجام شود). نام وسایل استفاده شده در جدول نوشته شود.

نام وسایل
مشکلات و پیشنهادات:
ارزشیابی و تأیید هنرآموز:



فعالیت ۴

بدنه خاک انداز کارگاهی را مطابق نقشه مربوطه و با رعایت نکات ایمنی، خم کرده و در صورت نیاز آن را صاف کاری کنید (توصیه: کار به صورت مشارکت فکری دو هنرجو با همدیگر ولی روی دو قطعه جداگانه انجام شود). نام وسایل استفاده شده در جدول نوشته شود.

نام وسایل
مشکلات و پیشنهادات:
ارزشیابی و تأیید هنرآموز:


ورق کاری

دستگاه‌های خم کاری: دستگاه‌های خم کاری در دو نوع دستی و ماشینی ساخته می‌شوند.
خم کن‌های دستی: تصاویر زیر، نمونه‌هایی از خم کن‌های دستی برای رول کردن ورق را نشان می‌دهند.



شکل ۳۰-۱- خم کن‌های دستی

در تصویر زیر نمونه‌هایی از عملکرد دستگاه‌های خم رول نشان داده شده است.

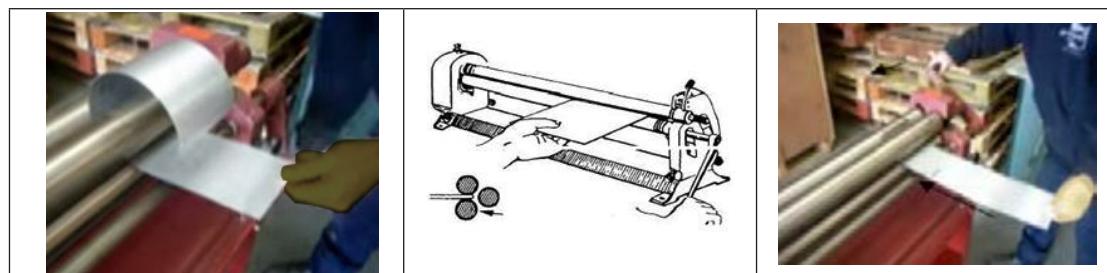



شکل ۳۱-۱- عملکرد دستگاه‌های خم کن

لوله کردن ورق: برای لوله کردن ورق‌های کوچک، ورق را بر روی گیره و دور قالب که یک استوانه است؛ قرار داده با ضربات چکش به روی ورق به تدریج شکل لوله در می‌آید.

فعالیت ۵



بر پایه نقشه و استفاده از وسایل مناسب، ورقی به ابعاد $100 \times 100 \times 100$ میلی‌متر را مطابق اصول و نکات فنی مربوطه و با رعایت نکات ایمنی، روی گیره به صورت لوله درآورده و در صورت نیاز آن را صاف کاری کنید.
(توصیه: کار به صورت مشارکت فکری دو هنرجو با هم دیگر ولی روی دو قطعه جداگانه انجام شود). نام وسایل استفاده شده در جدول نوشته شود.

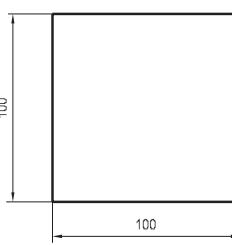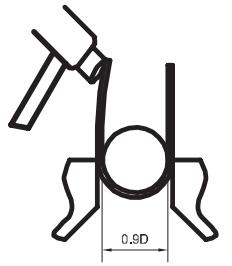
		<table border="1"><thead><tr><th>نام وسایل</th></tr></thead><tbody><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></tbody></table>	نام وسایل				
نام وسایل							
مشکلات و پیشنهادات:							
ارزشیابی و تأیید هنرآموز:							

خم کن های ماشینی: از دستگاههای خم کاری برای انواع خم کاری ورق ها با ضخامت های مختلف استفاده می شود. سیستم عملکرد این دستگاهها مکانیکی، هیدرولیکی و برقی می باشد.



شکل -۳۲- دستگاههای خم کن ماشینی

عمل خم کاری به وسیله انواع قالب های خم نیز انجام می شود.

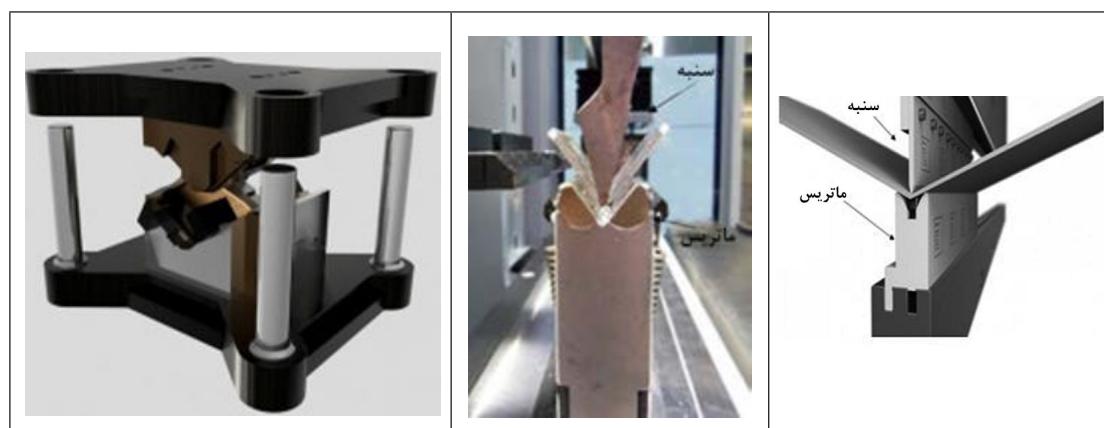

شکل -۳۳- خم کاری با قالب خم

ورق کاری

پرسش‌های پایانی

۱- اصطلاحات زیر را تعریف کنید.


خم کاری:

تار خنثی:


زاویه خم:

شعاع خارجی خم:

۲- مقدار طول گستردۀ کلی برای قطعه شکل زیر را حساب کنید.

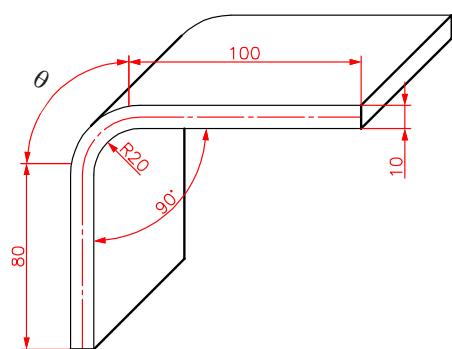

۳- چنانچه روش‌های تولید به دو روش تولید با برآده و بدون برآده دسته‌بندی شوند، قطعات زیر در کدام دسته قرار می‌گیرند؟

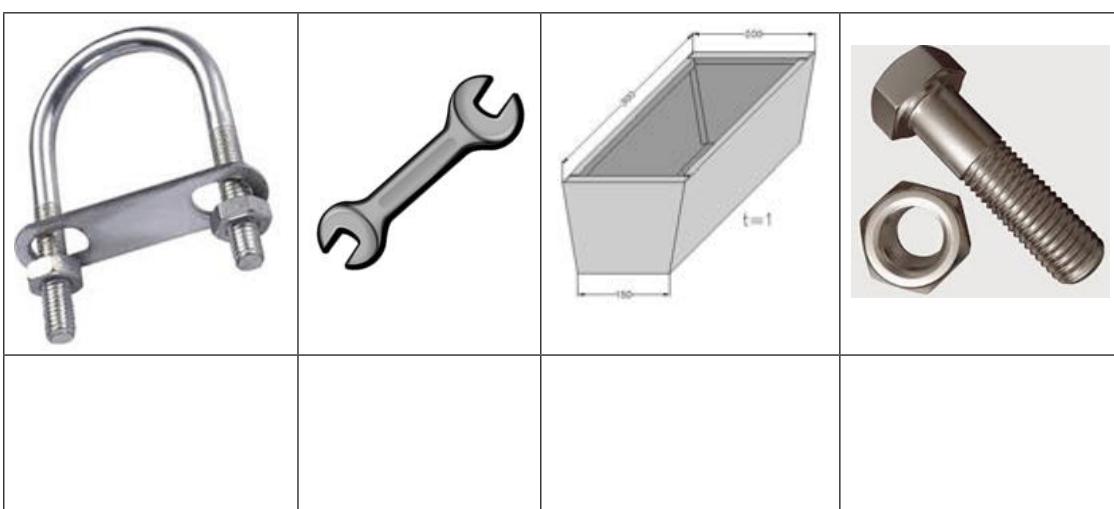

■ تولید به روش مونتاژکاری

۴- روش ساخت هر یک از قطعات زیر را بنویسید.



۵- حرفه‌ها و مشاغل زیر جزء کدام یک از دو دسته روش تولید گفته شده در پرسش ۳، محسوب می‌شوند؟

تولید قطعات پلاستیکی	درودگری	آهنگری	در و پنجره‌سازی

۶- اصطلاحات زیر را تعریف کنید:

تولید با براده:
تولید بدون براده:

۷- روش ساخت هر یک از قطعات زیر را بنویسید.




ورق کاری

فعالیت کارگاهی ۱

موضوع: ساخت صفحه اصلی ترازو (سوراخ کاری و خم کاری)

تعداد: یک عدد

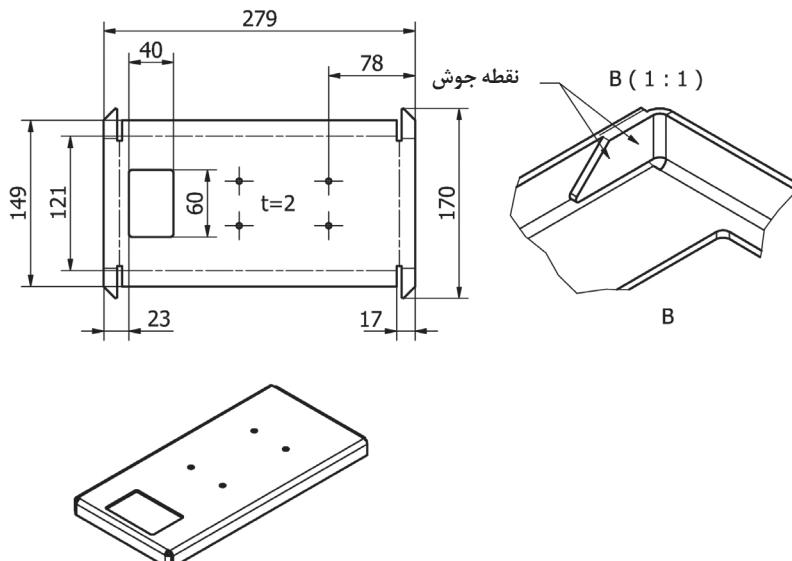

وسایل مورد نیاز:

۱- میز کار	۲- صفحه صافی
۳- دستکش و عینک محافظ	۴- سوزن خط کش
۵- خطکش فلزی ۳۰ سانتی	۶- سننه نشان
۷- قیچی	۸- ماژیک صنعتی
۹- چکش لاستیکی	۱۰- گونیا
۱۱- دستگاه متله و متعلقات	۱۲- متله به قطر ۵ میلی متر
۱۲- گیره	۱۴- سندان

۱ در هنگام کار حتماً از دستکش استفاده نمایید.

۲ دقیق شود سر سوزن خطکش به شما آسیبی نرساند.

۳ در هنگام استفاده از چکش دقیق شود به شما آسیبی نرسد.

نکات
حفاظتی و
ایمنی



مراحل انجام کار الف) سوراخ کاری

- ۱ با استفاده از وسایل خط کشی و اصول فنی محل وزنه ها را مشخص کنید.
- ۲ دستگاه متله را برای عملیات سوراخ کاری آماده کنید.
- ۳ قطعه کار را بروی گیره بیندید.
- ۴ با استفاده از متله های مناسب و اصول فنی و نکات ایمنی مربوطه جای وزنه ها را سوراخ کاری کنید.
- ۵ با استفاده از سوهان و اصول فنی مربوطه لبه های سوراخ های جای وزنه ها را پلیسه گیری کنید.

ب) خم کاری

۱- قطعه کار را بروی نقشه و اصول و نکات فنی و با استفاده از وسایل مربوطه خم کاری کنید.

پ) کنترل ابعادی: ابعاد صفحه اصلی ترازو را بر پایه نقشه کنترل کرده و در صورت نیاز و امکان، عیوب احتمالی را اصلاح کنید.

نتایج کنترل ابعادی (طول و زاویه) صفحه اصلی ترازو	
<input type="checkbox"/> نیاز به اصلاح دارد	<input type="checkbox"/> نیاز به اصلاح ندارد
شرح اصلاحات احتمالی در صورت امکان:	

در پایان کار:

- ۱ وسایل استفاده شده را مرتب نموده و در محل مربوطه قرار دهید.
- ۲ محیط کار را تمیز کنید.
- ۳ ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل پیش بینی شده جمع آوری کنید.


ورق کاری

فعالیت کارگاهی ۲



موضوع: ساخت پایه های اصلی ترازو (سوراخ کاری و خم کاری)

تعداد: دو عدد

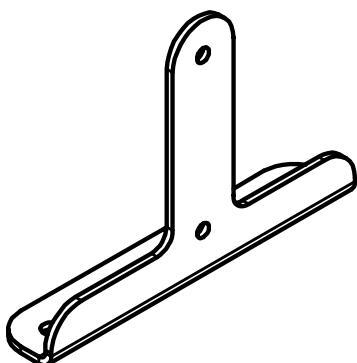

وسایل مورد نیاز:

۱- میز کار	۲- صفحه صافی
۳- دستکش و عینک محافظ	۴- سوزن خط کش
۵- خط کش فلزی ۳۰ سانتی	۶- سنبه نشان
۷- قیچی	۸- ماژیک صنعتی
۹- چکش لاستیکی	۱۰- گونیا
۱۱- دستگاه متله و متعلقات	۱۲- متله به قطر ۵ میلی متر
۱۳- گیره	۱۴- سندان

نکات
حفاظتی و
ایمنی



۱ هنگام کار حتماً از دستکش استفاده نمایید.

۲ دقیق شود سر سوزن خط کش به شما آسیبی نرساند.

۳ در هنگام استفاده از چکش دقیق شود به شما آسیبی نرسد.

مراحل انجام کار الف) سوراخ کاری

- ۱ با استفاده از وسایل خط کشی و اصول فنی، محل سوراخ ها را مشخص کنید.
- ۲ دستگاه متله را برای عملیات سوراخ کاری آماده کنید.
- ۳ قطعه کار را بر روی گیره بیندید.
- ۴ با استفاده از متله های مناسب و اصول فنی و نکات ایمنی مربوطه، جای وزنه ها را سوراخ کاری کنید.
- ۵ با استفاده از سوهان و اصول فنی مربوطه و در صورت نیاز، لبه سوراخ ها را پلیسه گیری کنید.

■ تولید به روش مونتاژ کاری

ب) خم کاری

قطعه کار را بر پایه نقشه و اصول و نکات فنی و با استفاده از وسایل مربوطه خم کاری کنید.

پ) کنترل ابعادی: ابعاد پایه های اصلی ترازو را بر پایه نقشه کنترل کرده و در صورت نیاز و امکان، عیوب احتمالی را اصلاح کنید.

نتایج کنترل ابعادی (طول و زاویه) پایه های اصلی ترازو	
<input type="checkbox"/> نیاز به اصلاح دارد	<input type="checkbox"/> نیاز به اصلاح ندارد
شرح اصلاحات احتمالی در صورت امکان:	

در پایان کار:

۱ وسایل استفاده شده را مرتب نموده و در محل مربوطه قرار دهید.

۲ محیط کار را تمیز کنید.

۳ ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل پیش‌بینی شده جمع آوری کنید.



ورق کاری

فعالیت کارگاهی ۳



موضوع: ساخت اهرم‌های ترازو (سوراخ کاری)

تعداد: چهار عدد

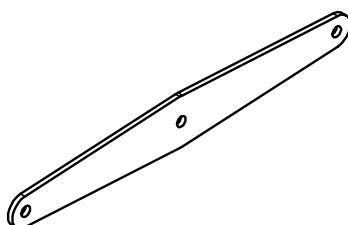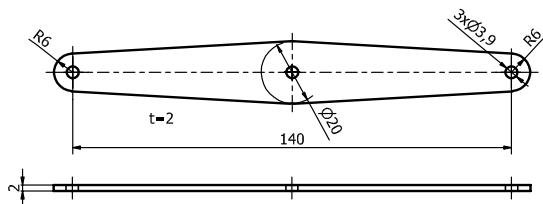

وسایل مورد نیاز:

۱- میز کار	۲- صفحه صافی
۳- دستکش و عینک محافظ	۴- سوزن خط کش
۵- خط کش فلزی ۳۰ سانتی	۶- سنبه نشان
۷- قیچی	۸- مازیک صنعتی
۹- چکش لاستیکی	۱۰- گونیا
۱۱- کولیس ۰/۰۵	۱۲- دستگاه متنه و متعلقات
۱۳- متنه به قطر ۵ میلی‌متر	۱۴- گیره
۱۵- سندان	

نکات
حافظتی و
ایمنی



۱ هنگام کار حتماً از دستکش استفاده نمایید.

۲ دقیق شود سر سوزن خط کش به شما آسیبی نرساند.

۳ در هنگام استفاده از چکش دقیق شود به شما آسیبی نرسد.

مراحل انجام کار الف) سوراخ کاری

- ۱ با استفاده از وسایل خط کشی و اصول فنی محل سوراخ‌ها را مشخص کنید.
- ۲ دستگاه متنه را برای عملیات سوراخ کاری آماده کنید.

■ تولید به روش مونتاژ کاری

- ۳ قطعه کار را بر روی گیره بیندید.
- ۴ با استفاده از متنهای مناسب و اصول فنی و نکات ایمنی مربوطه اهرم‌های ترازو را سوراخ کاری کنید.
- ۵ با استفاده از سوهان و اصول فنی مربوطه و در صورت نیاز لبه سوراخ‌ها را پلیسه‌گیری کنید.
- ب) کنترل ابعادی: ابعاد پایه‌های اصلی ترازو را بر پایه نقشه کنترل کرده و در صورت نیاز و امکان عیوب احتمالی را اصلاح کنید.

نتایج کنترل ابعادی اهرم‌های ترازو			
اهرم‌های بالا		اهرم‌های پایین	
<input type="checkbox"/>	نیاز به اصلاح دارد	<input type="checkbox"/>	نیاز به اصلاح ندارد
شرح اصلاحات احتمالی در صورت امکان:			

در پایان کار:


- ۱ وسایل استفاده شده را مرتب نموده و در محل مربوطه قرار دهید.
- ۲ محیط کار را تمیز کنید.
- ۳ ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل پیش‌بینی شده جمع آوری کنید.

فعالیت کارگاهی ۴



موضوع: ساخت پایه‌های کفه ترازو (سوراخ کاری و خم کاری)

تعداد: چهار عدد

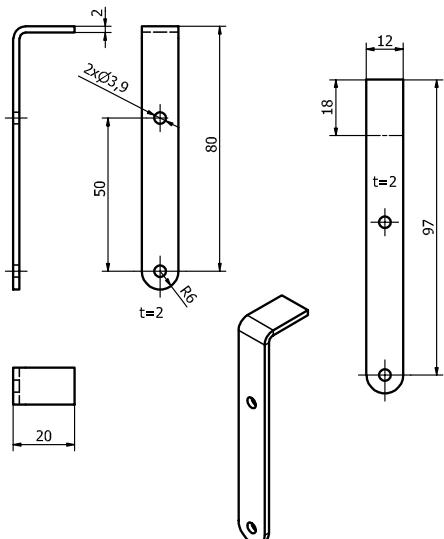

وسایل مورد نیاز:

۱- میزکار	۲- صفحه صافی
۳- دستکش و عینک محافظ	۴- سوزن خطکش
۵- خطکش فلزی ۳۰ سانتی	۶- سنبه نشان
۷- ماژبک صنعتی	۸- چکش لاستیکی
۹- گونیا	۱۰- کولیس ۰/۰۵
۱۱- دستگاه متله و متعلقات	۱۲- متله به قطر ۵ میلی‌متر
۱۲- گیره	۱۴- سندان

نکات
حافظتی و
ایمنی



- ۱ هنگام کار حتماً از دستکش استفاده نمایید.
- ۲ دقیق شود سر سوزن خطکش به شما آسیبی نرساند.
- ۳ در هنگام استفاده از چکش دقیق شود به شما آسیبی نرسد.

مواحل انجام کار الف) سوراخ کاری

- ۱ با استفاده از وسایل خط کشی و اصول فنی محل سوراخ‌ها را مشخص کنید.
- ۲ دستگاه متنه را برای عملیات سوراخ کاری آماده کنید.
- ۳ قطعه کار را بر روی گیره بیندید.
- ۴ با استفاده از متنهای مناسب و اصول فنی و نکات ایمنی مربوطه اهرم‌های ترازو را سوراخ کاری کنید.
- ۵ با استفاده از سوهان و اصول فنی مربوطه و در صورت نیاز، لبۀ سوراخ‌ها را پلیسه‌گیری کنید.

ب) خم کاری

قطعه کار را بر پایه نقشه و اصول فنی و نکات ایمنی و با استفاده از وسایل مربوطه خم کاری کنید.

پ) کنترل ابعادی:

ابعاد پایه‌های کفه ترازو را بر پایه نقشه کنترل کرده و در صورت نیاز و امکان، عیوب احتمالی را اصلاح کنید.

نتایج کنترل ابعادی(طول و زاویه) پایه‌های کفه ترازو			
پایه‌های کفه سمت چپ		پایه‌های کفه سمت راست	
نیاز به اصلاح ندارد	نیاز به اصلاح دارد	نیاز به اصلاح ندارد	نیاز به اصلاح دارد
شرح اصلاحات احتمالی در صورت امکان:			

در پایان کار:

- ۱ وسایل استفاده شده را مرتب نموده و در محل مربوطه قرار دهید.
- ۲ محیط کار را تمیز کنید.
- ۳ ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل پیش‌بینی شده جمع آوری کنید.


ورق کاری

فعالیت کارگاهی ۵



موضوع: ساخت شاهین‌های ترازو (خم کاری)

تعداد: دو عدد

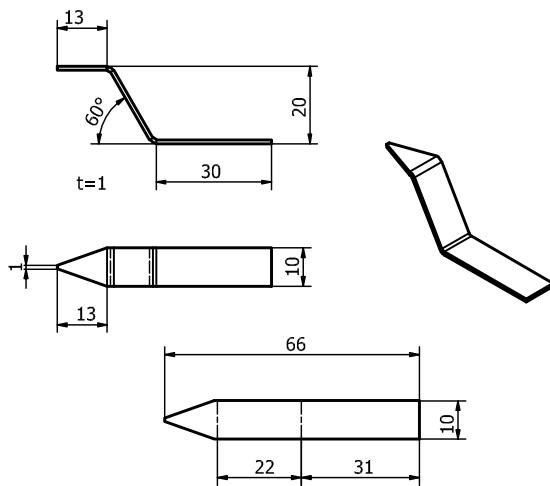

وسایل مورد نیاز:

۱- میز کار	۲- صفحه صافی
۳- دستکش و عینک محافظ	۴- سوزن خط کش
۵- خط کش فلزی ۳۰ سانتی	۶- سنبه نشان
۷- مازیک صنعتی	۸- چکش لاستیکی
۹- گونیا	۱۰- کولیس ۰/۰۵
۱۱- زاویه سنج ساده	۱۲- گیره
۱۳- سندان	

نکات
حافظتی و
ایمنی



۱ هنگام کار حتماً از دستکش استفاده نمایید.

۲ دقیق شود سر سوزن خط کش به شما آسیبی نرساند.

۳ در هنگام استفاده از چکش دقیق شود به شما آسیبی نرسد.

■ تولید به روش مونتاژ کاری

مراحل انجام کار

الف) سوراخ کاری

قطعه کار را بر پایه نقشه و اصول فنی و نکات ایمنی و با استفاده از وسایل مربوطه خم کاری کنید.

ب) کنترل ابعادی

ابعاد شاهین های ترازو را بر پایه نقشه کنترل کرده و در صورت نیاز و امکان، عیوب احتمالی را اصلاح کنید.

نتایج کنترل ابعادی (طول و زاویه) شاهین های ترازو	
شاهین سمت راست	شاهین سمت چپ
<input type="checkbox"/> نیاز به اصلاح ندارد <input checked="" type="checkbox"/> نیاز به اصلاح دارد	<input type="checkbox"/> نیاز به اصلاح ندارد <input checked="" type="checkbox"/> نیاز به اصلاح دارد
شرح اصلاحات احتمالی در صورت امکان:	

در پایان کار:

۱ وسایل استفاده شده را مرتب نموده و در محل مربوطه قرار دهید.

۲ محیط کار را تمیز کنید.

۳ ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل پیش بینی شده جمع آوری کنید.


ورق کاری

فعالیت کارگاهی ۶

موضوع: ساخت کفه های ترازو (خم کاری)

تعداد: یک عدد

وسایل مورد نیاز:

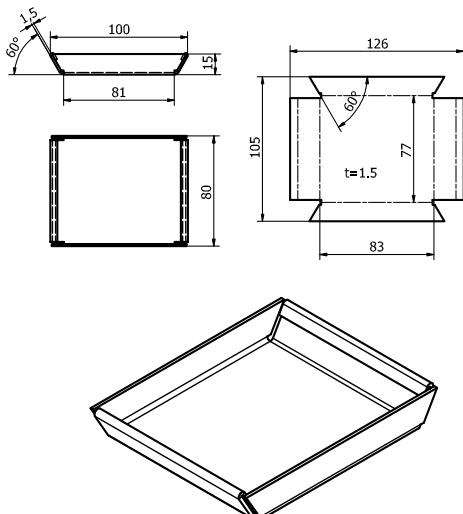

۱- میز کار	۲- صفحه صافی
۳- دستکش	۴- سوزن خط کش
۵- خط کش فلزی ۳۰ سانتی	۶- چکش لاستیکی
۷- ماژیک صنعتی	۸- گونیا
۹- کولیس ۰/۰۵	۱۰- زاویه سنج ساده
۱۱- گیره	۱۲- سندان



- ۱ هنگام کار حتماً از دستکش استفاده نمایید.
۲ دقیق شود سرسوزن خط کش به شما آسیبی نرساند.
۳ در هنگام استفاده از چکش دقیق شود به شما آسیبی نرسد.

نکات ایمنی و حفاظتی



مراحل انجام کار

الف) خم کاری

قطعه کار را بر پایه نقشه و اصول و نکات فنی و با استفاده از وسایل مربوطه، خم کاری کنید.

ب) کنترل ابعادی

ابعاد صفحه اصلی ترازو را بر پایه نقشه کنترل کرده و در صورت نیاز و امکان، عیوب احتمالی را اصلاح کنید.

نتایج کنترل ابعادی کفه ها (طول و زاویه)

کفه شماره دو	کفه شماره یک
<input type="checkbox"/> نیاز به اصلاح ندارد <input type="checkbox"/> نیاز به اصلاح دارد	<input type="checkbox"/> نیاز به اصلاح ندارد <input type="checkbox"/> نیاز به اصلاح دارد
شرح اصلاحات احتمالی در صورت امکان:	

در پایان کار:

- ۱ وسایل استفاده شده را مرتب نموده و در محل مربوطه قرار دهید.
۲ محیط کار را تمیز کنید. ۳ ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل پیش‌بینی شده جمع آوری کنید.

ارزشیابی هنرجو در پودمان اول: ورق کاری

نقشه کار: ورق کاری

ضخامت: ۱ میلی‌متر

جنس: St ۳۷

استاندارد عملکرد:

بعد از برشکاری اندازه‌ها با تولرانس C - ISO ۲۷۶۸

قیچی‌کاری دستی به وسیله قیچی مطابق نقشه

تولرانس‌ها: C - ISO ۲۷۶۸

شاخص عملکرد:

پس از خم کاری تولرانس‌ها ISO ۲۷۶۸

شرایط انجام کار:


۱- انجام کار در محیط کارگاه

۲- نور یکنواخت با شدت ۴۰۰ لوکس

۳- تهویه استاندارد و دما $20^{\circ}\text{C} \pm 3$

۴- آماده به کار بودن ابزار، تجهیزات و مواد اولیه

۵- مدت انجام کار: ۶ ساعت

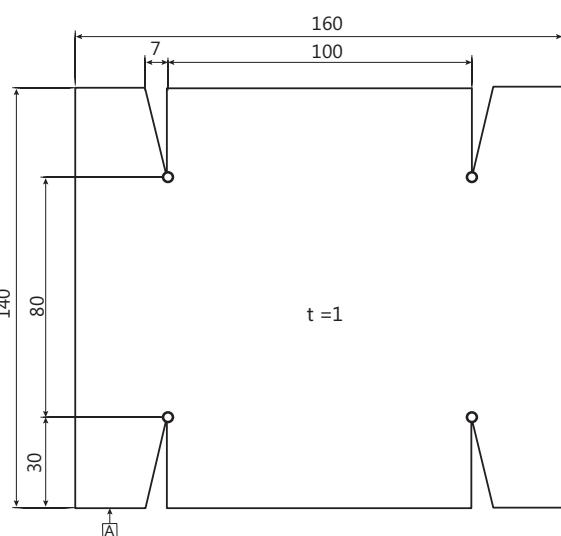

وسایل و تجهیزات: قطعه کار یا میز کار، خطکش ۳۰ سانتی، وسایل خط‌کشی، دستگاه متنه رومیزی با متعلقات

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۱	
۲	انتخاب و آمده‌سازی وسایل	۱	
۳	آمده‌سازی و بستن قطعه کار	۱	
۴	انجام عملیات سوهان کاری	۲	
	شاخص‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش:	۲	
	۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳- تمیز کردن گیره و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم		
میانگین نمرات*			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

واحد یادگیری ۲

شاپیستگی نقطه جوش

استاندارد عملکرد

انجام عملیات شامل برش کاری، خم کاری و صاف کاری روی ورق ها مطابق نقشه.

پیش نیاز و یادآوری

- ۱ اصول اندازه گیری دقیق
- ۲ کار با ابزار اندازه گیری
- ۳ اصول خط کشی
- ۴ کار با ابزار خط کشی
- ۵ نقشه خوانی

مقدمه

تصاویر زیر نمونه هایی از اتصالات را نشان می دهد.

		A hand soldering components onto a green printed circuit board (PCB).	
پرج کاری	چسب کاری	لحیم کاری	جوش کاری

اتصال اجزای زیر به یکدیگر چگونه انجام شده است؟


روش اتصال اجزای خودرو به یکدیگر را در تصاویر زیر بنویسید.

جوش مقاومتی

در این نوع جوش کاری اجزای اتصال را به صورت خمیری درآورده و سپس بدون استفاده از هیچ واسطه‌ای (الکترود، سیم جوش و...) آنها را فشار داده و به هم متصل می‌کنند. جوش‌های مقاومتی جزء اتصالات دائمی محسوب می‌شوند.

روش کار به این صورت است که شدت جریان از الکترود به قطعه کار و از آنجا به الکترود دیگر هدایت می‌شود. قطعه کار بین الکترودها تحت فشار قرار گرفته و عبور شدت جریان در محل تماس مقاومت الکتریکی زیادی ایجاد کرده و باعث تولید حرارت بالایی می‌شود. در اثر این حرارت قطعه کار در محل تماس با الکترودها ابتدا به صورت خمیری در آمده و سپس ذوب می‌شوند. در این هنگام اگر قطعات تا کمی بعد از قطع جریان هم فشار داده شوند پس از خنک شدن به هم متصل خواهند شد. اثر جوش مقاومتی روی قطعه کار به صورت دکمه‌ای (عدسی) بین دو لایه ورق خواهد بود.

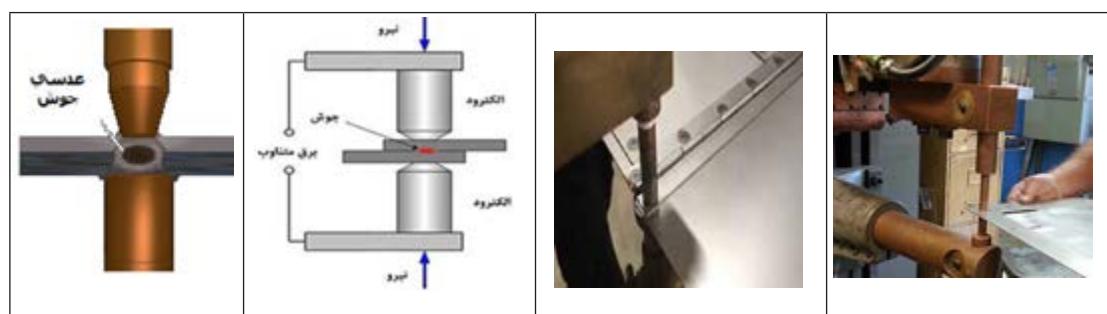

چهار نوع از وسایل اطرافتان را که در ساخت آنها از جوش مقاومتی استفاده شده است نام ببرید.

پرسش



۴	۳	۲	۱

به طور کلی در جوش مقاومتی:

- در این روش برخلاف جوش ذوبی، الکترود ذوب نمی‌شود.
- معمولاً برای اتصال ورق‌ها یا قطعات نازک استفاده می‌شود.
- از الکترود برای انتقال جریان برق به قطعات اتصال و فشار دادن آنها به هم استفاده می‌شود.
- درجه حرارت برای قطعات فولادی به 1200 تا 1450 درجه سانتی‌گراد می‌رسد.
- جوش‌های مقاومتی به روش‌های مختلفی مانند نقطه جوش، درز جوش یا جوش غلظکی - جوش زایده‌ای، جوش سربه‌سر، فلاش جوش و... انجام می‌شوند.

نقطه جوش: این جوش کاری نوعی جوش مقاومتی است که دو یا چند قطعه را به صورت نقطه‌ای به هم متصل می‌کند. در این روش در اثر شدت جریان زیاد و فشار، مقاومت الکتریکی که در منطقه جوش کاری تولید می‌شود حرارت لازم را برای این نوع جوش کاری تأمین می‌کند.

کاربرد: نقطه جوش یکی از پرکاربردترین انواع جوش مقاومتی است. از جوش کاری نقطه‌ای به منظور جوش کاری ورق‌ها با صفحات کم ($0.3-0.5$ میلی‌متر) استفاده می‌شود که با دستگاه‌های دیگر جوش کاری امکان‌پذیر نبوده و یا به سختی قابل انجام است. از این روش برای اتصال ورق‌ها به صورت لب روی هم، اتصال سیم به ورق و یا سیم روی سیم استفاده می‌شود. در هر خودرو بین 3 تا 6 هزار نقطه جوش استفاده می‌شود. به طور کلی کاربرد نقطه جوش را می‌توان مطابق زیر دسته‌بندی نمود:

۱ لوازم خانگی: بدنه اجاق گاز و لباس‌شویی

۲ صنایع خودروسازی: ایجاد جوش در اتصالات سبک مانند سنسورها، سیستم ایربگ، بدنه و...

۳ صنایع پزشکی: ساخت وسایلی مانند ابزارهای جراحی، سمعک و...

۴ صنایع الکترونیک: ساخت سنسور، باتری، سلول خورشیدی و...

تصاویر زیر نمونه‌هایی از کاربردهای نقطه جوش را در صنایع مختلف نشان می‌دهد.

لوازم خانگی	خودروسازی	الکترونیک	پزشکی
			

پرسش



چهار نوع از وسایل اطرافتان را که در ساخت آنها از نقطه جوش استفاده شده است نام ببرید.

۴	۳	۲	۱

از نقطه جوش برای اتصال فولادهای کم کربن، با کربن متوسط و بالا و فولادهای آلیاژی و آلومینیوم و آلیاژهای آن استفاده می‌شود.

دستگاه نقطه جوش

به طور کلی این دستگاه از بدنه، ترانسفورماتور، سیستم کنترل و اعمال فشار، مدار الکتریکی، الکترودهای متحرک و ثابت، نگهدارنده‌های الکتروود، مخزن آب، پمپ، شیلنگ‌های رفت و برگشت آب، کابل‌های برق، پدال،

ورق کاری

سیستم فشاردهنده (اهرمی، هوای فشرده)، کلیدها و... تشکیل شده است و هر کدام به نوعی بر دقت و کیفیت جوش تأثیرگذار هستند. دستگاه نقطه جوش می‌تواند تمام اتوماتیک یا غیراتوماتیک باشد. همچنین می‌تواند یک یا چند کلگی داشته باشد.



فعالیت ۱

شکل دستگاه نقطه جوش کارگاه هنرستان را کشیده و اجزای آن را نام‌گذاری کنید. (توضیح: کار به صورت مشارکت فکری دو هنرجو با همدیگر ولی به صورت جداگانه انجام شود)



	-۱
	-۲
	-۳
	-۴
	-۵
	-۶
	-۷
	-۸
ارزشیابی و تأیید هنرآموز:	

الکترود: الکترودها از اجزای اصلی دستگاه نقطه جوش می‌باشد، وظایف آنها در فرایند نقطه جوش عبارت اند از:

- ۱ هدایت جریان الکتریکی به محل اتصال
- ۲ نگهداری ورق‌ها بر روی هم
- ۳ ایجاد فشار لازم در محل جوش کاری
- ۴ تمرکز سریع حرارت در محل اتصال



ویژگی‌های یک الکترود مناسب عبارت اند از:
قابلیت هدایت الکتریکی بالا داشته باشد؛
قابلیت هدایت حرارتی بالا داشته باشد؛
 مقاومت اتصالی یا تماسی کم داشته باشد؛
 استحکام و سختی مناسب داشته باشد؛
 خواص خود را تحت فشار و درجه حرارت نسبتاً بالا در زمان کار حفظ کنند، یعنی ذراتی از الکترود جدا نشود یا به کار نچسبد.

جنس الکترود: مس خالص رسانایی الکتریکی و حرارتی بسیار خوبی دارد اما چون فلزی نرم است، در برابر فشار مقاوم نیست، همچنین در اثر حرارت نرم‌تر هم می‌شود. بنا به این دلایل به جای مس از آلیاژهای آن جهت ساخت الکترود استفاده می‌شود.

تحقیق ۱: یک گروه دونفره تشکیل داده و با استفاده از منابع اطلاعاتی مختلف ویژگی آلیاژهای مختلف برای الکترود را مطابق جدول زیر بنویسید.


نام آلیاژ	مس - تیگستان	مس - کادمیوم	مس - کروم	مس - تلوریوم
ویژگی				

هر الکترود از دو قسمت سطح و بدنه (ساق) تشکیل شده است.


سطح الکترود: نوک الکترودهای نقطه جوش باید شکل خود را تا آنجا که ممکن است در شرایط تولید حفظ کنند. پروفیل (شکل) صحیح نوک الکترود باعث طولانی شدن عمر الکترود می‌شود. نوک مخروطی الکترود را با زاویه ۳۰ درجه می‌تراشند.

تصاویر صفحه بعد الکترود با سرهای مختلف را نشان می‌دهد.

ورق کاری

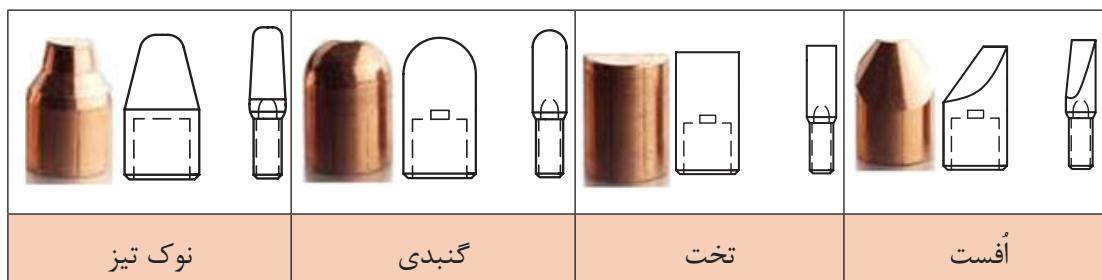


ساق الکترود: بدنه یا ساق الکترود باید در برابر فشار مقاوم باشد، رسانای خوب جریان برق و حرارت باشد. در داخل ساق الکترود، مجرایی جهت عبور آب در نظر گرفته می‌شود. همچنین افزایش سطح نوک الکترود در اثر اعمال فشار، سبب کاهش فشار الکترود و شدت عبور جریان می‌شود.

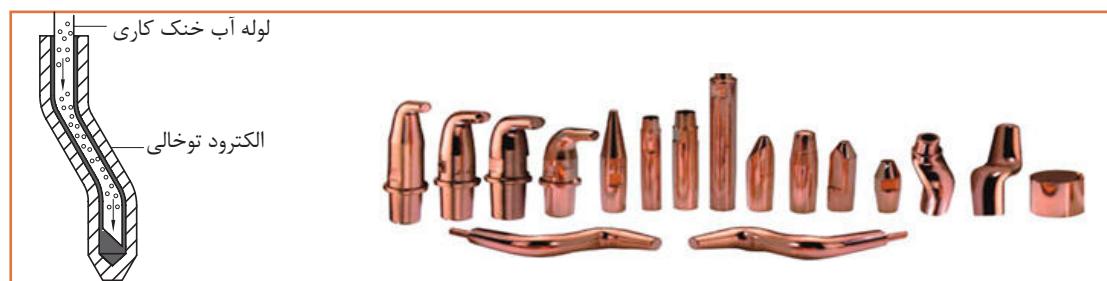

پرسش



تعویض نوک الکترودها: پس از زدن چند بار نقطه جوش سطح مشترک نوک الکترودها در اثر گرمای هنگام جوش کاری و زیر فشار بودن این ناحیه بزرگ‌تر و ناصافی بیشتر می‌شود و لازم است نوک آنها تراشیده و یا تعویض شود.

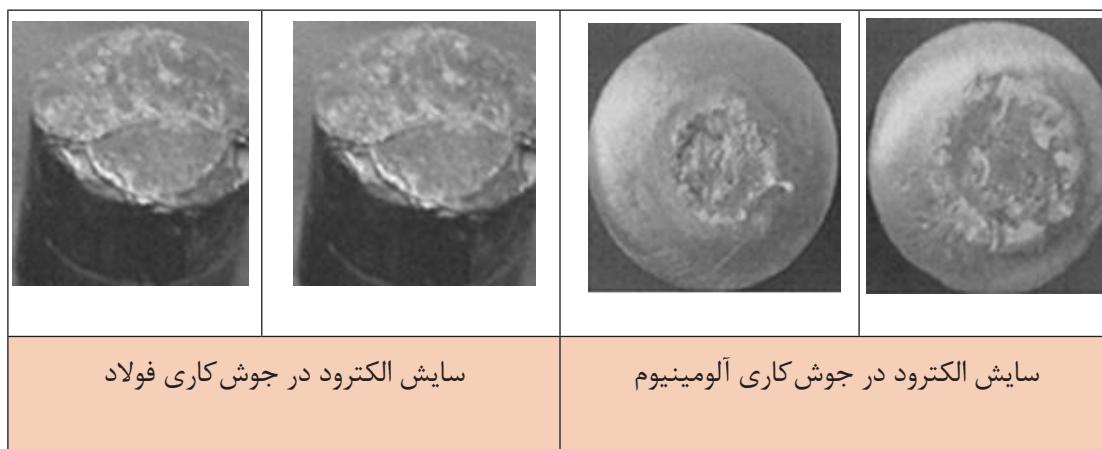

■ تولید به روش مونتاژ کاری

فعالیت ۲



روش باز کردن و بستن الکترودهای دستگاه نقطه جوش کارگاه هنرستان را بنویسید. (توضیح: کار به صورت مشارکت فکری دو هنرجو با هم دیگر ولی به صورت جداگانه انجام شود)

روش بستن الکترود	روش باز کردن الکترود

سیستم خنک کاری: برای خنک کاری الکترودها در دستگاه نقطه جوش لازم است تا مدار گردش آب در نظر گرفته شود. آب مورد استفاده در دستگاه باید از نظر ذرات معلق، سختی، رسوبات، ترکیب شیمیایی، آلودگی های فیزیکی و... تحت کنترل باشد.



فعالیت ۳




مدار سیستم خنک کننده دستگاه نقطه جوش کارگاه هنرستان را ترسیم کرده اجزای آن را نام ببرید. (توضیح: کار به صورت مشارکت فکری دو هنرجو با هم دیگر ولی به صورت جداگانه انجام شود)

رسم مدار	اجزای سیستم
	-۱
	-۲
	-۳
	-۴

ورق کاری

سیستم فشار: این واحد تأمین کننده فشار لازم از طرف الکتروودها به قطعات در محل نقطه جوش می‌باشد و به روش‌های اهرمی (پدالی)، هیدرولیکی و پنوماتیکی انجام می‌شود.

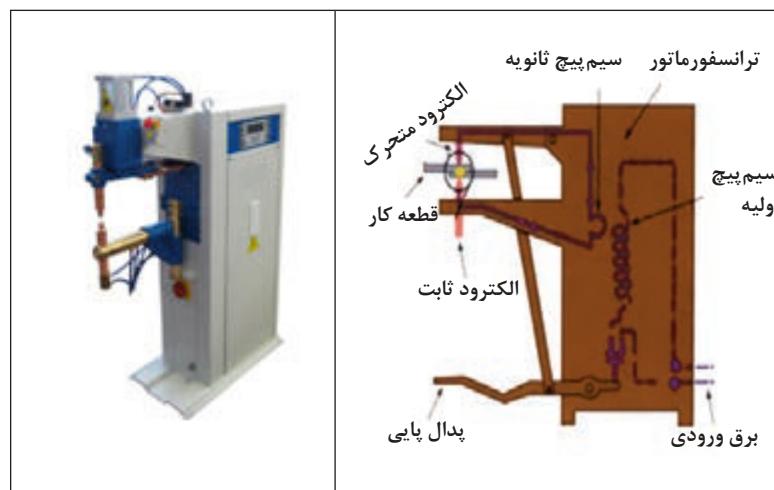

فعالیت ۴




سیستم فشار دستگاه نقطه جوش هنرستان را با رسم شکل شرح دهید (کار به صورت مشارکت فکری دو هنرجو با هم دیگر ولی به صورت جداگانه انجام شود).

رسم شکل	شرح سیستم

سیستم الکتریکی:

این سیستم باعث تولید حرارت برای انجام اتصال می‌شود. از آنجا که در نقطه جوش به شدت جریان بالای الکتریکی و ولتاژ پایین نیاز است، برای این کار از یک ترانسفورماتور کاهنده استفاده می‌شود. این ترانسفورماتور باید شدت جریان الکتریکی ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ آمپر را تأمین کند. گفتنی است:

- ۱ منبع تأمین انرژی الکتریکی، جریان برق متناوب ۲۲۰ یا ۲۵۰ ولت است.
- ۲ قبل از برقراری اتصال بین الکترود و قطعه کار (حالت مدار باز) ولتاژ حدود ۱۰ ولت است.
- ۳ در هنگام جوش کاری (حالت مدار بسته) مقدار ولتاژ به کمتر از ۱ ولت می‌رسد.
- ۴ از ترانسفورماتور برای پایین آوردن ولتاژ و افزایش شدت جریان موردنیاز برای جوش مقاومتی استفاده می‌شود.
- ۵ جریان الکتریکی از طریق دو الکترود به قطعه کار و محل جوش هدایت می‌شود.
- ۶ معمولاً الکترود پایین، ثابت و الکترود بالایی، متحرک است.

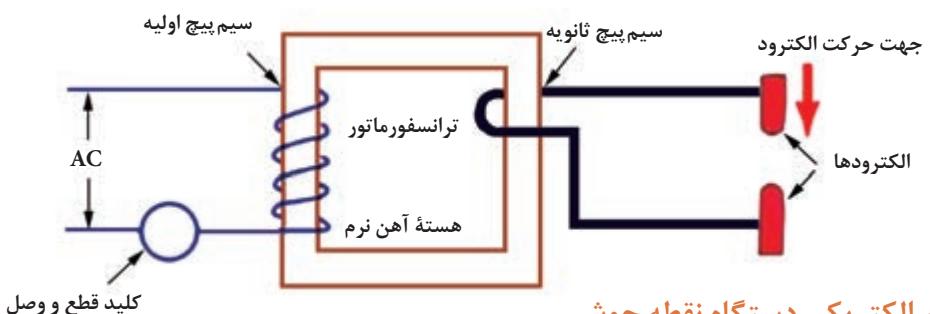

سیستم الکتریکی دستگاه نقطه جوش

مزایای نقطه جوش

- ۱ سرعت بالای جوش
- ۲ اقتصادی بودن اتصال
- ۳ دقیق ابعادی بالا
- ۴ عدم نیاز به سیم جوش و ماده پرکننده
- ۵ عدم تاب برداشتگی قطعات اتصال

محدودیت‌های نقطه جوش

- ۱ تعمیر و نگهداری دستگاه آسان نیست.
- ۲ معمولاً نسبت به جوش قوس الکتریکی به تجهیزات گران تری نیاز دارد.
- ۳ استحکام پایین در جوش‌های غیربیوسته
- ۴ محدود بودن ضخامت اجزای اتصال

عوامل مؤثر بر نقطه جوش: پنج عامل در نقطه جوش نقش مهم و عمدۀ دارند.
زمان: نقطه جوش شامل سه زمان اصلی و به شرح زیر است:

زمان فشردگی: مدت زمانی است که قطعه کار بین الکترودها در حالت فشرده شدن قرار می‌گیرد.

زمان جوش کاری: مدت زمانی که شدت جریان الکتریکی از الکترود اول (متحرک) به قطعه کار و از قطعه کار به الکترود دوم (ثابت) هدایت می‌شود و با ایجاد مقاومت الکتریکی سبب ذوب قطعه کار می‌شود.

زمان نگهداری: مدت زمانی است که پس از قطع جریان طول می‌کشد تا قطعه ذوب شده منجمد شود. در این زمان فشار الکترودها همچنان بر روی قطعه کار باقی می‌ماند.

شدت جریان: جریان الکتریکی بیشترین اثر را در ایجاد گرما دارد و مؤثرترین عامل در نقطه جوش می‌باشد.

ورق کاری

مقدار جریان: مقدار شدت جریان باید متناسب با جنس و ضخامت قطعه کار و همچنین نوع الکترودها، انتخاب شود.

به کمک قسمت کنترل (سلکتور) موجود بر روی دستگاه توان موردنیاز دستگاه را تعیین کرده و آن را برای عملیات نقطه جوش تنظیم می‌کنیم. برای محاسبه شدت جریان از رابطه زیر استفاده می‌شود:

$$I = \frac{P}{V}$$

P - توان دستگاه برحسب وات
V - ولتاژ دستگاه برحسب ولت
I - شدت جریان به آمپر

بر روی صفحه سلکتور اعدادی درج شده که ضریبی از توان الکتریکی دستگاه نقطه جوش است. به طور مثال در یک نقطه جوش با توان ۲۰KVA (کیلو ولت آمپر) اگر صفحه هشت قسمتی باشد به ازای هر قسمت توان دستگاه $\frac{2}{5}$ KVA می‌باشد.



مثال ۱ - در یک دستگاه نقطه جوش ۲۰KVA اگر ولتاژ ۵۰۰ ولت باشد شدت جریان دستگاه را برحسب آمپر حساب کنید.

$$P=VI$$

$$20 \times 1000 = 500 \cdot I \Rightarrow I = 400 \text{ A}$$



فعالیت ۵

پلاک مشخصات دستگاه نقطه جوش کارگاه هنرستان را کشیده، اطلاعات نوشته شده روی آن را بنویسید.
(کار به صورت مشارکت فکری دو هنرجو با همدیگر ولی به صورت جداگانه انجام شود)

مشخصات	شکل پلاک
-۱	
-۲	
-۳	
-۴	
-۵	
-۶	

ارزشیابی و تأیید هنرآموز:

اصول و نکات فنی در نقطه جوش:

در عملیات اتصال به وسیله نقطه جوش باید به نکات زیر توجه شود:

۱ تمیز کردن سطوح تماس: سطوح کار و سطح الکترودها باید از هر نوع آلودگی تمیز باشند، در غیر این صورت آلودگی باعث کاهش خواص دکمه (عدسی) جوش شده و این عمل سبب بالا بردن مقدار مقاومت تماسی و اتلاف انرژی می شود. گفتنی است تمیز کردن نوک الکترودها باید با کاغذ سمباده ظرفیف یا پارچه و با دقیق انجام شود تا از ساییده شدن زیاد نوک الکترود جلوگیری شود.



۲ در مورد فلزاتی مانند آلومینیوم و تیتانیوم که ایجاد لایه اکسیدی دیرگداز می کنند، لازم است علاوه بر تمیز کردن سطح کار، اکسیدهای سطحی نیز توسط محلول های اسیدی مخصوص حذف شود. آثار محلول یا اسید نیز باید از روی کار کاملاً تمیز شود تا از تشدید عمل خوردگی در این سطوح جلوگیری شود.

ورق کاری

۳ در نقطه جوش ورق‌های گالوانیزه به خاطر وجود روی در پوشش این نوع از ورق، روی سطح الکترود پوششی از روی می‌نشیند، برای جلوگیری از اثر نامطلوب این مواد در برقراری اتصال، حتماً قبل از ادامه کار باید الکترودها عاری از روی شود.

۴ اگر پلیسه یا لبه تیز حاصل از عملیات برش ورق، بر روی کار بود توسط سوهان گرفته شود.

۵ کنترل ضخامت ورق‌ها با کولیس یا شابلون ضخامت‌سنج ورق

۶ مشخص کردن محل نقطه جوش (ها) بر روی قطعه کار به کمک سوزن خط‌کش ۳۰ درجه و گونیا بر روی صفحه صافی.

۷ تنظیم کردن محل جوش بر روی کار: تنظیم محل جوش بر روی کار توسط جوش کار یا به طور خودکار با ماشین انجام می‌گیرد. معمولاً در تولیدهای سری و انبوه، تنظیم محل جوش بر روی کار، به طور خودکار انجام می‌گیرد.

۸ تنظیم فاصله نوک الکترود تا سطح قطعه کار (معمولًاً کمتر از نصف ضخامت نازک‌ترین ورق قطعه کارها، در نظر گرفته می‌شود).



۹ تنظیم شدت جریان و زمان جوش کاری بر روی دستگاه

۱۰ اعمال فشار الکترودها بر روی قطعه کار توسط پدال و نگهداشت آنها به مقدار کافی بر روی قطعه کار



اعمال فشار الکترودها بر روی قطعه کار

۱۱ نقطه جوش ایجاد شده را بازرسی چشمی نمایید تا از درستی آن مطمئن شوید.

۱۲ پس از اتمام مراحل نقطه جوش و خاموش کردن دستگاه لازم است:

۱۳ ضایعات و مواد دورریز را جمع‌آوری کرده، در محل مناسب قرار دهید.

۱۴ وسایل و ابزار استفاده شده را تمیز کرده، در محل مناسب قرار داده یا تحويل انبار نمایید.

۱۵ محیط کار خود را تمیز نمایید.

■ تولید به روش مونتاژ کاری

نکات ایمنی و حفاظتی



- ۱ کابل‌های مربوط به نقطه جوش باید از نظر ترک خوردن و بیرون بودن رشته سیم از زیر عایق بررسی شود تا در صورت معیوب بودن تعویض شود.
- ۲ از پوشاندن کابل معیوب با نوار چسب خودداری شود زیرا مقدار عایق روی کابل استاندارد می‌باشد.
- ۳ از لباس و دستکش مرطوب استفاده نشود زیرا باعث شوک الکتریکی می‌شود.
- ۴ دستگاه جوش مجهز به سیم اتصال به زمین (ارت) باشد.

تحقيق



یک گروه دونفره تشکیل داده و با استفاده از منابع اطلاعاتی نکات ایمنی و حفاظتی عمومی برای کارگاه مکانیک را بنویسید. (کار به صورت مشارکت فکری دو هنرجو با همدیگر ولی به صورت جداگانه انجام شود)

مراحل انجام نقطه جوش

- ۱ تمیز کردن سطح الکترودها و قطعه کار
- ۲ انجام خط کشی و سنبه نشان کاری محل های نقطه جوش
- ۳ تمیز کردن سطح الکترودها
- ۴ تنظیم دستگاه
- ۵ انجام عملیات نقطه جوش بر پایه اصول فنی و نکات ایمنی

فعالیت ۶



مراحل تمیز کردن نوک الکترودها را در جدول زیر بنویسید. (کار به صورت مشارکت فکری دو هنرجو با همدیگر ولی به صورت جداگانه انجام شود)

به کمک فشار هوا	به کمک کاغذ سنباده

ورق کاری

فعالیت ۷



مراحل انجام عملیات نقطه جوش برای ورقی از جنس فولاد St37 به ابعاد $84 \times 50 \times 1$ را به ترتیب نوشته و تنظیمات دستگاه را انجام داده و سپس عمل نقطه جوش را انجام دهید. (کار به صورت مشارکت فکری دو هنرجو با همدیگر ولی به صورت جداگانه انجام شود)

	-۱ -۲ -۳ -۴ -۵ -۶
ارزشیابی و تأیید هنرآموز:	

انواع جوش مقاومتی: جوش‌های مقاومتی از نظر نوع جوش در حالت‌های مختلفی انجام می‌شوند. تصاویر زیر، دستگاه‌های انجام آنها را نشان می‌دهند.

جوش سربه‌سر	جوش زایده‌ای	درز جوش (جوش غلطکی)	نقطه جوش

همچنین دستگاه‌های جوش مقاومتی در انواع مختلفی ساخته می‌شوند:

نقطه جوش سیار	نقطه جوش رومیزی	جوش مقاومتی روباتیک

پرسش‌های پایانی

۱ جوش مقاومتی را تعریف کرده، چهار نوع آن را نام ببرید.

جوش مقاومتی:			
۴	۳	۲	۱

۲ جوش مقاومتی برای چه نوع فلزاتی مناسب است؟

۴	۳	۲	۱


۳ مزایا و محدودیت‌های جوش مقاومتی را بنویسید.

محدودیت‌ها	مزایا

۴ مقاومت الکتریکی ایجاد شده در محل اتصال به وسیله نقطه جوش به چه عواملی بستگی دارد؟

۴	۳	۲	۱

۵ منظور از سیستم زیر در دستگاه نقطه جوش را بنویسید.

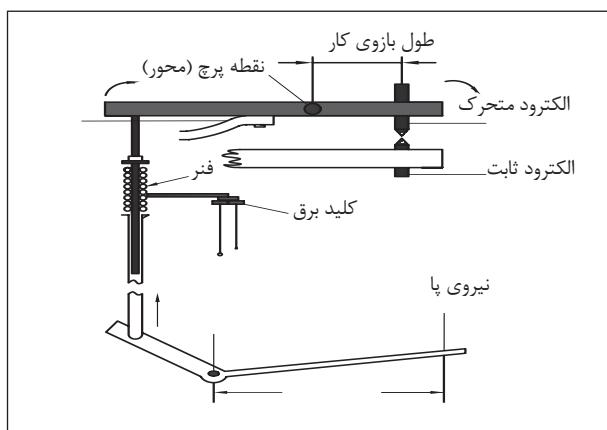

۶ چهار عامل اصلی در نقطه جوش را بنویسید.

۴	۳	۲	۱

ورق کاری

۷ وظایف الکترود در فرایند نقطه جوش را بنویسید.

۳	۲	۱

۸ چرا سر الکترود باید بعد از مدتی تعویض شود؟

--	--	--


۹ برای اعمال فشار لازم توسط الکترودها در جوش مقاومتی از چه سیستم‌هایی استفاده می‌شود؟

۳	۲	۱

۱۰ نقش ترانسفورماتور در دستگاه نقطه جوش چیست؟


--

۱۱ برای اتصال به روش نقطه جوش جامدادی مطابق شکل از جنس St37 مراحل انجام کار را شرح داده، محل‌های نقطه جوش بدنه به پایه را با ذکر تعداد نقطه جوش بنویسید.


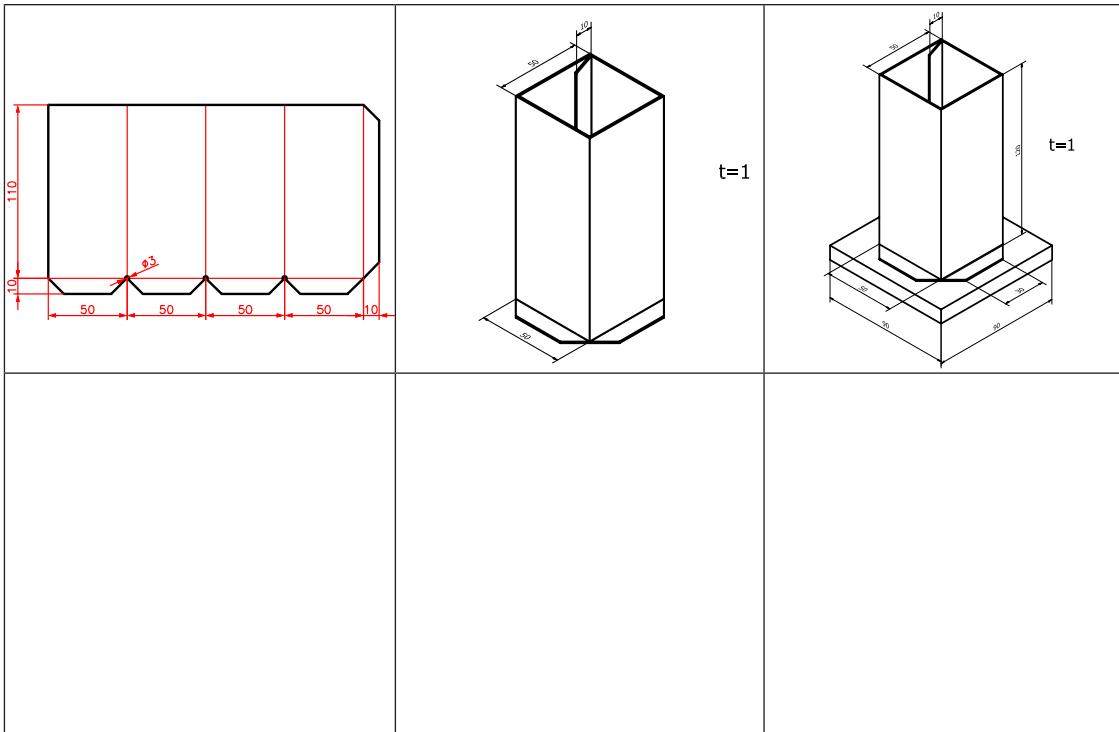


فعالیت کارگاهی ۱


موضوع: نقطه جوش دسته خاک انداز کارگاهی به بدنه

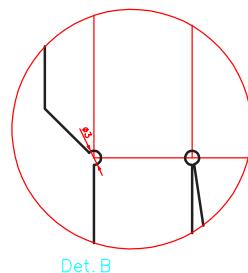

Det. B

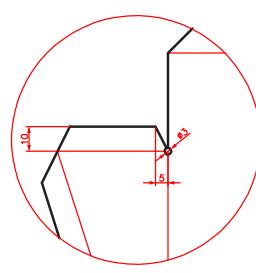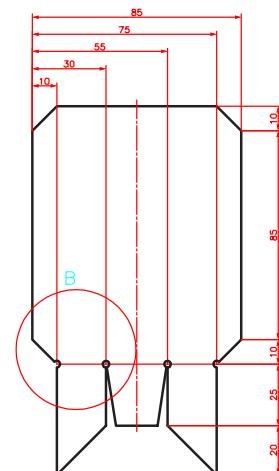

Det. A

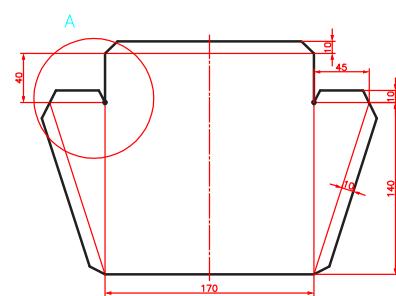

ورق کاری

۲- صفحه صافی	۱- دستگاه نقطه جوش
۴- عینک محافظا	۳- دستکش
۶- خط کش فلزی سانتی	۵- سوزن خط کش

تعداد: یک عدد
وسایل مورد نیاز

- ۱ کابل‌های مربوط به دستگاه نقطه جوش باید فاقد هر نوع ترک و بیرون‌بودن رشته باشند.
۲ از پوشانیدن کابل‌های معیوب با نوار چسب خودداری شود.
۳ در هنگام کار از لباس کار و دستکش استفاده شود.
۴ دستگاه جوش مجهز به سیم اتصال به زمین (ارت) باشد.

نکات ایمنی
و حفاظتی



مراحل انجام کار

(الف) خط کشی و اتصال

- ۱ بر پایه نقشه و با استفاده از خط کش و سوزن خط کش محل‌های نقطه جوش را روی قطعه کار مشخص کنید.
۲ دستگاه نقطه جوش را براساس مشخصات قطعه و اصول مربوطه تنظیم کنید.
۳ دسته خاک‌انداز کارگاهی را در محل‌های مشخص شده نقطه جوش بزنید.
ب) کنترل چشمی:
نقطه جوش‌ها را بازرسی و کنترل کرده و در صورت نیاز اصلاح و ترمیم لازم را انجام دهید.

نتایج بازرسی چشمی

شرح اصلاحات و ترمیم‌های احتمالی

در پایان کار:

- ۱ دستگاه نقطه جوش را خاموش کنید.
۲ وسایل استفاده شده را مرتب نموده و در محل مربوطه قرار دهید.
۳ محیط کار را تمیز کنید.
۴ ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل پیش‌بینی شده جمع آوری کنید.




فعالیت کارگاهی ۲

موضوع: نقطه جوش لبه های پایه اصلی

تعداد: یک

وسایل موردنیاز

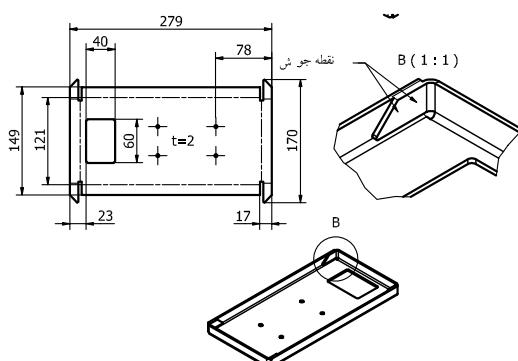

۱- دستگاه نقطه جوش	۲- صفحه صافی
۳- دستکش	۴- عینک محافظ
۵- سوزن خطکش	۶- خطکش فلزی ۳۰ سانتی

- ۱ کابل های مربوط به دستگاه نقطه جوش باید فاقد هر نوع ترک و بیرون بودن رشته باشند.
- ۲ از پوشانیدن کابل های معیوب با نوار چسب خودداری شود.
- ۳ در هنگام کار از لباس کار و دستکش استفاده شود.
- ۴ دستگاه جوش مجهز به سیم اتصال به زمین (ارت) باشد.

نکات ایمنی و حفاظتی



مراحل انجام کار

(الف) خطکشی و اتصال

- ۱ بر پایه نقشه و با استفاده از خطکش و سوزن خطکش محل های نقطه جوش را روی قطعه کار مشخص کنید.
- ۲ دستگاه نقطه جوش را براساس مشخصات قطعه و اصول مربوطه تنظیم کنید.
- ۳ لبه های پایه اصلی ترازو را در محل های مشخص شده نقطه جوش بزنید.
- ب) کنترل چشمی: نقطه جوش ها را بازرسی و کنترل کرده و در صورت نیاز اصلاح و ترمیم لازم را انجام دهید.

نتایج بازررسی چشمی

شرح اصلاحات و ترمیمهای احتمالی

در پایان کار:

- ۱ دستگاه نقطه جوش را خاموش کنید.
- ۲ وسایل استفاده شده را مرتب نموده و در محل مربوطه قرار دهید.
- ۳ محیط کار را تمیز کنید.
- ۴ ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل پیش‌بینی شده جمع آوری کنید.

فعالیت کارگاهی ۳



موضوع: نقطه جوش لبه‌های پایه اصلی
تعداد: یک
وسایل مورد نیاز

۱- دستگاه نقطه جوش	۲- صفحه صافی
۳- دستکش	۴- عینک محافظ
۵- سوزن خطکش	۶- خطکش فلزی ۳۰ سانتی

- ۱ کابل‌های مربوط به دستگاه نقطه جوش باید فاقد هر نوع ترک و بیرون‌بودن رشته باشند.
 ۲ از پوشانیدن کابل‌های معیوب با نوار چسب خودداری شود.
 ۳ در هنگام کار از لباس کار و دستکش استفاده شود.
 ۴ دستگاه جوش مجهز به سیم اتصال به زمین (ارت) باشد.

نکات ایمنی و حفاظتی



مراحل انجام کار

الف) خطکشی و اتصال

بر پایه نقشه و با استفاده از خطکش و سوزن خطکش محل‌های نقطه جوش را روی قطعه کار مشخص کنید.
 دستگاه نقطه جوش را بر اساس مشخصات قطعه و اصول مربوطه تنظیم کنید.
 شاهین‌های ترازو را در محل‌های مشخص شده نقطه جوش بزنید.

ب) کنترل چشمی:

نقطه جوش‌ها را بازرسی و کنترل کرده و در صورت نیاز اصلاح و ترمیم لازم را انجام دهید.


نتایج بازرسی چشمی

شرح اصلاحات و ترمیم‌های احتمالی

در پایان کار:

- ۱ دستگاه نقطه جوش را خاموش کنید.
 ۲ وسایل استفاده شده را مرتب نموده و در محل مربوطه قرار دهید.
 ۳ محیط کار را تمیز کنید.
 ۴ ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل پیش‌بینی شده جمع آوری کنید.

ارزشیابی هنرجو در پودمان اول: نقطه جوش

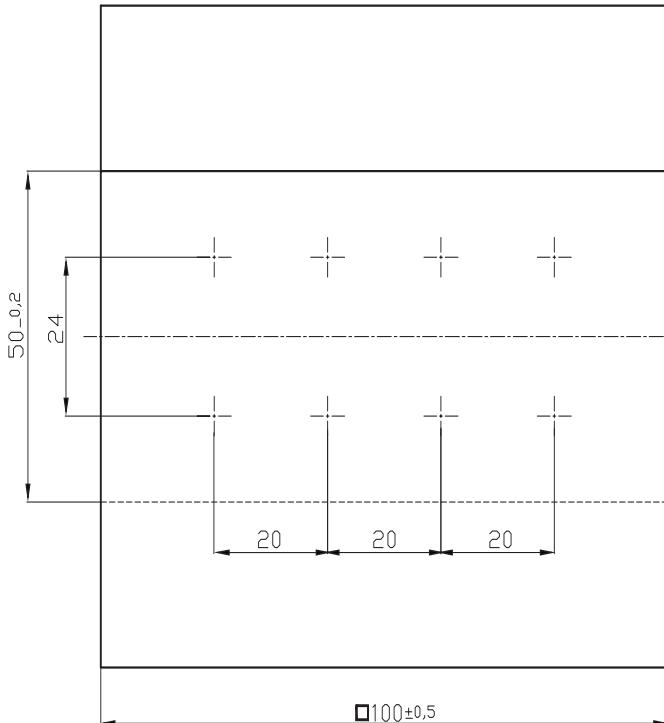

نقشه کار: نقطه جوش

جنس St 37 به ضخامت 1 میلی‌متر، دو قطعه این قطعات به صورت آماده تحویل خواهد شد.
ابعاد $100 \times 100 \times 1$ (دو عدد)

هدف اتصال دو قطعه به کمک نقطه جوش
شاخص عملکرد: پس از پایان کار، اندازه‌ها طبق استاندارد تولرانس ISO 2768 - C کنترل خواهد شد.

شرایط انجام کار: انجام کار در کارگاه با روش‌نایابی مناسب (حدود ۴۰۰ لوکس)، دمای $20^{\circ}\text{C} \pm 3$

وسایل و تجهیزات: وسایل پلیسه‌گیری، پرداخت، وسایل خط‌کشی، گیره دستی، وسایل نقطه جوش، وسایل کنترل.

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۱	
۲	انتخاب و آماده‌سازی وسایل	۱	
۳	آماده‌سازی و بستن قطعه کار	۱	
۴	انجام عملیات سوهان کاری	۲	
	شاخصی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: ۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳- تمیز کردن گیره و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم	۲	
* میانگین نمرات			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.



پودمان ۲

قلم کاری



واحد یادگیری ۱

شاپیستگی قلم کاری

استاندارد عملکرد

انجام عملیات برآده برداری و برش کاری به وسیله قلم مطابق خواسته های نقشه

پیش نیاز و یادآوری

- ۱ اصول اندازه گیری دقیق
- ۲ کار با ابزار اندازه گیری
- ۳ اصول خط کشی
- ۴ کار با ابزار خط کشی
- ۵ نقشه خوانی

قلمکاری

قلمکاری (chiseling)

به شکل‌های داده شده دقیق کنید. به نظر شما آنها معرف چه ابزارهایی هستند.



شکل ۱-۱

پرسش


چه ابزارهایی را معرفی می‌کنند؟ اگر نام آنها را می‌دانید در جای داده شده بنویسید.
کاربرد این ابزارها در کجاست؟
آیا این ابزارها ویژگی مشترکی دارند؟
به نظر شما آنها از کدام یک از مواد قابل ساخت هستند؟



فولاد آلیاژی	سرامیک	آلومینیوم	فولاد پرکربن	کاربیدسیلیسیم	فولاد ساختمانی
بله خیر	بله خیر	بله خیر	بله خیر	بله خیر	بله خیر

پرسش

در ساخت کدام قطعه می‌توان از ابزارهای بالا استفاده کرد؟
در جدول و جای مشخص شده تنها واژه بله یا نه، نوشته شود.

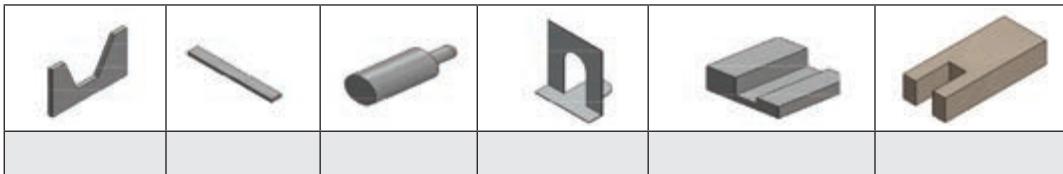

قلم


قلم ابزاری است، دارای لبه‌ای برندۀ، برای بریدن، تراشیدن و فرم دادن.

کار قلم می‌تواند بدون برداشتن براده و یا با برداشتن براده همراه باشد.

روشن است که برای انجام کارهای گوناگون، قلم باید دارای شکل‌های ویژه‌ای باشد. افزون بر آن زاویه‌های گوشه قلم‌ها متفاوت خواهد بود. این قلم‌ها از جنس فولاد پر کربن و دارای سختی مورد نیاز هستند.



شکل ۲-۲

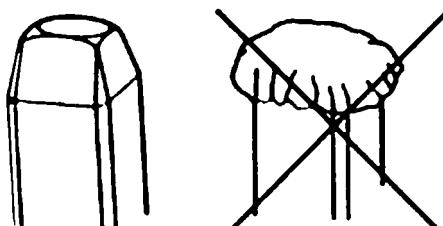

شکل ۲-۳

به گونه معمول، قلم‌ها مانند بسیاری از ابزارها، در نوک خود سخت، اما در دنباله نرم‌تر می‌باشند (برای چکش‌پذیری و ایمنی). از همین رو، هر از گاهی باید پلیسه‌های ایجاد شده در دنباله قلم را به کمک سنگ سنباده اصلاح کرد.



شکل ۲-۴

برخی از قلم‌ها دارای یک سپر محافظه هستند که در زمان انجام کار، ایمنی لازم را ایجاد می‌کند. دقت در زدن ضربات چکش، مهم است به گونه‌ای که نیروی ضربه درست در راستای محور قلم وارد شود. در شکل محافظه قلم و چگونگی وارد کردن ضربه را ببینید.

قلم‌کاری را می‌توان با کمک گیره یا روی یک سطح تخت مناسب (مانند فولاد ساختمانی، آلومینیوم و ...) انجام داد. قلم‌کاری روی سطح آبکاری شده، ممنوع است (چرا؟).

یادداشت

قلم‌کاری در عین آنکه می‌تواند از نظر اجرابه دقت زیاد و ظرافت بالانیاز داشته باشد، اما جزء کارهای خشن است. بنابراین داشتن عینک ایمنی (خود) و توری محافظ (خلق و خلقت، چرا؟) اجتناب‌ناپذیر است.



قلم‌کاری بدون عینک ایمنی ممنوع است و قلم و چکش باید به گونه‌ای کاملاً مطمئن در دست گرفته شود.

نکته



شکل ۲-۵

قلمکاری

کاربردهای کلی قلمکاری

قلم و قلمکاری تنها اختصاص به فلزکاری ندارد، بلکه در صنایع دیگر نظیر صنایع چوب و کارهای هنری کاربرد بسیار دارد.

به نمونه‌ای از قلم‌های رایج در صنعت چوب (برای کنده‌کاری) دقیق کنید.



شکل ۶

فعالیت ۲




۱- با مراجعه به انبار، انواع قلم را دریافت کنید (قلم‌های تخت، لب گرد، ناخنی، شیار، میانبر و لبپران) آنگاه پس از بررسی کامل آنها جدول زیر را کامل کنید. (می‌توانید جدول را با ابزار و یا با دقیق زیاد به صورت اسکچ رسم کنید). آنگاه به استاد تحویل داده شود.

کاربرد	نام قلم	شکل تقریبی قلم




کار برش

در اینجا خوب است که نگاهی به کار قلم در بریدن داشته باشیم. عملکرد قلم در برش با رانش همراه است. پس بیشتر اوقات برجستگی کوچکی در لبه کار ایجاد می‌کند.

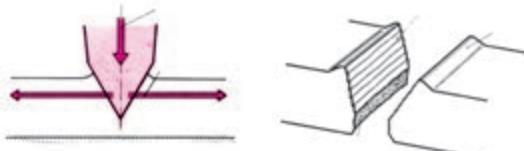

شکل ۲-۷


در شکل به اجزای یک قلم نگاه کنید:

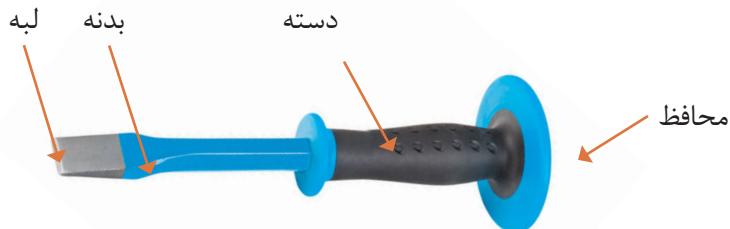

شکل ۲-۸

در شکل‌های الف، ب، پ چگونگی وارد کردن ضربه‌ها را ببینید.

الف) ضربه سبک است، در اینجا بازو نقش بیشتری دارد.

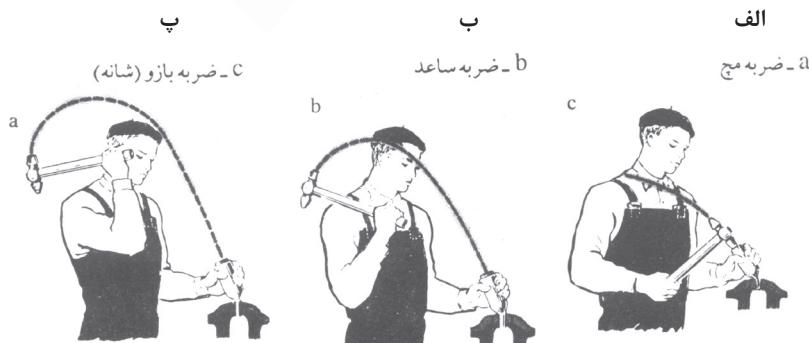


شکل ۲-۹

ب) ضربه متوسط است که ساق دست (ساعده)، مؤثرتر است.

پ) ضربه سنگین است، در آن عملکرد مج مهم است.

چگونگی در دست گرفتن چکش و گردش مج را به دقت نگاه و بررسی کنید. خاطرنشان می‌شود که وزن چکش و اندازه قلم بستگی به کار و مقدار نیروی لازم دارد.

قلمکاری

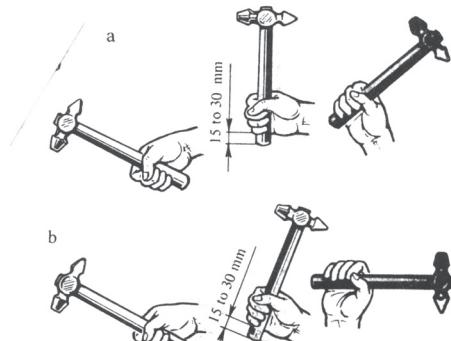

شکل ۲-۱۰

فعالیت ۲



- چهار مفتول از جنس‌های آلومینیوم، پلاستیک، برنج و فولاد به قطر ۵ را به طول ۶۰ انتخاب کنید. هر کدام باید به سه قسمت ۲۰ میلی‌متری تقسیم شود.
- از درستی قلم تخت، عینک و شرایط کار مطمئن شوید.
 - نیروی ضربه باید به طور عمودی و با دقت وارد شود، در غیر این صورت، مفتول پرتاپ می‌شود. در شروع کار با دقت به رهنماههای استاد محترم توجه شود. قطعات را به همراه گزارش کار تحویل هنرآموز خود دهید.

فعالیت ۳




- باریکه‌ای از ورق فولادی با اندازه‌های $20 \times 2 \times 100$ را آماده کنید (تحویل بگیرید) و اندازه‌های آن را بررسی کنید.
- کار را مطابق شکل خط‌کشی کنید. (با اندازه‌های ۲۰ میلی‌متری) و سنبه‌نشان خط‌کشی بزنید.
 - به کمک قلم تخت و چکش ۵۰۰ گرمی، آن را تقسیم کنید.
 - قطعات را به همراه گزارش کار تحویل استاد دهید.

فعالیت ۴




- در این کار هدف برش با زاویه و در آوردن گوشه است.
- نواری از ورق با اندازه‌های $30 \times 2 \times 280$ تحویل بگیرید و اندازه‌های آن را کنترل کنید.
 - این نوار را مانند شکل خط‌کشی کنید و سنبه‌نشان را خط‌کشی بزنید.
 - آن را به کمک قلم تخت به پنج قسمت، با توجه به شکل تقسیم کنید (یک قسمت دورریز است).
 - قطعات به دست آمده را پلیسه‌گیری کنید.
 - اندازه‌ها را با توجه به نقشه‌های جزئی کنترل و به همراه گزارش کار تحویل استاد دهید.
 - اندازه‌های طولی و زاویه‌ای را با توجه به نقشه‌های جزئی داده شده، کنترل کنید و به همراه گزارش کار تحویل هنرآموز دهید. (بهتر است شماره کارگاهی خود را با سنبه حروف بزنید).

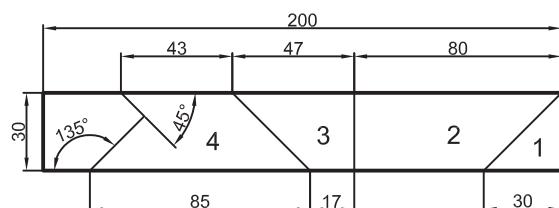

- ۱- آیا می‌توانید بگویید که دقیقاً چه طولی از نوار برای ساختن تکه‌ها مورد نیاز است؟
 ۲- آیا می‌توانید با کنار هم قرار دادن قطعات حاصل از فعالیت ۴، یک حرف T درست کنید؟


برش با قلم

با قلم می‌توان، ورق، تسمه و مفتول را برید. در اینجا هدف جدا کردن تکه‌ها است. در شکل‌های a، b، c، d برش به گونه‌ای کامل انجام می‌شود.

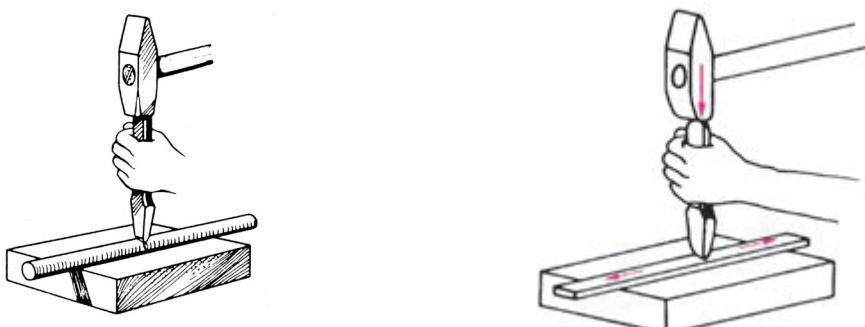

شکل ۲-۱۱


برش با قلم را می‌توان به منظور در آوردن سوراخ گرد یا فرم دار انجام داد.

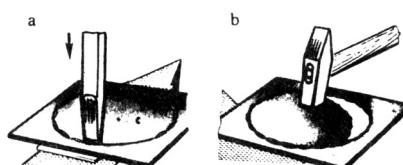

شکل ۲-۱۲

در شکل دیده می‌شود که سوراخ به شکل دایره در ورق ایجاد می‌شود. دقیق کنید که ابتدا با ضربات پی‌درپی، شیارهای عمیق ایجاد می‌شود. (اما سوراخ نمی‌شود) و آنگاه با زدن ضربه‌های ملایم‌تر در پشت ورق، جداسازی انجام شود. سپس با زدن چکش، اضافه ورق جدا می‌شود.

در این شکل دیده می‌شود که از قلم می‌توان برای درآوردن فرم یا دوره‌بری استفاده کرد.

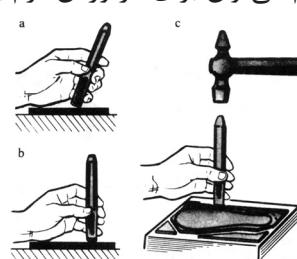


شکل ۲-۱۳

قلم کاری


تکمیل برش قلم

قلم را می‌توان در تکمیل کردن و به پایان رساندن عمل برش یا جدایش هم به کار برد، به ویژه در ایجاد سوراخ‌ها و فرم‌ها در قطعات ضخیم (اگرچه این کار برای قطعات نازک هم ممکن است). در نظر داشته باشید که در این‌گونه موارد، باید ابتدا سوراخ‌هایی با متنه مناسب و تا حد ممکن نزدیک ایجاد، و به کمک قلم میان‌بر، کار جدا کردن را آسان کرد.

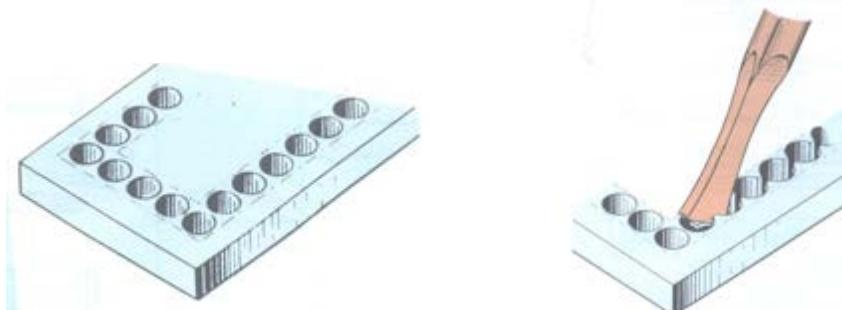

شکل ۲-۱۴

دقت کنید که این کار برای ورق‌های نازک مانند ۱ و ۲ و ... نیز قابل اجراست.

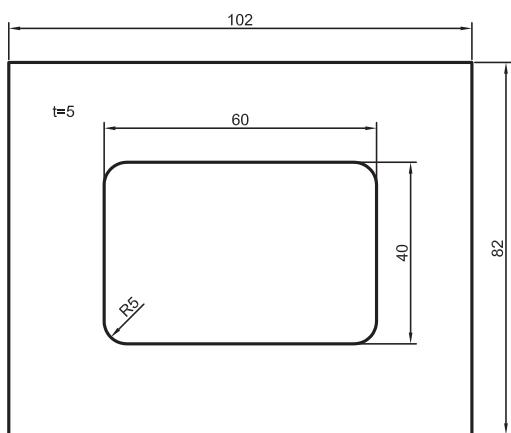

فعالیت ۵



دستور ساخت قطعه مطابق شکل داده شده است.

- قطعه به ابعاد $102 \times 82 \times 5$ را آماده و پرداخت نمایید.

- قطعه را گوئیابی کنید و از مستقیم بودن یک لبه طولی آن اطمینان حاصل کنید.

- کار را مطابق نقشه با نهایت دقیق خطاکشی کنید و سنبه‌نشان را سوراخ‌کاری کنید.

- در نقاط ۱ و ۲ و ۳ و ۴ (گوش‌ها)، متنه ۱۰ بزنید.

- در نقاط دیگر متنه ۹ بزنید (جمعاً ۱۲ متنه).

- اکنون فاصله‌های باقی‌مانده را با قلم میان‌بر یا تخت جدا کنید.

دقت کنید که استفاده از چکش برای جدا کردن، ممکن است موجب تغییر شکل قطعه شود. در صورت نیاز با استاد مشورت کنید.

پادداشت



- اکنون می‌توان با سوهان تخت ۱۰، قطعه را تکمیل کرد. کار را با کولیس کنترل کنید. دقتم اندازه‌ها $\pm 0/2$ قابل قبول خواهد بود.

باداشت




-می توان با زدن متنهای بزرگ تر مانند ۹/۵ یا ۱۰، باقی مانده را کمتر کرد. اما دقت مرکز متنهای باید خیلی بالا باشد. به همین جهت، همان مته پیشنهادی ۹ به کار رود.



فعالیت ۶


قطعه‌ای مطابق اندازه‌های قطعه فعالیت پیش، اما با ضخامت ۱۰ انتخاب کنید. (از انبار تحویل بگیرید). قطعه را دقیقاً به همان صورت گذشته به اندازه برسانید و خط‌کشی کنید. مراکز سوراخ‌ها را با دقت سنبه‌نشان بزنید. با کمک مته ۹/۵ (یا با مشورت با استفاده از مته ۱۰، سوراخ‌کاری کنید). قلم کاری را از هر دو طرف انجام دهید و تکه اضافی را بردارید. تکمیل نهایی کار، یا رها کردن آن پس از قلم کاری، با نظر هنرآموز است.

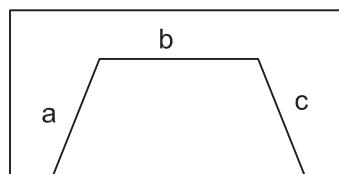

پرسش



- ۱- آیا به روش دیگری به غیر از قلم کاری می‌توان فعالیت ۶ را انجام داد؟
- ۲- اگر از مته ۱۰ در فعالیت ۶ استفاده شود، اشکالات احتمالی که پیش می‌آید کدام است، چرا؟
- ۳- می‌خواهیم در ورق به ضخامت ۲ میلی‌متر مطابق شکل، ذوزنقه را جدا کنیم. دست کم سه روش برای جدا کردن خط b پیشنهاد کنید. (b، c به کمک اره انجام خواهد شد).

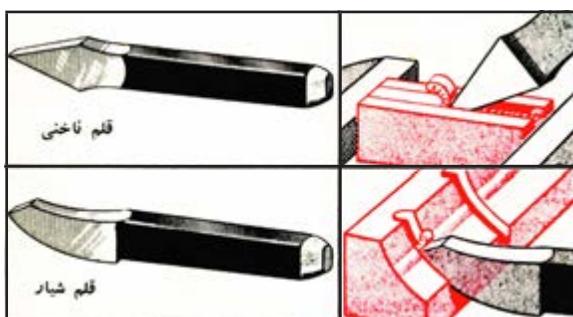

شکل ۲-۱۵

ساخت فرم


به کمک قلم می‌توان برخی از فرم‌ها و شکاف‌ها را روی قطعه ایجاد کرد.



شکل ۲-۱۶


به عبارت دیگر می‌توان از قلم برای براده‌برداری استفاده کرد. در اینجا به کمک قلم از یک تسمه ضخیم براده‌برداری می‌شود (پهناهی تسمه را کم می‌کنیم). همان‌گونه که دیده می‌شود، گاهی از لبه سخت گیره هم به عنوان راهنمای کمک گرفته می‌شود. به شکل نگاه کنید:

از قلم در موارد بسیار دیگری هم استفاده می‌شود، به شکل نگاه کنید. در این شکل یک چکش ماشینی که با نیروی باد کار می‌کند دیده می‌شود. قلم با دنباله ویژه در آن سوار می‌شود و می‌توان قلم کاری ماشینی انجام داد.

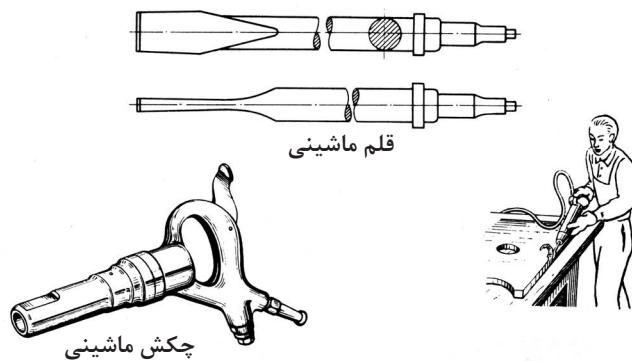


شکل ۲-۱۷

از قلم می‌توان برای درآوردن شیارهای ویژه روغن کاری، روی سطوح تخت یا داخل یاتاقان (کفی آن) استفاده کرد (شکل های a و b).

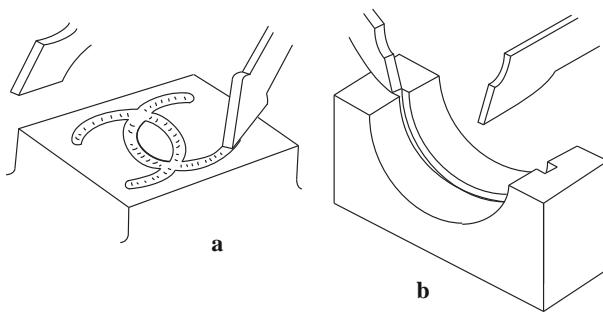

کاربردهای دیگر: قلم را می‌توان برای پلیسه‌گیری یا پراندن سر میخ پرج به کار برد؛ برای نمونه پلیسه‌گیری روی قطعات ریخته‌گری و یا میخ‌پرج‌های دیگ بخار، شکل های a و b.

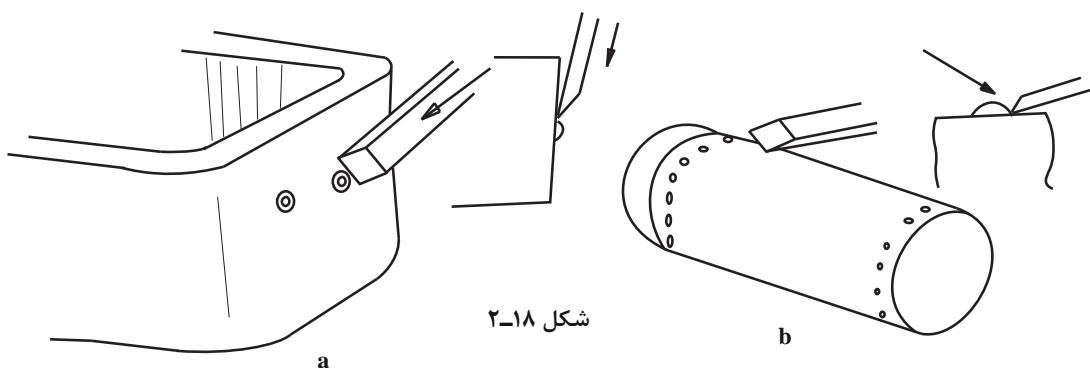

شکل ۲-۱۸

- ۱- آیا می‌توانید کاربردهای دیگری را برای قلم معرفی کنید؟
- ۲- آیا می‌توان زاویه برش قلم را برای تمام مواد یکسان گرفت؟
- ۳- با مراجعه به منابع اطلاعاتی دیگر ببینید که آیا قلم‌ها با فرم‌های دیگری هم وجود دارند.


بررسش



۶

فعالیت ۷


- قطعه‌ای آلومینیومی با ابعاد $60 \times 40 \times 10$ را آماده کنید (گونیایی کنید).
- این قطعه باید مطابق شکل برآده‌برداری شود.
- ابتدا آن را با سوزن خط‌کش پایه‌دار، مطابق شکل ۲-۱۹ خط‌کشی کنید و سنبه‌نشان را خط‌کشی بزنید.
- بنابراین، قطعه باید از هر چهار طرف به ضخامت ۱ و عرض ۹ میلی‌متر برآده‌برداری شود.
- پیشنهاد می‌شود که ابتدا خط‌های ۱ و ۲ و به عمق ۱ میلی‌متر اره‌کاری شود تا کنترل بهتری در قلم کاری داشته باشید (در صورت موافقت هنرآموز)

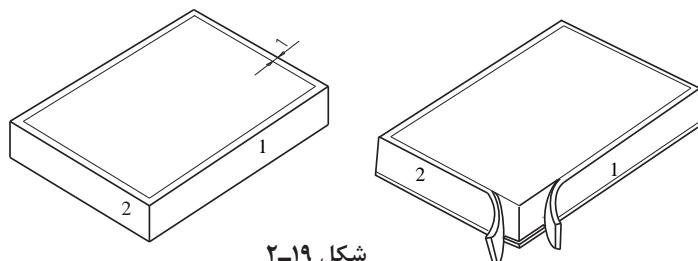

۷

فعالیت ۸


- قطعه آلومینیومی را که روی آن قبل‌کار کرده‌اید، مطابق شکل خط‌کشی کنید و سنبه‌نشان را خط‌کشی بزنید.
- اکنون روی آن شیارهایی به عمق ۱ میلی‌متر با قلم ایجاد کنید.

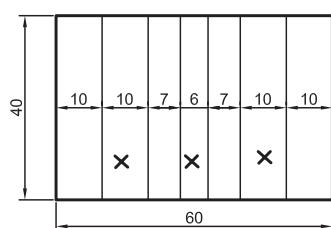

۸

فعالیت ۹

- قطعه‌ای از فولاد ساختمانی از تسمه ۶۰ با اندازه‌های $60 \times 42 \times 10$ را گونیایی کنید (از تسمه به عرض ۶۰).
- از چهار سمت آن باید نوارهایی به ضخامت ۱ و عرض ۹ برداشته شود (مانند فعالیت ۷).
- پس از پایان قلم‌کاری، گوشه‌های 58×38 را به شعاع ۵ گرد کنید.
- پس از انجام کنترل‌های لازم کار را به همراه گزارش کار تحويل دهید.

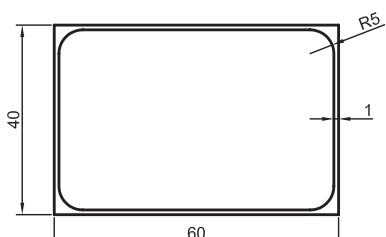

۹

پرسش

- ۱- آیا در فعالیت ۶، برای گرد کردن گوشه‌ها، می‌توان از قلم هم کمک گرفت؟
- ۲- آیا به نظر شما قلم این توانایی را دارد که با آن از یک قطعه فلز، مجسمه ساخت؟



واحد یادگیری ۲

شاپستگی پرچ کاری

استاندارد عملکرد


اتصال قطعات به وسیله پرچ کاری مطابق نقشه با رعایت استاندارد ISO ۲۷۶۸-C

پیش نیاز و یادآوری

- ۱ اصول اندازه‌گیری دقیق
- ۲ کار با ابزار اندازه‌گیری
- ۳ اصول خط کشی
- ۴ کار با ابزار خط کشی
- ۵ نقشه خوانی

پرج کاری (Riveting)

به شکل های داده شده دقต کنید. به نظر شما آنها چه چیزهایی را نمایش می دهند؟

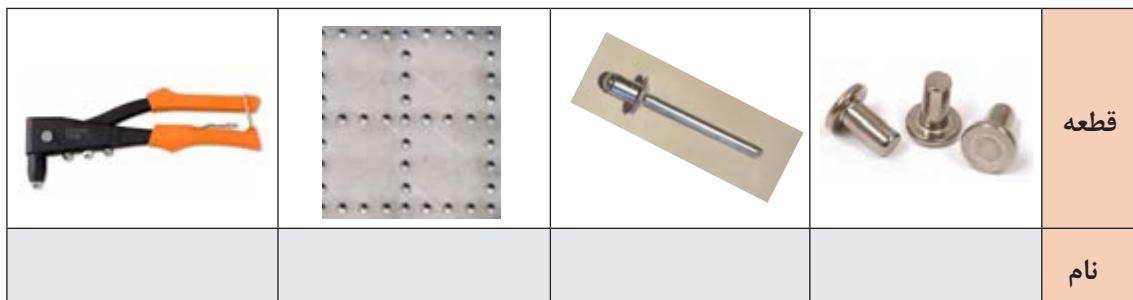


- ۱- آنها چه چیزهایی را نمایش می دهند؟ در صورتی که نام آنها را می دانید در جای مشخص شده بنویسید.
 - ۲- هر کدام در چه جاهایی به کار برد می شوند؟ آیا ویژگی مشترکی دارند؟
 - ۳- از کدام یک از مواد داده شده می توان در ساخت آنها استفاده کرد؟
- در جدول، بله یا نه را ضربدر بزنید.

کربن		سرب		چوب		پلاستیک		فولاد		مس		آلومینیوم	
نه	بله	نه	بله	نه	بله	نه	بله	نه	بله	نه	بله	نه	بله

- ۴- آیا از آنها، در ساخت سازه های داده شده در جدول، استفاده شده است؟

سازه ساده پرچی		سازه ساده پیچ و مهره ای		سازه ساده جوشی		سازه ساده پرچی	
نه	بله	نه	بله	نه	بله	نه	بله

پرج کاری: معمولاً اتصال دو یا چند ورق و قطعات نسبتاً نازک را با قطعه ای واسطه به نام پرج، پرج کاری می گویند. اتصال با پرج، گونه ای از اتصال جدا نشدنی است که جز با بریدن آن، امکان جدا کردن نیست.

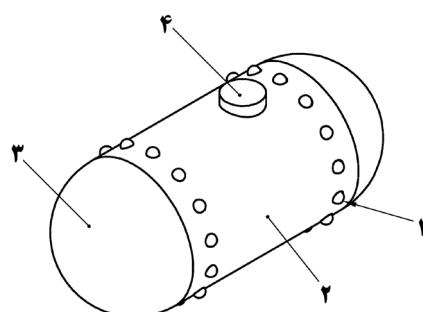


قلمکاری

میخ پرج: قطعه‌ای است که معمولاً با تغییر فرم آن، اتصال دائم برقرار می‌شود. موادی که از آنها پرج تهیه می‌شود، باید عموماً چکش خوار و قبل انعطاف باشند. بنابراین فولادهای کم کربن، آلومینیوم، مواد برنزی، چه به صورت ورق و چه به صورت مفتول، مواد اولیه‌ای مناسب برای ساخت انواع پرج هستند. باید افزود که از پرج به دو صورت استفاده می‌شود:

الف) پرج می‌تواند چند قطعه را که عمدتاً ورق‌ها هستند به هم پیوند دهد.

ب) پرج می‌تواند خود به قطعه دیگری پیوند شود. (در حالی که خود عضوی از مجموعه است).

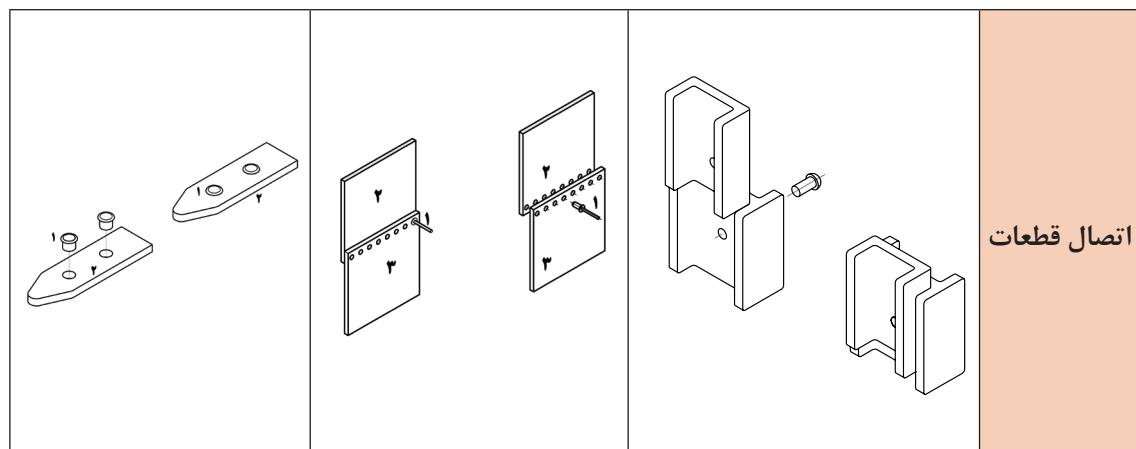

در بسیاری از موارد که با تغییر فرم ورق احجامی ساخته می‌شوند به کمک انواع لب برگردان و کوبیدن لبه‌ها اتصال برقرار می‌شود که آنها را فرنگی پیچ می‌گویند. آنها نیز در حقیقت نوعی پرج هستند.

یادداشت



پرج کاری بخش بزرگی از صنعت را شامل می‌شود. کاربردهای آن را در دو قسمت بسیار گسترده می‌توان بررسی کرد.

اول: کاربرد آن در سازه‌های صنعتی

دوم: کاربرد آن در ابزار و يراق و کارهای تزئینی و پوشش

در مورد اول، می‌توان از سازه‌های بسیاری مانند پل، ستون، دیگ بخار، هوایپیما، کشتی و نام برد. به نمونه نگاه کنید.



شکل ۲-۲۰

در این درس بیشتر نگاه ما به این تیپ از سازه‌ها خواهد بود. نمونه‌هایی از میخ‌پرچ‌های به کار برده شده در این سازه‌ها را در شکل ببینید.



شکل ۲-۲۱

مراحل ساخت اتصال پرچی

- ۱- بررسی قطعات آماده با نقشه و اطمینان از دقت آنها.
- ۲- دریافت وسایل موردنیاز از انبار (چکش ۵۰۰ گرمی، عینک ایمنی، پرچ‌کش، قالب پرچ سرنیم‌گرد، دو قطعه V‌شکل).
- ۳- چگونگی بستن میله میان دو قطعه V‌شکل در روی گیره با قرار دادن زیرکاری مناسب زیرمیله.
- ۴- انجام عمل پرچ‌کاری و تکمیل آن با قالب.
- ۵- بررسی نهایی کار انجام شده.

فعالیت ۱



نکته‌های آموزشی و مفیدی را که از انجام کار بالا دریافت کرده‌اید به صورت یک گزارش کار تنظیم کنید و به هنرآموز محترم تحويل دهید.

نکته




همواره می‌توان با پیش‌بینی‌های لازم از احتمال بروز خطر جلوگیری کرد.

در مورد دوم، پرچ‌ها بیشتر به صورت ابزار یراق و در موارد تزئینی و پوشاشکی به صورت انواع بست و دکمه مصرف می‌شوند. کاربردها در اینجا بی‌اندازه گوناگون است. زیبایی و کاربرد منحصر به فرد پرچ‌ها در این قسمت باعث برپایی صنعتی عظیم شده است که شاید بیش از همه زمینه‌های صنعتی موجب کارآفرینی و اشتغال‌زایی شده است.


دستگاه‌هایی که در این بخش مشغول به کار هستند اعم از دستی و خودکار، بی‌اندازه متنوع‌اند. در اینجا است که با کمک ابزارهای دستی یا خودکار آن اشتغال‌زایی بسیار ساده است. به نمونه‌هایی از دستگاه‌های تولید پرچ توجه کنید که هر دستگاه اتومات می‌تواند به کمک قالب‌های ضمیمه خود اشکال متنوعی از پرچ‌ها را تولید کند. به چند دستگاه نگاه کنید.

قلمکاری

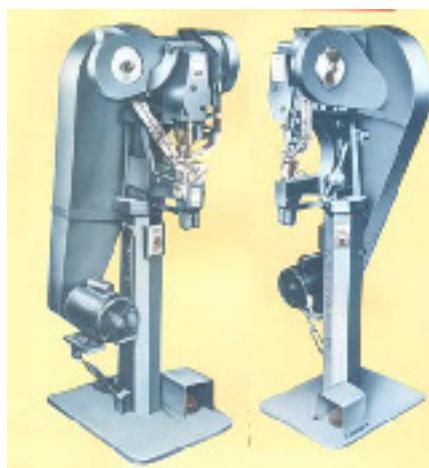

شکل ۲-۲۲- دستگاههای تولید و کار با پرج

شکل نمونههایی از تولیدات است، که گوشه بسیار کوچکی از شکل پرج را نشان می‌دهد.

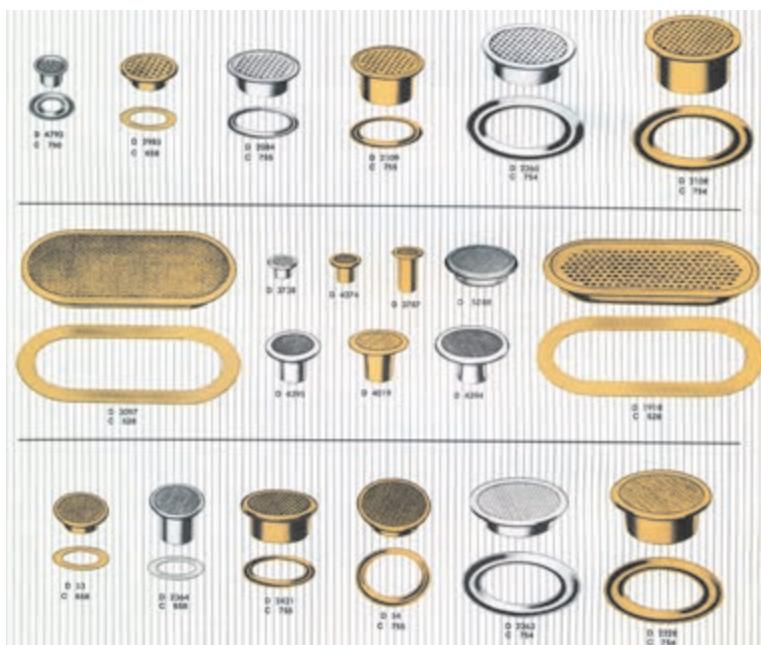

شکل ۲-۲۳- نمونههایی از تولیدات پرج

با توجه به این قطعات و تنوع بیش از حد آنها، دیده می‌شود که می‌توان به راحتی کار تولیدی کرد.

۱- با جستجو و تحقیق، دست کم پنج دستگاه تولید پرج (Rivet tool) و انواع پرجی را که تولید می‌کنند، مشخص کنید.

۲- دست کم نام تجاری پنج گونه از ورق‌ها و پنج نوع از مفتول‌های مناسب برای تولید پرج را به دست آورید و ارائه نمایید.


۳- دست کم ده مورد از سازه‌هایی را که در تولید آنها از پرج استفاده شده است، مشخص نمایید.

تحقیق



نکته

هرچه اطلاعات کسب شده در زمینه کاری بیشتر باشد، در آن کار موفق خواهد بود.

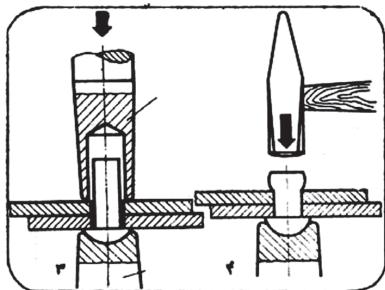

شکل ۲-۲۴

عمل پرج کاری

پرج از گونه نیم ساخته ها است که کاربرد آن، همراه با تغییر شکل است. در شکل یک میخ پرج از سر نیمکروی و چگونگی اتصال دو ورق را به کمک آن می بینید.









روش های پرج کاری

پرج کوبشی - کار اتصال با این میخ پرج به کمک ضربه چکش انجام می شود. برای این کار می توان از قالب های مناسب استفاده کرد. این پرج را کوبشی گویند. (به شکل قبل نگاه کنید). در مجموع، این پرج ها باید چکش خوار، نرم و قابل انعطاف باشند. در جدول انواعی از پرج های کوبشی توپر داده شده که در موارد مختلف از آنها استفاده می شود.

نمونه	نام و بازه اندازه	استاندارد	شكل پرج
$d_1=2^\circ$ $d_1=3^\circ$ $d_1=19/1$ $k=13$	سر نیم کروی $10 \leq d_1 \leq 36$	124 دین	
$\alpha=5^\circ$ $d_1=2^\circ$ $d_1=31/5$ $d_1=19/1$ $w=1$ $k=1^\circ$	سر عدسی خزینه بلند $10 \leq d_1 \leq 36$	۳۰۲ دین	
$d_1=2/5$ $d_1=4/4$ $d_1=2/37$ $k=1/5$	سر گرد $1 \leq d_1 \leq 8$	66 دین	
$d_1=6$ $d_1=10/5$ $d_1=5/82$ $k=3$	سر خزینه $1 \leq d_1 \leq 8$	661 دین	
$d_1=2$ $d_1=4$ $d_1=1/87$ $k=1$	سر عدسی خزینه کوتاه $1/6 \leq d_1 \leq 6$	662 دین	
$d_1=1/6$ $d_1=3/6$ $d_1=1/52$ $k=1/8$	سر عدسی $(1/4) \leq d_1 \leq 6$ معمولًاً $1/4$ پیشنهاد نمی شود	674 دین	

قلمکاری

انواع دیگری از پرجهای میان تهی هم هستند، مانند پرجهای کور (پوب) که در جدول نمونههایی داده شده است.

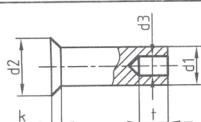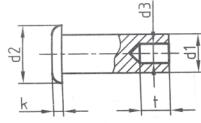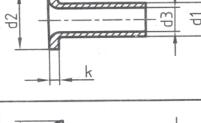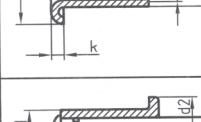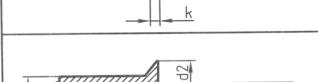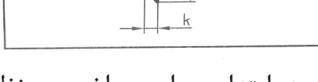شکل پرج	استاندارد	نام و بازه اندازه	نمونه
	6792 دین	پرج نم بر سرخزنه $1/6 \leq d_1 \leq 1^\circ$	$d_1=5$ $d_t=1^\circ$ $d_r=3/5$ $t=5$ $k=1/4$
	6791 دین	پرج نم بر ساده $1/6 \leq d_1 \leq 1^\circ$	$d_1=6$ $d_t=12$ $d_r=4/5$ $k=1/6$ $t=6/5$
	7328 دین تپ	پرج توخالی ساده $2 \leq d_1 \leq 1^\circ$	$d_1=4$ $d_t=7/5$ $d_r=3$ $k=1$
	7324 دین	پرج توخالی لب برگردان $1 \leq d_1 \leq 4$	$d_1=4$ $d_t=6$ $k=3/2$ $d_r=5/7$
	7327 دین A گونه	پرج بوب ساده $2/4 \leq d_1 \leq 6/4$	$d_1=3/2$ $d_t=6/5$ $k=5/8$
	7327 دین B گونه	پرج بوب سرخزنه $2/4 \leq d_1 \leq 6/4$	$d_1=3/2$ $d_t=6/5$ $k=5/9$


در شکل یک پرج کور (پوب یا کششی) و چگونگی اتصال را ببینید. ابتدا پرج از سوراخ مورد نظر که در ورقها ایجاد شده، عبور می‌کند و آنگاه با ابزار پرج کش، ضمن کشیدن دنباله میخ‌مانند، سر دیگر که در دسترس نیست فرم لازم را می‌گیرد. با قطع شدن میخ، کار پایان می‌یابد. گونه دیگر پرج انفجاری است که باز هم برای ورقهایی است که به پشت آنها دسترسی نداریم. آنها را با گرم کردن (حدود ۱۳۰ درجه سانتی‌گراد) منفجر می‌کنند. مواد منفجره فرم لازم را ایجاد می‌کند.

تحقیق

۴- چهار مورد از قطعاتی را که با پرج به هم وصل شده‌اند و چهار مورد که در آنها، قطعه با تغییر فرم جزئی از خود، موجب اتصال شده است را مشخص کنید.

۵- در صنایع فلزی در ساخت کانال‌ها و احجام، معمولاً

با دادن فرم‌های گوناگون (با نام فرنگی پیچ)، از خود ورق برای اتصالات استفاده می‌شود. نام پنج سازه را که بدین گونه ساخته می‌شود تعیین کنید.

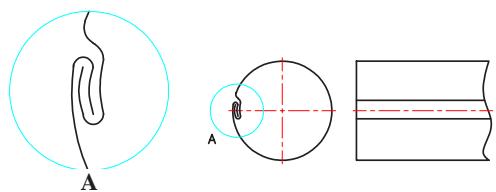

برای نمونه به یک لوله که از حلبی ساخته شده (مانند لوله بخاری) دقت کنید.



یادداشت



تحقیق



۶- تحقیق کنید که کاربردهای پرج در صنایع پوشاش کدام‌اند؟ آیا یک فرد به کمک یک دستگاه و متعلقات آن می‌تواند در گوشه‌ای از خانه، دکمه‌های فلزی لباس را تهیه کند؟ آیا می‌توان این کار را برای اجزای کیف، کفش و موارد زینتی انجام داد؟

فعالیت ۲



مراحل پرج کوبشی را با رسم شکل آن بنویسید و ارائه دهید.

فعالیت ۳



مراحل انجام پرج و اتصال چند ورق را با پرج کور توضیح دهید.

پرسش



- ۱- به نظر شما کاربردهای پرج بیشتر است یا جوش (با تحقیق لازم).
- ۲- تلاش در راه گسترش بیش از پیش جوشکاری در صنعت و کم کردن استفاده از پرج (تنها برای اتصال) به چه علت است؟

فعالیت ۴



دو قطعه مطابق شکل‌های داده شده آماده کنید. (از جنس St37، تحويل بگیرید)
قطعات دریافتی را دقیقاً با نقشه کنترل کنید.



ابزارهای مورد نیاز یعنی چکش ۵۰۰ گرمی، عینک ایمنی، پرج کش، قالب پرج سرنیم‌گرد و دو قطعه V شکل را از انبار تحويل بگیرید. آنگاه به کمک دو تکه V شکل میله را در گیره بیندید. اگر زیر سر میله نیز یک تکه قرار دهید، بهتر است. سپس قطعه دو را روی آن قرار دهید و پرج کنید.
با زدن ضربات آرام در تمام جهات کوشش کنید تمام فضای خزینه پر شود. پس از پایان کار آن را از نظر درستی کار بررسی کنید و تحويل دهید. گزارش کار لازم است.

یادداشت




سوراخ موجود در قطعه ۲ را بزرگ‌تر در نظر نگرفته‌ایم، آیا می‌توانید بگویید چرا؟ می‌توانید ابتدا با دوستان، آنگاه با استاد مشورت کنید.

پیش از شروع به هر کار باید از استاندارد بودن وسایل و ابزار کار مطمئن شویم.

نقشه‌های پرج کاری

پرج توبیر از بی‌برش هاست. بی‌برش جزئی است که معمولاً در نقشه‌ها از برش طولی معاف است. برای نمونه پیچ، پین، بازو، تیغه، خار و ... جزء این دسته هستند. آنها در حقیقت چون دارای جزئیاتی در داخل نیستند، اصولاً نیازمند برش هم نخواهند بود. در جدول نمونه‌هایی را ببینید. (کتاب همراه هنرجو جدول بی‌برش‌ها) بدین جهت در تصاویری که پرج برش طولی دارد، هاشور نمی‌خورد. در شکل یک دیگ بخار (حاوی آب و بخار با فشار بالا) را می‌بینید که از دو طرف با درپوش و کمک پرج سرنیم‌گرد بسته شده است.

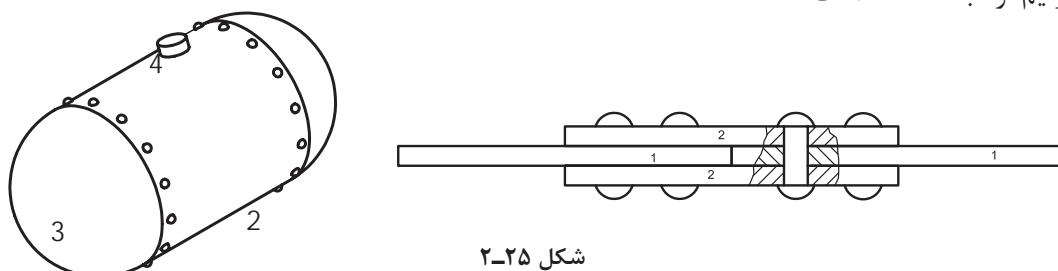


شکل ۲-۲۵

در این نقشه، شماره ۱، میخ‌پرج است که در برش موضعی مشخص شده است. در نقشه‌ای دیگر هدف اتصال دو ورق با شماره‌های مشابه ۱ می‌باشد. برای این کار از دو ورق واسطه با شماره ۲ استفاده شده است. پرج‌ها در چند ردیف به کار رفته‌اند. نمای از جلو در برش A - A است که شکل میخ‌پرج را معرفی می‌کند.

در بسیاری موارد قطعاتی هستند که ضمن انجام کار پرج، خود به عنوان میله، محور، پین، رابط و عمل می‌نمایند. برای نمونه انتهای اهرم گیره را ببینید. با کوبیدن زانده میله، عمل پرج کاری انجام شده است.

دقت در ساختمان یک دکمه فلزی ساخته شده به کمک پرج کاری جالب است. نقشه این دکمه با مقیاس پنج برابر رسم شده است. در شکل a قطعات روی هم سوار شده‌اند.

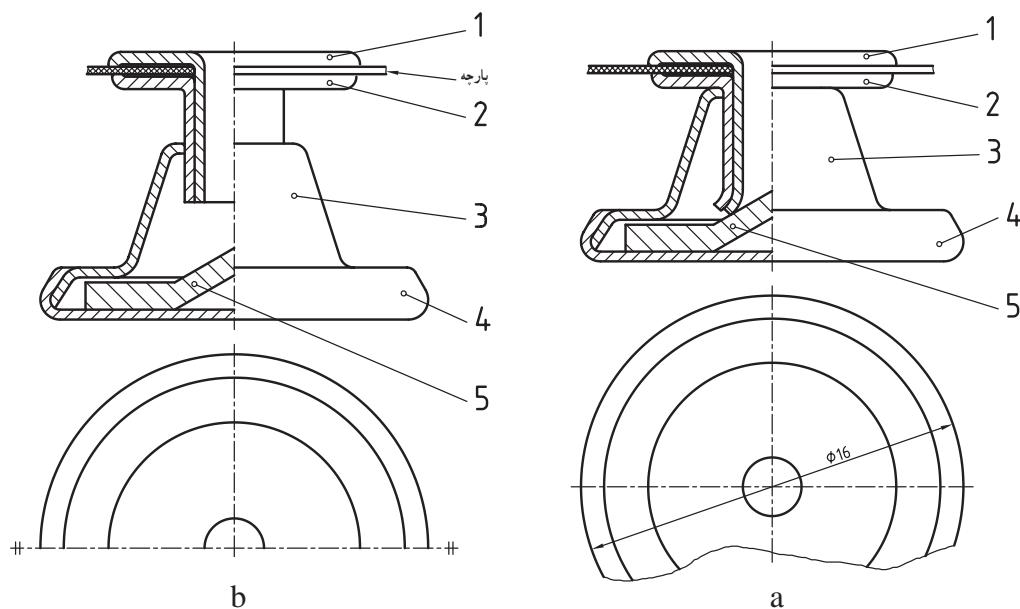


در شکل b با فشردن دکمه، قطعات فرم‌های لازم را به دست می‌آورند. همان‌گونه که دیده می‌شود، مطابق این نمونه، همیشه قطعات پرچ شده نسبت به هم بدون حرکت نمی‌شوند و ممکن است در شرایطی نسبت به هم بازی داشته باشند. برای اتصال قطعات با پرچ می‌توان به دو گونه کار کرد.


(الف) استفاده از یک یا دو قطعه کمکی (واسطه).

ب) اتصال مستقیم

در شکل، نقشه‌های مربوط به دو نمونه الف و ب دیده می‌شود.

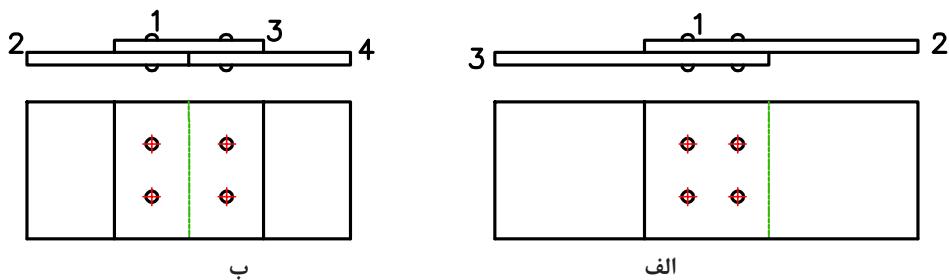

در مورد الف، از یک قطعه واسطه با شماره ۳ استفاده شده است، برای افزایش استحکام می‌توان از پرچ‌های چند ردیفه ساده یا زیگزاگ استفاده کرد.

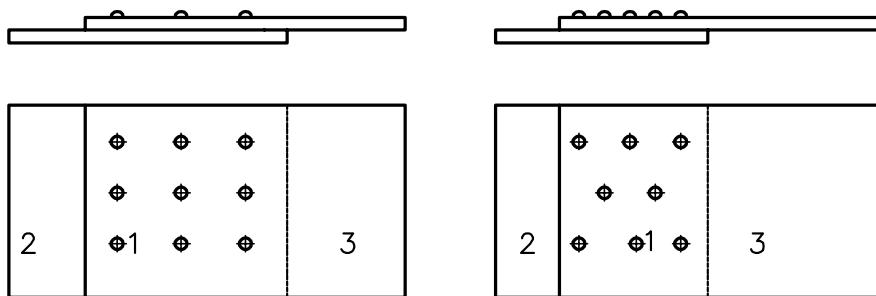

مختصات جای میخ پرچ‌ها

جای هر میخ پرچ بایستی با استفاده از اندازه‌های مکانی به درستی روی نقشه مشخص باشد، تا بتوان جای سوراخ‌کاری را با دقت تعیین و سنبله نشان زد. در شکل بالا موقعیت پرچ مشخص شده است.

در نقشه معمول است که لبه‌ها یا سطوح مینا را با حروف و داخل یک کادر معرفی کنند. با توجه به این نقشه و جدول مربوط به آن، می‌توان ابعاد مواد اولیه و جنس قطعات و نوع میخ‌پرچ‌ها و اندازه آنها را معین نمود.

قلمکاری

فعالیت ۵



پس از ترسیم کلیه قطعات دکمه فلزی (ارائه شده در نقشه‌های پرجکاری) به صورت جداگانه و به صورت دستی، عملکرد هر کدام در مجموعه را توضیح دهید.

فعالیت ۶



با رسم شکل‌های دستی، چگونگی اتصال طولی دو تسمه را به طور مستقیم و یا به کمک واسطه، توضیح دهید.




سوراخ کاری

اندازه سوراخ‌های مورد نیاز برای گذراندن پرج بستگی به جنس مواد و میخ پرج و فرم و قطر آن دارد. در مجموع اضافه قطری برای سوراخ از ۱/۰ تا ۱ میلی‌متر پیشنهاد شده است. به چند نکته دقت کنید:
این اضافه قطر معمولاً برای پرج‌های کوبشی است و دلیل آن افزایش قطر میخ پرج هنگام کوبیده شدن است
پس اضافه قطر باعث تغییر شکل ورق‌ها خواهد شد.
در مورد بسیاری از پرج‌ها چیزی به نام اضافه قطر مطرح نیست.

عيوب پرجکاری

اگر قطر سوراخ در پرج‌های کوبشی برابر قطر میخ پرج باشد، تغییر فرم ورق‌ها را موجب می‌شود. بلند بودن میخ پرج هم موجب کج شدن پرج خواهد شد. بنابراین با انتخاب قطر مناسب و طول درست، از بروز این اشکالات جلوگیری خواهیم کرد.

طول میخ پرج: گفته شد که برای فرم‌گیری سر میخ پرج بایستی طول آن، از ضخامت ورق‌های مورد اتصال بیشتر باشد. برای نمونه به شکل‌های داده شده و اضافه طول a برای کوبش دقت کنید.

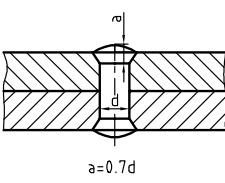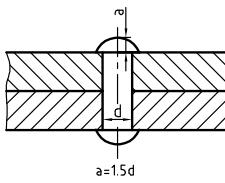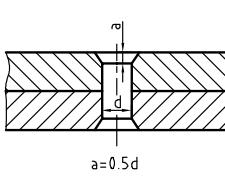پرج سرخزینه عدسی	پرج سرنیم‌گرد	پرج سرخزینه
 $a = 0.7d$	 $a = 1.5d$	 $a = 0.5d$

اضافه طول‌های داده شده در پرج کوبشی، کاملاً تقریبی است، زیرا بستگی به ضخامت ورق‌ها هم خواهد داشت.
در یک کار حرفه‌ای و انبوه، اضافه طول دقیقاً محاسبه و توأم با تجربه، تعیین خواهد شد.

یادداشت



کنترل درستی انجام پرج

برای اینکه پس از پرج کاری از درستی آن مطمئن باشید، به عیوب حاصل از انجام پرج داده شده در جدول، دقت کنید.

ردیف	دلیل بروز خطا	شکل
۱	سوراخ بزرگ‌تر از اندازه لازم بوده است.	
۲	ورق‌ها جابه‌جایی داشته‌اند. سوراخ هم بزرگ‌تر است.	
۳	جابه‌جایی ورق‌ها در هنگام پرج کاری صورت گرفته است.	
۴	ورق‌ها دقیقاً روی هم نچسبیده‌اند و آب‌بندی لازم انجام نشده است.	
۵	یا سوراخ کوچک بوده یا پرج بیش از حد کوبیده شده است.	
۶	سر قفل کننده بزرگ است. (میخ پرج بلند بوده است).	
۷	طول میخ پرج کم بوده است.	

قلمکاری

وسایل پرج کاری

در کار حرفه‌ای، پرج کاری را به کمک ابزارهای بسیار متنوعی می‌توان انجام داد. ساده‌ترین ابزارهای پرج کاری را در جدول به گونه‌ای خلاصه ببینید.

	سر قالب زیر پرج قابل سوار کردن در گیره، به اشکال گوناگون که یک نمونه آن برای پرج سر نیمه‌گرد دیده می‌شود.	۱
	پرج کش، بازرگ‌نمایی نوک آن، وسیله‌ای برای چسباندن ورق‌ها	۲
	قالب پرج با بازرگ‌نمایی نوک آن	۳
	نمونه‌ای از چکش مناسب برای پرج کاری	۴


انجام پرج کاری

پس از انجام سوراخ کاری و قرار دادن میخ پرج مناسب، به کمک ابزاری به نام «پرج کش»، فاصله ورق‌ها را (در صورت موجود بودن) از بین می‌بریم و آنگاه پرج کاری را انجام می‌دهیم. البته پرج کش ابزاری هست که به کمک ضربه چکش، موجب چسیدن کامل ورق‌ها و از میان رفتن فاصله هوازی میان آنها می‌شود. در این زمان با زدن ضربات منظم و سبک چکش در جهات مختلف، فرم تقریبی را ایجاد و آنگاه با قالب شکل نهایی ضامن (سرپرج) را ایجاد می‌کنیم. در صورت مناسب بودن قطر سوراخ، طول میخ پرج و روش کار، نتیجه خوب و قابل قبول است.

فعالیت ۷




قطعه‌ای مطابق شکل از St37 آماده کنید. می‌توانید آن را از تسمه 40×10 ببرید.

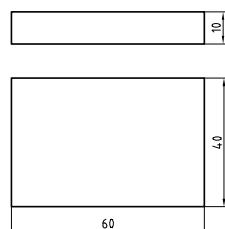

- با بررسی مقدماتی روش کار، ابزارهای مورد نیاز را از ابیار تحویل بگیرید.
- کار را پلیسه‌گیری و پرداخت کنید (گونیا کردن لازم نیست)
- آن را مطابق شکل خط کشی و سنبه خط کشی و سپس سنبه سوراخ کاری بزنید. دقیق کنید که خط کشی‌ها در پایه لبه مبنای A، انجام خواهد شد.

- در نقاط سنبه نشان زده شده، سوراخ‌های $\varnothing 8/2$ و $\varnothing 8/5$ بزنید.
- دو عدد پرج فولادی ۸ سر نیم‌گرد به طول مناسب (طبق جدول) انتخاب کنید

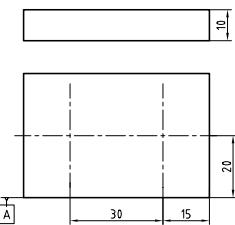

به کمک چکش فرم ۵۰۰ گرمی پرج کاری کنید.
زیر سر پرج از قالب استفاده کنید.


ضربات را مالایم و در تمام جهات بزنید. دقث کنید که ضربات تحت زاویه زده شوند که موجب فرم‌گیری میخ پرج باشند.

در نهایت از قالب برای به دست آوردن فرم نهایی استفاده کنید.
به کمک شابلون قوس، از درستی فرم پرج مطمئن شوید.

فعالیت ۸



قطعه ساخته شده در فعالیت ۷ را به کمک اره، مطابق شکل و با بیشترین دقث برش دهید.

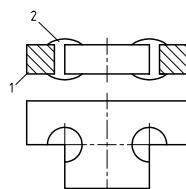

- اکنون در گزارش کار خود به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

۱ آیا در موردی کج شدن میخ پرج رخ داده است؟

۲ آیا در موردی سوراخ کاملاً پر نشده است؟

شروع کار با وسایل معیوب، رفتن به استقبال خطر است.

۳ به نظر شما نتیجه کار با سوراخ $8/2$ بهتر بوده است یا با سوراخ $8/5$ ؟


۴ آیا می‌توان گفت نتیجه کار یکسان بوده است.

۵ برداشت‌های نهایی خود را در سه جمله بنویسید.

فعالیت ۹




می‌خواهیم دو قطعه تسمه 3×20 را به کمک دو میخ پرج سر نیم‌کروی و مستقیماً وصل کنیم. به نقشه با دقث نگاه کنید.

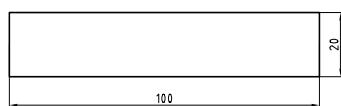


قلمکاری

دو عدد تسمه با ابعاد $100 \times 20 \times 3$ را ببرید و پلیسه‌گیری و پرداخت کنید (بدون گونیایی کردن) آنها را مطابق شکل خط کشی کنید و سنبه‌نشان سوراخ‌کاری بزنید.

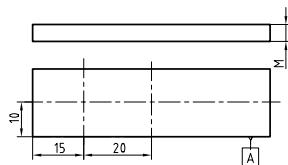

دقت کنید که خط کشی‌ها تنها با توجه به لبه مبنای A، انجام خواهد شد.
دو عدد میخ پرج سر نیم کروی با قطر ۶ و طول ۹ میلی‌متر از فولاد تهیه کنید.
در نقاط سنبه‌نشان زده شده، سوراخ‌هایی به قطر $6/2$ بزنید.
اینک با کمک دو میخ پرج یاد شده، آنها را به هم وصل کنید.

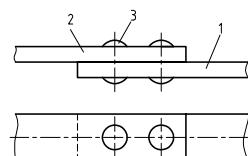


در زمان انجام کار به نکته‌های زیر دقت کنید:
جای سوراخ‌ها باید دقیق باشند تا پرج‌ها بدون هیچ مشکلی در آنها قرار گیرند.
هر دو پرج را در سوراخ‌ها قرار دهید و آنها را هم‌زمان پرج کنید.
پس از انجام کار، موارد زیر را بررسی کنید:
دو قطعه باقیستی دقیقاً در یک راستا باشند (چگونه می‌توان بررسی کرد؟)
فرم‌گیری پرج به درستی انجام شده باشد (هر دو مورد باقیستی یک‌شکل و همسان باشند)

فعالیت ۱۰



دو قطعه کار مشابه، به ابعاد $120 \times 50 \times 5$ باید به کمک یک واسطه با ابعاد $50 \times 50 \times 5$ و به کمک چهار پرج به هم متصل شوند. به شکل دقت کنید. پرج‌ها سر نیم کروی دارند و به طول ۱۵ و قطر ۶ هستند.

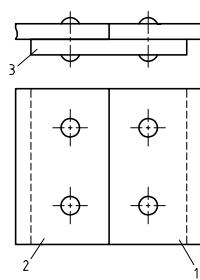


جنس ورق‌ها و پرج‌ها از آلومینیوم می‌باشد.
کار را می‌توان به روش‌های گوناگونی انجام داد. درباره دو روش زیر (و دیگر روش‌ها) با استاد مشورت کنید.
آنگاه با روش انتخابی، کار را انجام دهید.

- (الف) هر سه قطعه خط‌کشی و جداگانه سوراخ‌کاری می‌شوند.
(ب) تنها قطعه واسطه، خط‌کشی و سنبه‌نشان‌های سوراخ‌کاری زده می‌شوند. آنگاه هر سه کار با هم گیره‌بندی و سوراخ‌ها هم‌زمان زده خواهند شد. سوراخ‌ها را به قطر $\frac{6}{3}$ در نظر بگیرید.
پس از انجام کار و کنترل‌های لازم، کار و گزارش کار را برای ارزشیابی تحويل دهید.


فعالیت ۱۱




باید به کمک پرج پوب یک قفس پرنده ساخته شود.
شکل کلی کار را در نظر بگیرید (طول اتاقک ۱۰۰)
تمام پرج‌ها $\frac{3}{2}$ ، از کوتاه‌ترین طول موجود.

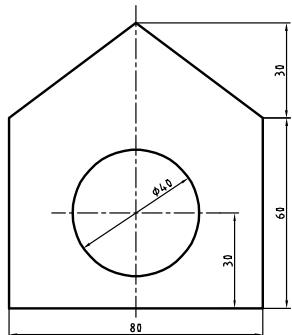

ابتدا روی ورق گالوانیزه، نیم شکل زیر را رسم و ببرید (به کمک قیچی دستی ورق بر یا گیوتین) در این شکل، خط‌های نازک، به معنی تا زدن است و $\frac{1}{5}$ ضخامت ورق است که می‌توان آن را روی تصویر موجود نوشت.

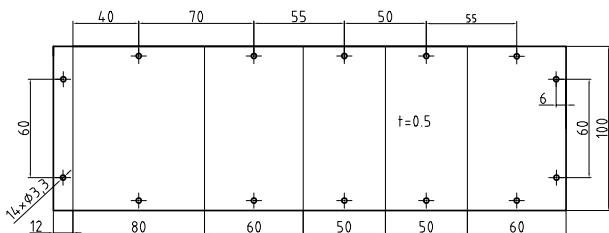

سوراخ‌ها را با دقت بزنید. پس از تا زدن ورق، به کمک ۲ عدد میخ پرج پوب (کور) و ابیر پرج کش اتصال را انجام دهید.

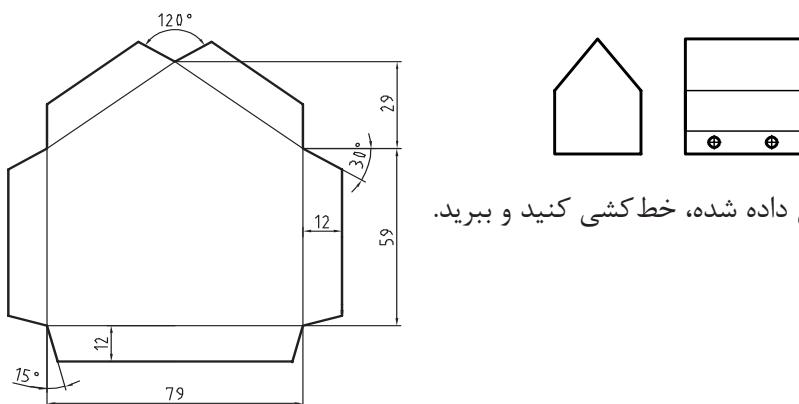



اکنون دو قطعه ورق به شکل داده شده، خط‌کشی کنید و ببرید.

قلمکاری

این دو ورق بایستی به قطعه ۱ پرج شوند. اما ابتدا یکی از آنها به منظور ورود پرنده باید سوراخ شود. این سوراخ، همان‌گونه که در نقشه ابتدایی فعالیت دیده می‌شود به قطر ۴۰ خواهد بود.

برای ساخت سوراخ با استاد مشورت کنید. این کار به راه‌های مختلف ممکن است. دقت کنید که لبه‌های سوراخ باید کاملاً پلیسه‌گیری شود و هیچ‌گونه لبه تیزی باقی نماند (این کار را می‌توان با کاغذ سنبلاده و با دقت و احتیاط انجام داد).

برای آویزان کردن آن یک گیره مطابق شکل از ورق ۱ ساخته می‌شود و با دو میخ پرج پوپ به آن متصل گردد.

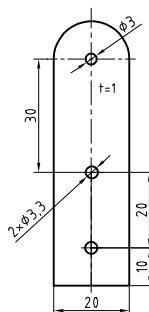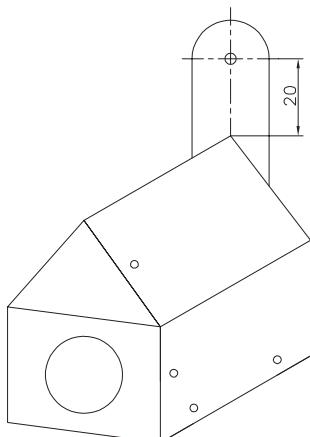

در پایان، کار را به همراه گزارش کار تحويل دهید.

فعالیت ۱۲



در اینجا می‌توانید کارهای پرج کاری پروژه پایانی یعنی ترازو را با دقت و طبق اصولی که در مونتاژ کاری آمده انجام دهید.

مزایا و معایب پرج

همان‌گونه که می‌دانیم پرج از اتصالات دائم است. به درستی نمی‌توان مشخص کرد که کاربرد کدام‌یک از اتصالات دائم مانند جوش، دوخت، چسب پرج، و بیشتر است. در صنعت اگر برای یک اتصال روش‌های مختلفی ممکن باشد، مسلماً روشی انتخاب می‌شود که ضمن دارا بودن همه ویژگی‌های لازم، ارزان‌تر باشد.

برای نمونه دو ورقه آهنی را می‌توان هم با پرج و هم با جوش به هم وصل کرد.

در اینجا می‌گوییم چون پرج گران است و وقت‌گیر، جوش به صرفه است. اما اگر ورق‌ها فولادی نباشند، آنگاه ممکن است که جوش خیلی گران و یا ناممکن باشد. برای نمونه در اتصال دو ورق آلومینیومی و فولادی، اصلاً جوش امکان ندارد. به هر حال، پرج به دلیل استحکام خوب، قابلیت محاسبه دقیق و ضریب اطمینان بالا، کاربردهای روزافزون خود را دارد.

تحقیق


- آیا پرج‌هایی هم هستند که قطر سوراخ کوچک‌تر از میخ پرج باشد؟

- آیا برای تولید انواع پرج، نیاز به کارخانه‌های بزرگ هست؟

- چرا کوشش می‌شود که در شرایط ممکن بیشتر از جوش استفاده شود؟



ارزشیابی هنرجو در پودمان دوم: پرچ کاری

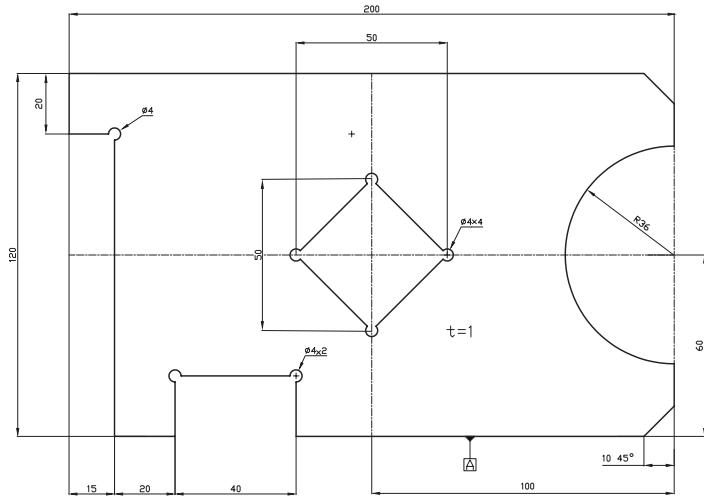

نقشه کار: پرچ کاری

جنس: St37، دو قطعه به ابعاد $100 \times 80 \times 5$ دو عدد و $130 \times 70 \times 5$ یک عدد.

هدف اتصال دو قطعه به روش پرچ کاری و به کمک واسطه

شاخص عملکرد: پس از انجام کار، اندازه‌ها طبق استاندارد تولرانسی ISO 2768 کنترل خواهند شد.

شرایط انجام کار: انجام کار در کارگاه با روش‌نایی مناسب (حدود ۴۰۰ لوكس)، دمای مناسب $20^{\circ}\text{C} \pm 3$

وسایل و تجهیزات: پرچ سرنیم گرد با طول لازم، وسایل پرچ کاری، وسایل خط‌کشی، وسایل پلیسه‌گیری و پرداخت سطح، وسایل سوراخ کاری، مته ۰.۵/۱

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۱	
۲	انتخاب و آماده‌سازی وسایل	۱	
۳	آماده‌سازی و بستن قطعه کار	۱	
۴	انجام عملیات سوهان کاری	۲	
	شاخص‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:	۲	
	۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار		
	۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی		
	۳- تمیز کردن گیره و محیط کار		
	۴- رعایت دقت و نظم		
میانگین نمرات			*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

پودمان ۳

برقوکاری



واحد یادگیری ۱

شایستگی برقوکاری

استاندارد عملکرد

انجام عملیات برقوکاری قطعات مطابق خواسته‌های مشخص شده در نقشه

پیش نیاز و یادآوری

- ۱ اصول اندازه‌گیری دقیق
- ۲ کار با ابزار اندازه‌گیری
- ۳ اصول خط‌کشی
- ۴ کار با ابزار خط‌کشی
- ۵ سوراخ کاری
- ۶ نقشه خوانی

برقو کاری

اندازه‌گیری

تجهیزات زیر باید با چه وسیله‌ای و چه دقیقی اندازه گرفته شوند؟ (شکل ۳-۱)

				نام وسیله
				دقت اندازه‌گیری

شکل ۳-۱

پرسش ۱

به وسایل زیر نگاه کرده و به پرسش‌ها پاسخ دهید. (شکل ۳-۲)



شکل ۳-۲- ترازو و باسکول

- ۱ در ساخت ترازو آیا دقیق کفه‌ها با اهرم‌ها و پین‌های اتصال برابر است؟
- ۲ دقیق ساخت پایه‌های عمودی بیشتر است یا صفحه اصلی؟ (محل استقرار اجزا)
- ۳ آیا عمود نبودن ستون باسکول بر صفحه اصلی (محل استقرار بار) بر نتایج اندازه‌گیری وزن بار تأثیرگذار است؟
- ۴ ترازو نبودن صفحه باسکول (محل استقرار بار) چه اثری در اندازه‌گیری دارد؟
- ۵ فاصله افقی اهرم‌ها را نسبت به سطح افق چگونه می‌توان کنترل نمود؟

در پاسخ باید گفت برای کنترل اجزای دستگاه‌های فوق نیاز به وسایل اندازه‌گیری و کنترل با دقیق‌های مختلف می‌باشد. در کتاب تولید به روش تغییر فرم دستی و ماشینی با بعضی از وسایل اندازه‌گیری و کنترل مانند

متر، خط کش، گونیا، زاویه سنج یک درجه، شعاع سنج، کولیس 5° میلی‌متر و... آشنا شدید، در این کتاب با توجه به ماهیت دستگاه مورد ساخت، به وسائل اندازه‌گیری و کنترل مختلف، با دقت بالاتری نیاز است که در ادامه شرح داده می‌شود.

کولیس ورنیه با تفکیک پذیری 2° میلی‌متر؛ خط کش این کولیس‌ها دارای تقسیمات 1 میلی‌متری است. ورنیه این کولیس‌ها 5° قسمتی است. دو نوع درجه‌بندی برای کولیس‌ها شرح داده می‌شود (جدول شماره ۱-۳).

جدول ۱-۳- درجه‌بندی کولیس ورنیه با تفکیک پذیری 2° میلی‌متر		
طرح ۲	طرح ۱	عوامل مؤثر بر درجه‌بندی
۱mm	۱mm	تفکیک پذیری خط کش
۹۹mm	۴۹mm	مقدار انتخاب شده
5°	5°	تعداد تقسیمات ورنیه
$99 \div 5^{\circ} = 1/98$	$49 \div 5^{\circ} = 1/98$	تفکیک پذیری ورنیه
$0/02\text{ mm} = 1/98 - 2$	$0/02\text{ mm} = 1/98 - 1$	تفکیک پذیری کولیس
		موقعیت خطوط درجه‌بندی

روش خواندن:

برای خواندن کولیس مطابق زیر عمل می‌کنیم:
با درنظر گرفتن موقعیت خط صفر ورنیه روی خط کش کولیس، اندازه‌های صحیح که مضربی از یک میلی‌متر می‌باشند را از روی خط کش کولیس می‌خوانیم، قابل توجه است: اگر خط صفر ورنیه کاملاً یکی از خطوط خط کش هم امتداد بود مقدار اندازه، ارقام اعشاری نداشته و مقدار مشاهده شده برحسب میلی‌متر، عدد صحیح است.

چنانچه خط صفر ورنیه مابین دو خط از خط کش قرار گرفت، عمل خواندن را مطابق زیر ادامه می‌دهیم.
هم امتداد بودن یکی از خطوط ورنیه را شناسایی می‌کنیم.

تعداد فواصل روی ورنیه که قبل از خط هم امتداد قرار گرفته است را شمارش می‌کنیم.
عدد به دست آمده را در 2° ضرب نموده مقدار اعشاری اندازه بر حسب میلی‌متر به دست خواهد آمد. با جمع کردن اندازه صحیح با اندازه اعشاری، مقدار اندازه قطعه حاصل می‌شود.

مثال - در یک کولیس ورنیه با تفکیک پذیری 2° mm و گستره اندازه‌گیری $(120^{\circ} - 0^{\circ})$ ، خط صفر ورنیه بعد از اندازه 21 میلی‌متر از خط کش قرار داشته و خط سی و دوم ورنیه (بدون درنظر گرفتن خط صفر ورنیه) در امتداد یکی از خطوط خط کش قرار دارد. این کولیس چه مقداری را بر حسب میلی‌متر نشان می‌دهد؟

برقو کاری

۲۱mm	مقداری که از روی خط کش خوانده می شود
$۳۲ \times ۰/۰۲ = ۰/۴۴\text{mm}$	مقداری که از روی ورنیه خوانده می شود
$۲۱ + ۰/۴۴ = ۲۱/۴۴\text{mm}$	مقداری که کولیس نشان می دهد.

نمایش فیلم چگونگی اندازه گیری با کولیس ورنیه ۰/۰۲ میلی متر



نکات
حافظتی و
ایمنی



- ۱ پیچ قفل کشویی کولیس، کمتر از نیم دور باز شود.
- ۲ از سفت کردن زیاد پیچ قفل کشویی به دلیل صدمه ای که به وسیله اندازه گیری وارد می کند، خودداری شود.
- ۳ از تماس ضربه ای فک ها با قطعه کار جدا خودداری شود.
- ۴ در اندازه گیری های معمولی، قطعه کار را با قسمت تخت کولیس در گیر نمایید.
- ۵ از لبه چاقویی کولیس فقط برای اندازه گیری گلوبی ها استفاده شود.
- ۶ پس از پایان کار، کولیس را بسته، پیچ قفل را در حد کمتر از نیم دور شل کرده و در جعبه مخصوص قرار دهید.

کولیس ورنیه ارتفاع سنج

به طور کلی برای اندازه گیری ارتفاع پله های قطعه ای مطابق شکل از چه وسایلی می توان استفاده کرد؟ به ترتیب اولویت مشخص کرده، مناسب ترین وسیله را با ذکر علت در جدول بنویسید (پاسخها در تعامل هنرآموز با هنرجویان داده شود).

مناسب ترین وسیله با ذکر علت:	
------------------------------	--

برای اندازه‌گیری ارتفاع انواع قطعات از کولیس ورنیه ارتفاع سنج استفاده می‌شود (شکل ۳-۳).



شکل ۳-۳- کولیس ارتفاع سنج

کولیس ارتفاع سنج از قسمت‌های مختلف زیر تشکیل شده است :

۱- پایه معمولاً سنگین ترین قسمت آن بوده و پشت آن را تو خالی ساخته‌اند. برای اینکه اولاً وزن کولیس سبک شده، از نظر اقتصادی ارزان‌تر تمام شود، ثانیاً دراثر کم شدن سطح اتکا، به سطح میز کار و یا صفحه صافی نمی‌چسبد. ثالثاً پستی و بلندی‌های سطح اتکا روی آن کمتر اثر می‌گذارد، ضمناً پایه بعضی از این کولیس‌ها خاصیت مغناطیسی دارند.

برای جابه‌جایی کولیس ارتفاع سنج، بهتر است آن را از پایه به دست گرفته و جابه‌جا کنید.

توجه



۲- پیچ‌های اتصال خط‌کش به پایه ۳- خط‌کش که دارای تقسیمات میلی‌متری و اینچی می‌باشد ۴- کشویی ۵- خار لقی گیر ۶- پیچ‌های تنظیم لقی ۷- پیچ قفل کشو ۸- ورنیه‌ها ۹- پیچ‌های اتصال ورنیه به خط‌کش ۱۰- شاخک اندازه‌گیری که معمولاً سر آن سخت کاری شده تا در برابر سایش مقاوم گردد ۱۱- بست اتصال شاخک اندازه‌گیری به زبانه سر کشویی ۱۲- خار بست شاخک ۱۳- پیچ محکم کننده شاخک اندازه‌گیری ۱۴- مکانیزم تنظیم مقادیر کم : از این مکانیزم برای تنظیم و جداسازی اندازه‌های اعشاری استفاده می‌شود، به این ترتیب که پیچ قفل این مکانیزم را سفت و پیچ کشویی را شل می‌کنیم و سپس با چرخاندن مهره واسط بین کشویی و مکانیزم فوق مقدار کم را جدا می‌کنیم ۱۵- محدود کننده حرکت کشویی گفتنی است به لحاظ تفکیک پذیری، گستره اندازه‌گیری و خواندن مانند کولیس معمولی می‌باشد.

نکات
حفاظتی و
ایمنی


- ۱ کولیس ارتفاع سنج را از محل پایه به دست گرفته و جابه‌جا کنید.
- ۲ از شاخک خط‌کشی آن برای عملیات خط‌کشی استفاده شود.
- ۳ قبل از استفاده از درستی محل شاخک و بست نگه دارنده و سفت بودن آن روی کولیس اطمینان حاصل کنید.
- ۴ پیچ قفل کشویی را کمتر از نیم دور باز کنید.
- ۵ مهره تنظیم مقادیر کوچک را کمی کمتر از محدوده حرکتی آن جابه‌جا کنید.
- ۶ در هنگام جابه‌جایی کشویی، توجه کنید که از خط‌کش بیرون نیاید.
- ۷ چنانچه لقی بین کشویی و خط‌کش زیاد باشد، لازم است خار لقی گیر آن کنترل شود.
- ۸ هنگام بایگانی کولیس، پیچ قفل کشویی شل باشد.



تراز


فرض کنید یخچال منزل شما سروصدای زیادی دارد، با توجه به اینکه موتور کاملاً سالم است، مشکل چیست؟ ماشین لباس‌شویی در حالی که نو و سالم است، هنگام خشک کردن لباس سروصدای بیش از حد دارد، علت چیست؟

ارتفاع آب داخل تشتک کولر آبی در جهت مقابل پمپ بیشتر بوده و این باعث صدمه زدن به پمپ می‌شود، برای رفع این مشکل باید چه کار کرد؟ و از چه ابزاری استفاده نمود؟ به چه وسیله‌ای می‌توان موازی بودن صفحه صافی را نسبت به سطح افق کنترل نمود؟ در صورت موازی نبودن چه راهکاری را پیشنهاد می‌کنید؟ مفهوم تصاویر زیر را در محل مربوطه بنویسید. (شکل ۳-۴)

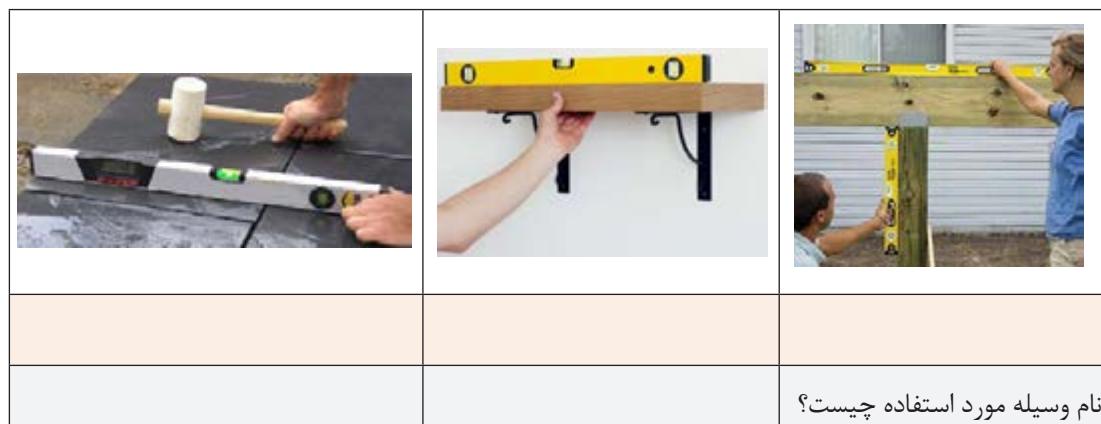

شکل ۳-۴

تراز وسیله‌ای است که از آن در حالت عمومی برای کنترل و اندازه‌گیری شیب سطوح استفاده می‌شود. (شکل ۳-۵)

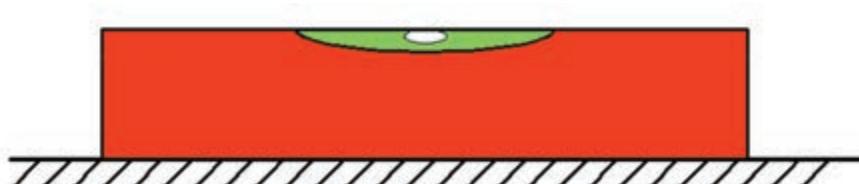

شکل ۳-۵

تراز در عموم صنایع و کارهای مختلف از جمله عملیات ساختمانی، ماشین‌سازی، کشتی‌سازی، صنایع هوایی، استقرار دستگاه در محل نصب و... کاربرد دارد تصاویر زیر نمونه‌هایی از کنترل و اندازه‌گیری به وسیله تراز را نشان می‌دهد.

ساختمان: تراز، از قسمت‌های مختلفی مطابق زیر تشکیل می‌شود.
۱- بدنه اصلی (قب): این قسمت که از جنس چدن، آلومینیم، چوب و یا پلاستیک ساخته می‌شود، اصلی‌ترین

قسمت تراز را تشکیل می‌دهد و سایر اجزای تراز روی آن سوار شده است. پشت ترازهای قاب چدنی به صورت جناقی با زاویه منفرجه ساخته می‌شود تا بتوان آن را روی قطعات استوانه‌ای شکل و محورها قرار داد. گفتنی است قاب بعضی از ترازها خاصیت آهنربایی نیز دارند (شکل ۳-۶).



شکل ۳-۶-ساختمان تراز

۲- استوانه شیشه‌ای (کپسول شیشه‌ای) : استوانه شیشه‌ای از مهم‌ترین اجزای تراز بوده و دقت تراز به مشخصات آن بستگی دارد. این استوانه محتوی مایع است که می‌بایست جداره خود را تر نکند، تبخیر نشده، به آن نچسبیده و غلظت آن پایین باشد. این استوانه ممکن است ثابت و یا قابل تنظیم باشد، ولی در ترازهای صنعتی قابل تنظیم است.

محافظ استوانه شیشه‌ای: جنس این قطعه شیشه و یا تلق است و کار آن جلوگیری از وارد شدن ضربه مستقیم به استوانه شیشه‌ای می‌باشد.

۳- پیج تنظیم: ترازهای مدرج دارای پیج تنظیم بوده و برای تنظیم افقی نمودن استوانه شیشه‌ای تراز از آن استفاده می‌شود (نحوه تنظیم در آزمایش صحت تراز و چگونگی رفع خطای آن توضیح داده می‌شود). گفتنی است استوانه شیشه‌ای ترازهای غیر مدرج ثابت و در ترازهای مدرج قابل تنظیم می‌باشد.

پیج‌های اتصال : برای مونتاژ و بستن اجزای تراز از پیج آلن استفاده می‌شود.

درجه‌بندی ترازها

تراز غیر مدرج: استوانه شیشه‌ای این نوع ترازها ثابت بوده و معمولاً فاقد درجه‌بندی می‌باشد، قرار گرفتن حباب در وسط استوانه شیشه‌ای حاکی از تراز بودن سطح است. این نوع ترازها برای کنترل صافی سطوح مناسب بوده و قابل تنظیم نیستند (شکل ۳-۷).



شکل ۳-۷-تراز غیر مدرج

برقو کاری

تراز مدرج : این نوع ترازها دارای درجه بندی بوده و می توانند علاوه بر عمل کنترل، مقدار انحراف را نیز برحسب میلی متر در هر متر و یا اینچ در هر اینچ و اینچ در هر فوت نشان دهند. این نوع ترازها قابل تنظیم بوده و قابلیت تفکیک آنها روی بدنه تراز نوشته می شود. این نوع ترازها به نام ترازهای صنعتی معروف بوده و کالیبره می شوند.



شکل ۳-۸- تراز مدرج

گفتنی است ترازها به صورت مایعی، عقربه‌ای، دیجیتالی و لیزری ساخته می شوند.
مشخصات تراز: ترازها با تفکیک پذیری و طول مشخص می شوند.

طول تراز: ترازها معمولاً در طول های $10, 15, 20, 25, 30, 40, 50$ سانتی متر و حتی بیشتر برای موارد خاص ساخته می شوند که معمولاً این اندازه ها روی تراز نوشته نمی شود.

تفکیک پذیری: ترازهای صنعتی با قابلیت تفکیک پذیری $1/10, 1/20, 1/50, 1/100$ میلی متر بر متر ساخته می شوند. به عنوان مثال تراز 5 mm/m یعنی ترازی که می تواند در هر یک متر تا انحراف 5% میلی متر را نشان دهد. مقدار دقیق ترازها روی آنها نوشته می شود.


مثال - برای کنترل یک میز کار به طول 10 m از تراز مایعی با تفکیک پذیری 5 mm/m استفاده شده و حباب تراز به اندازه 5 فاصله منحرف شده است. مطلوب است محاسبه

الف: مقدار ارتفاع تنظیمی میز (انحراف طولی)

ب: رسم انحراف طولی میز برای طول 10 m .

مقدار انحراف در یک متر بر حسب میلی متر

مقدار انحراف در طول 10 m بر حسب میلی متر (مقدار تنظیمی)

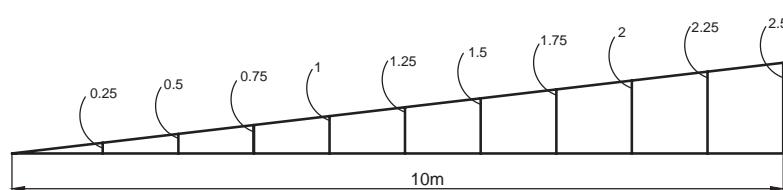



نمایش فیلم چگونگی استفاده، کنترل و اندازه‌گیری با تراز ترازها در انواع مختلفی مطابق زیر ساخته می‌شوند. (شکل ۳-۹)



تراز افقی یک جهته	تراز افقی و عمودی	تراز با قاب مربعی	تراز افقی دو جهته

شکل ۳-۹- انواع تراز

تصاویر زیر نمونه‌های دیگری از تراز را نشان می‌دهند

	تراز	تراز مجهز به زاویه‌سنج	تراز کروی

شکل ۳-۱۰- نمونه‌های تراز

نکات
حفظاتی و
ایمنی



- ۱ از وارد شدن هرگونه ضربه به استوانه شیشه‌ای تراز خودداری شود.
- ۲ چنانچه تراز مجهز به پیچ تنظیم است از دستکاری آن خودداری شود.
- ۳ قبل از استفاده محل نشست تراز تمیز شود.
- ۴ از افتادن و زمین خوردن تراز جلوگیری شود.
- ۵ پس از استفاده از تراز آن را تمیز کنید و در محل مخصوص قرار دهید.

پرسش‌های پایانی

۱- قسمت‌های مختلف کولیس‌های ورنیه‌دار را مطابق جدول نام ببرید.

۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱

برقو کاری

۲- روند نمای انجام اندازه‌گیری سوراخی به قطر تقریبی ۱۰ میلی‌متر با کولیس ورنیه ۲٪ میلی‌متر را ترسیم کنید.

۳- خطاهایی که ممکن است در ارتباط با اندازه‌گیری با کولیس رخ دهد را مطابق جدول بنویسید.

خطاهای وسیله اندازه‌گیری	خطاهای شخص اندازه‌گیر

۴- با رسم شکل کروکی قسمتی از ورنیه و خطکش کولیس ورنیه ۲٪ میلی‌متر، مقدار ۲۴/۱۸ میلی‌متر را نشان دهید.

۵- خواندن کدام یک از ارقام زیر در یک کولیس ورنیه ۲٪ درست و کدام نادرست است؟ با علامت "+" و "-" مشخص کنید.

۱۳/۰۰	۳۵/۵۲	۲۴/۲۵	۶۲/۱۸	۲۸/۳۳	۵۴/۵۷

۶- در ارتباط با درجه‌بندی کولیس ورنیه ۲٪ میلی‌متر، جدول زیر را تکمیل کنید.

کولیس ورنیه با قابلیت تفکیک ۰/۰۲ میلی‌متر	محاسبات	عوامل مؤثر بر درجه‌بندی
۱ mm	۱ mm	تفکیک پذیری خطکش
۴۹ mm	۹۹ mm	مقیاس انتخاب شده
۵۰	۵۰	تعداد تقسیمات ورنیه
		تفکیک پذیری ورنیه
		تفکیک پذیری کولیس

۷- نوع وسیله اندازه‌گیری برای اندازه‌گیری و کنترل شیارهایی با مقادیری مطابق جدول صفحه بعد را با علامت "+" و "-" مشخص کنید. (یکای اندازه‌های نوشته شده در جدول میلی‌متر است)

■ تولید به روش مونتاژکاری

زاویه ۳۸ درجه	۸۷/۵	۲۳۶	۲/۲۵	۵۵/۲۲	
					خط کش ۱ میلی متر
					خط کش ۰/۵ میلی متر
					کولیس ۰/۰۵ میلی متر
					کولیس ۰/۰۲ میلی متر
					گونیای مرکب

- ۸- با نگرشی در اطرافتان چهار مورد از وسایل واشیایی که در خصوص آنها تراز بودن مطرح است را نام ببرید.
 ۹- نام و کاربرد هر یک از ترازهای زیر را بنویسید.



- ۱۰- کاربرد سطح جناقی زیرقاب تراز افقی و سطح بغل تراز چهار گوش را با رسم شکل توضیح دهید.

تراز چهار گوش	تراز افقی

■ برقو کاری

۱۱- چگونه می‌توان میز کارگاه را تراز کرد؟ با رسم شکل توضیح دهید.

شکل	توضیحات

۱۲- برای کنترل ریل یک ماشین تراش یک متری، از ترازی با تفکیک پذیری 1% میلی‌متر بر متر استفاده شده و حباب تراز به اندازه 4 فاصله جابه‌جا شده است، مطلوب است :


الف: محاسبه مقدار انحراف ریل:
ب: رسم انحراف برای طول یک متر :
پ: محاسبه مقدار انحراف زاویه‌ای :



فعالیت عملی ۱

گزارش نتایج اندازه‌گیری و کنترل ابعادی پایه‌های ترازو به وسیله کولیس ورنیه $2^{\circ}/0$ میلی‌متر
وسایل مورد نیاز:

- ۱- متر با تغکیک پذیری $2^{\circ}/0$ میلی‌متر و گستره اندازه‌گیری میلی‌متر
- ۲- زاویه سنج
- ۳- قطعه کار: صفحه اصلی ترازو
- ۴- تعداد: یک عدد

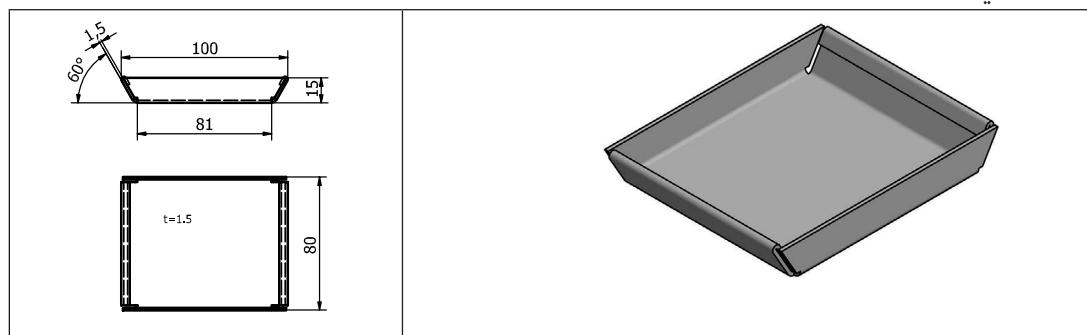

الف - اندازه‌گیری

جدول نتایج اندازه‌گیری و کنترل صفحه اصلی ترازو به وسیله متر و زاویه سنج					
a	b	c	d	e	θ
مقدار تولرانس لقی مجاز بر پایه استاندارد f ISO ۲۷۶۸ -					
وضعیت(قبول / مردود)					
چگونگی انجام اصلاحات در صورت نیاز :					


برقو کاری

فعالیت عملی ۲



گزارش نتایج اندازه‌گیری و کنترل ابعادی پایه‌های ترازو به وسیله کولیس ورنیه ۲٪ میلی‌متر وسایل مورد نیاز:

۱- کولیس ورنیه با تفکیک پذیری ۲٪ میلی متر و گستره اندازه گیری میلی متر
قطعه کار: پایه های ترازو
تعداد: دو عدد

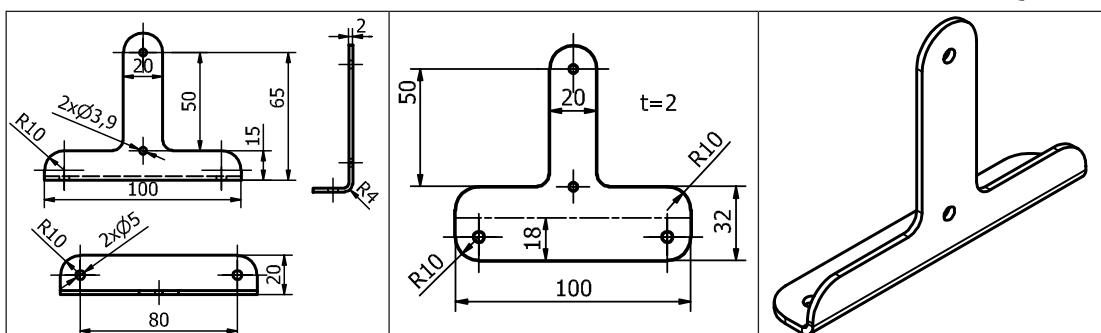

الف: یا یه شما، ئىك

جدول نتایج اندازه‌گیری و کنترل پایه‌های ترازو به وسیله کولیس ورنیه با تفکیک پذیری ۲٪ میلی‌متر

مقدار، تولانی، لقہ، محاہ، بیان، استاندارد ISO ۲۷۶۸

وضعیت(قیمت / محدود)

جگزگ انجام اصلاحات در مدت زمانی

چگونگی انجام اصلاحات در صورت نیاز:

ب: یاۓ شما، ؎ دو

حدود نتایج اندازه‌گیری و کنترل باهدها، ترازو به وسیله کولیس، و رنیه با تفکیک بذری، ۰٪ میلے، متوجه شد.

ISO 9001:2015 Quality Management Systems - Requirements

مقدار بولبراسن لئی مجاہر بر پایہ اسنادار ۱ - ISO ۱۷۸۸۵

وضعیت(قبول / مردود)


حگمنگ انجام اصلاحات د. صورت نبا:



فعالیت عملی ۳

گزارش نتایج اندازه‌گیری و کنترل ابعادی اهرم‌های ترازو به وسیله کولیس ورنیه $2^{\circ}/0.2$ میلی‌متر
وسایل مورد نیاز:

- ۱- کولیس ورنیه با تفکیک پذیری $2^{\circ}/0.2$ میلی‌متر و گستره اندازه‌گیری میلی‌متر
قطعه کار: اهرم‌های ترازو
تعداد: چهار عدد

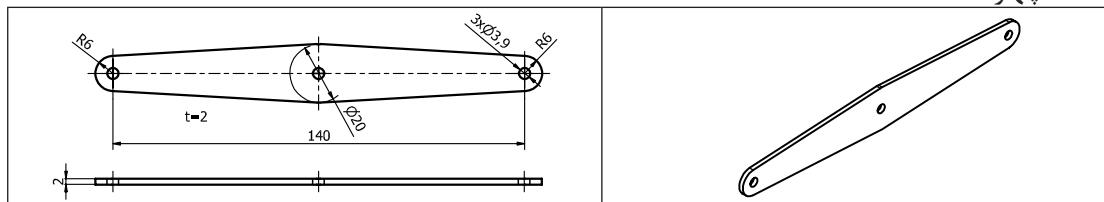

الف - اهرم شماره یک و دو

جدول نتایج اندازه‌گیری و کنترل اهرم‌های ترازو به وسیله کولیس ورنیه با تفکیک پذیری $2^{\circ}/0.2$ میلی‌متر									
اهرم شماره دو					اهرم شماره یک				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
مقدار تولرانس لقی مجاز مطابق استاندارد									
وضعیت (قبول / مردود)									
چگونگی انجام اصلاحات در صورت نیاز :									

ب - اهرم شماره سه و چهار

جدول نتایج اندازه‌گیری و کنترل اهرم‌های ترازو به وسیله کولیس ورنیه با تفکیک پذیری $2^{\circ}/0.2$ میلی‌متر									
اهرم شماره چهار					اهرم شماره سه				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
ISO ۲۷۶۸ - f									
وضعیت (قبول / مردود)									
چگونگی انجام اصلاحات در صورت نیاز :									


برقوقاری

فعالیت عملی ۴



گزارش نتایج اندازه‌گیری و کنترل ابعادی پایه‌های کفه ترازو به وسیله کولیس ورنیه ۲٪ میلی‌متر
وسایل مورد نیاز:

- ۱- کولیس ورنیه با تفکیک پذیری $2^{\circ}/\text{میلی متر}$ و گستره اندازه‌گیری میلی متر
قطعه کار : پایه‌های کفه ترازو
تعداد: دو عدد

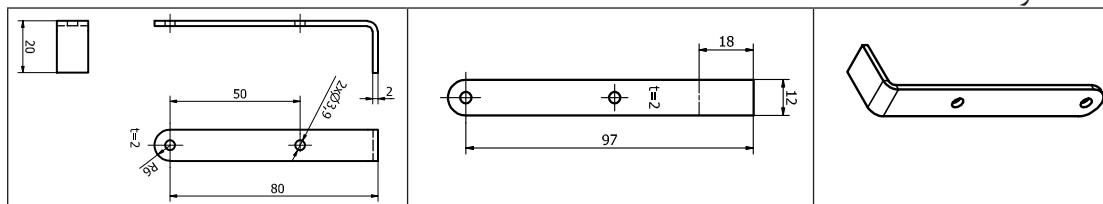

الف۔ یا یہ شما، ۵ یک و دو

جدول نتایج اندازه‌گیری و کنترل پایه‌های کفه ترازو به وسیله کولیس ورنیه با تفکیک پذیری ۲٪ میلی‌متر


ب - پايه شماره سه و چهار

جدول نتایج اندازه‌گیری و کنترل پایه‌های کفه ترازو به وسیله کولیس ورنیه با تفکیک پذیری ۲٪ میلی‌متر



فعالیت عملی ۵

گزارش نتایج اندازه‌گیری و کنترل ابعادی شاهین‌های ترازو به وسیله کولیس ورنیه $2^{\circ}/0^{\circ}$ میلی‌متر
وسایل مورد نیاز:
شعاع سنج با تغییرات از میلی‌متر تا میلی‌متر
قطعه کار: شاهین‌های ترازو
تعداد: چهار عدد

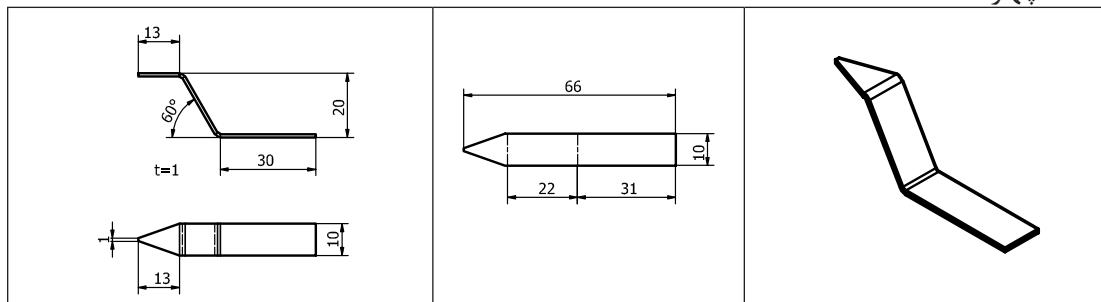

الف - شاهین شماره یک

جدول نتایج اندازه‌گیری و کنترل شاهین‌های ترازو به وسیله کولیس ورنیه با تفکیک پذیری $2^{\circ}/0^{\circ}$ میلی‌متر

a	b	c	d	E
مقدار تولرانس لقی مجاز بر پایه f ISO 2768-8				
وضعیت(قبول / مردود)				
چگونگی انجام اصلاحات در صورت نیاز :				

ب - شاهین شماره دو


جدول نتایج اندازه‌گیری و کنترل شاهین‌های ترازو به وسیله کولیس ورنیه با تفکیک پذیری $2^{\circ}/0^{\circ}$ میلی‌متر

f	g	h	i	J
مقدار تولرانس لقی مجاز بر پایه f ISO 2768-8				
وضعیت(قبول / مردود)				
چگونگی انجام اصلاحات در صورت نیاز :				

برقو کاری

مقدمه

به سوراخ‌های ایجاد شده در داخل بوش‌های شکل زیر توجه کنید، انحرافات به وجود آمده (اغراق آمیز) و نیز کیفیت سطح نامطلوب را نشان می‌دهد که در اثر سوراخ کاری ایجاد شده است (شکل ۱۱-۳).

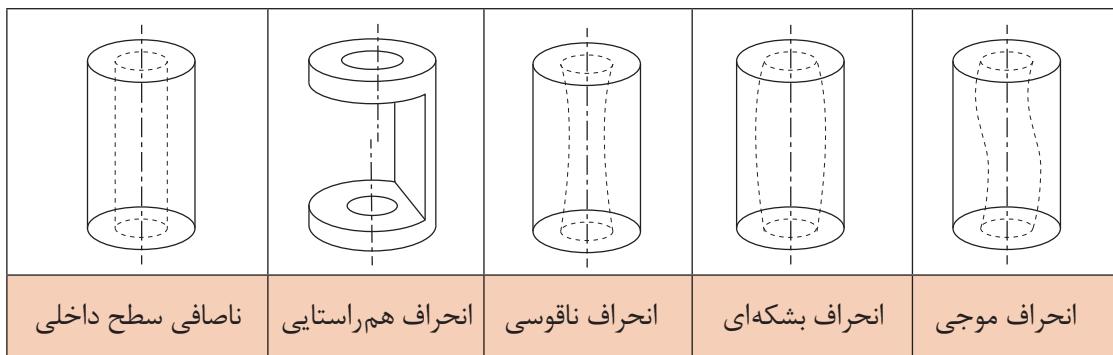

شکل ۱۱-۳-سوراخ کاری داخل قطعات

آیا انحرافات و اشکالات مشاهده شده در این شکل‌ها در دوام اجزای مکانیزم‌ها تأثیر می‌گذارند؟
توضیح دهید.

پرسش ۱



به نظر شما به کارگیری از این قطعات در وضعیت فعلی چه مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد؟

پرسش ۲



برای برطرف کردن این انحراف‌ها و مشکلات چه باید کرد؟

پرسش ۳



برقوکاری

به منظور ایجاد کیفیت سطح بالاتر در سوراخ‌ها از فرایند برقوکاری استفاده می‌شود. سوراخ‌های ایجاد شده توسط متنه و متنه خزینه دارای کیفیت سطح و دقیق اندازهٔ پایین می‌باشند. با استفاده از برقو می‌توان این مشکلات را برطرف کرد. در برقوکاری، براده‌های خیلی ریز و ظرفی از سطح سوراخ برداشته می‌شوند. برقوکاری در دو حالت دستی و ماشینی انجام می‌گیرد. عملیات برقوکاری باید توانم با حرکت دورانی و خطی باشد (۳-۱۲).



شکل ۳-۱۲- برقوکاری

ویژگی‌های سوراخ برقوکاری شده : سوراخ‌های برقوکاری شده دارای برتری‌هایی نسبت به سوراخ‌های متنه کاری شده می‌باشند از جمله:

- ۱- کاهش انحرافات محوری و شعاعی
- ۲- ایجاد دقیق اندازه و کیفیت سطح بالاتر
- ۳- کم کردن اصطکاک و گرمایش
- ۴- بالابردن سرعت مونتاژ

ابزار و تجهیزات لازم رفع اشکالات ایجاد شده در سوراخ‌های پنج گانه شکل ۳-۱۱ را بنویسید.

پرسش ۴



برقو: برقو ابزاری استوانه‌ای و مخروطی شکل است که از لبه‌های برنده با شیار مستقیم و مارپیچ تشکیل شده است و از آن برای پرداخت سوراخ‌های استوانه‌ای و مخروطی استفاده می‌شود (شکل ۳-۱۳).



شکل ۳-۱۳- برقوی دستی استوانه‌ای

برقو کاری

برقو را می‌توان یک ابزار برشی گردان مانند مته دانست. با این تفاوت که مته با لبه‌های برنده‌پیشانی و برقو با لبه‌های برنده‌جانبی خود برآده‌برداری می‌کند. این کار موجب ایجاد کیفیت سطح در سوراخ می‌شود. این ابزار دارای چند لبه برنده است که به وسیله آنها می‌توان سوراخ‌ها را به اندازه دقیق و کیفیت سطح مطلوب برآده‌برداری کرد (شکل ۳-۱۴).



شکل ۳-۱۴- نمونه‌هایی از برقوها

ساختمان برقو

برقوی دستی تشكیل شده است از ساقه یا دنباله، لبه‌های برنده و سرمخروطی. قسمت سرمخروطی که معمولاً دارای شیب کم می‌باشد وظیفه هدایت برقو به داخل سوراخ را دارد. آچارخور (محل اتصال آن با دسته برقو)، در انتهای دنباله برقو می‌باشد. طول لبه‌های برنده استاندارد و متناسب با جنس و قطر برقو است. این برقوها معمولاً از جنس فولادهای ابزارسازی، تندری و یا کار بایدی می‌باشند. برقوهای دستی معمولاً دارای چهار الی دوازده لبه برنده می‌باشند(شکل ۳-۱۵).



شکل ۳-۱۵


طول لبه‌های برنده برقوی دستی، بلندتر از برقوی ماشینی است. چرا؟

پرسش ۵



■ تولید به روش مونتاژکاری

براده برداری در برقو توسط لبه برنده در طول شیار آن انجام می‌شود. همان گونه که در شکل ۳-۱۶ مشاهده می‌کنید، زاویه براده را کم یا صفر در نظر می‌گیرند حتی برای ایجاد کیفیت سطح بهتر می‌توان زاویه براده را منفی نیز در نظر گرفت.

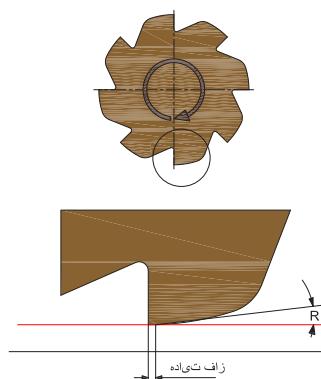

شکل ۳-۱۶- زوایای لبه برنده برقو

انواع برقو: برقوها در انواع دستی و ماشینی ساخته می‌شوند (شکل ۳-۱۷).



شکل ۳-۱۷- برقوی دستی و ماشینی

برقوی دستی: حرکت دورانی و خطی برقوهای دستی توسط دست و با استفاده از دسته مربوطه انجام می‌شود.

برقوهای دستی در انواع مختلفی مطابق زیر ساخته می‌شوند.



۱- برقوی دستی شیار مستقیم ثابت (شکل ۳-۱۸)



شکل ۳-۱۸- برقوی دستی شیار مستقیم

برقو کاری

۲- برقوی دستی شیار مارپیچ ثابت، زاویه شیار مارپیچ بین ۱۱ الی ۲۵ درجه می باشد (شکل ۱۹ - ۳).



شکل ۱۹-۳- برقوی دستی شیار مارپیچ

۳- برقوی دستی شیار مستقیم قابل تنظیم(متغیر) (شکل ۲۰ - ۳).



شکل ۲۰-۳- برقوی دستی شیار مستقیم قابل تنظیم

پرسش ۶



ویژگی ها و محدودیت های برقوهای زیر را بنویسید.


محدودیت	ویژگی	نوع برقو
-۱	-۱	شیار مستقیم
-۲	-۲	
-۱	-۱	شیار مارپیچ
-۲	-۲	

اصول و نکات فنی در برقوکاری دستی

سوراخ ایجاد شده روی قطعه کار برای برقوکاری باید متناسب با مشخصات برقو باشد. قطر سوراخ برای برقوکاری را می‌توان از جدول زیر تعیین نمود:

جدول ۲-۳- ارتباط بین قطر برقو و سوراخ (میلی‌متر)		
ردیف	قطر برقو	قطر سوراخ
۱	تا ۵	قطر سوراخ $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ ° کمتر از قطر برقو
۲	۶ - ۲۰	قطر سوراخ $\frac{2}{3}$ - $2\frac{1}{3}$ ° کمتر از قطر برقو
۳	۲۱ - ۵۰	قطر سوراخ $\frac{3}{5}$ - $5\frac{1}{5}$ ° کمتر از قطر برقو
۴	بیشتر از 5°	قطر سوراخ $1\frac{1}{2}$ - $5\frac{1}{5}$ ° کمتر از قطر برقو

۱- چرخش برقو برای عمل برادهبرداری فقط در جهت لبه برنده انجام شود. جهت گردش برقو چه برای برادهبرداری و چه برای بیرون آوردن، جهت عقربه ساعت است.

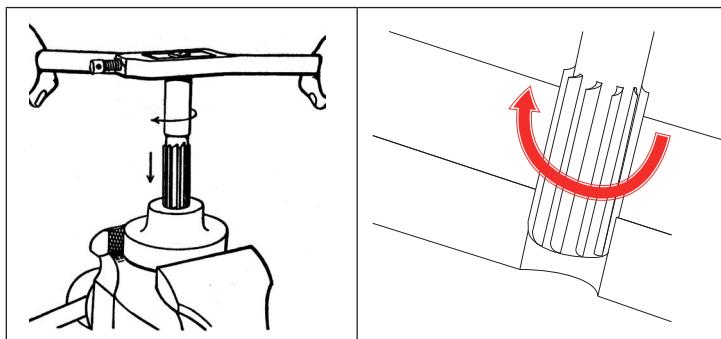

شکل ۳-۲۱- چرخش برقوی دستی

اگر گردش برقو در خلاف جهت برش صورت پذیرد چه اشکالاتی به وجود می‌آید؟


۴	۳	۲	۱

پرسش ۷




برقو کاری

۲- برقو کاملاً عمود بر کار باشد. برای این منظور می‌توان از گونیای موبی استفاده کرد. (شکل ۳-۲۲)

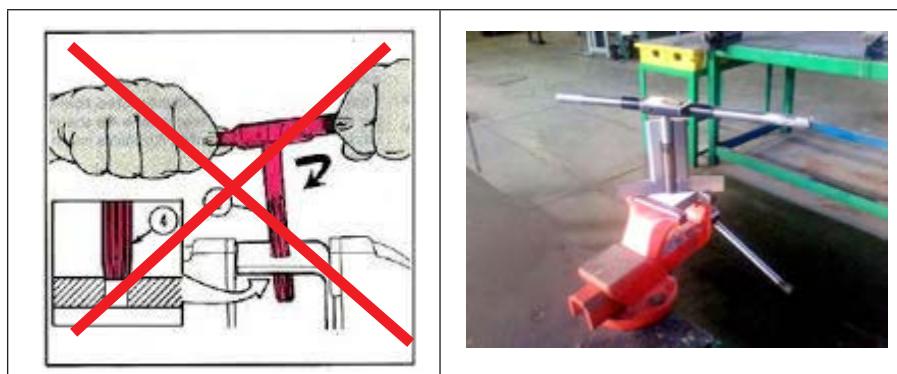

شکل ۳-۲۲- تنظیم برقوی دستی به کمک گونیای موبی

۳- مقدار نیروهای عمودی و چرخشی متناسب با هم و به آرامی انجام گیرد. (شکل ۳-۲۳)

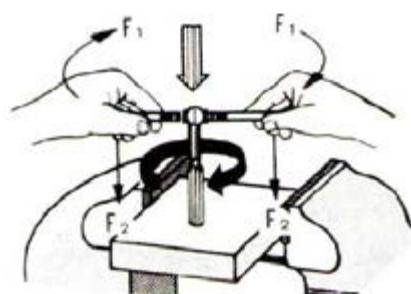

شکل ۳-۲۳- تنظیم و هدایت برقو به داخل قطعه کار

۴- تنظیم برقو داخل سوراخ به دقت انجام شود (شکل ۳-۲۴)



شکل ۳-۲۴- تنظیم و هدایت برقو به داخل قطعه کار

فعالیت ۱



یک گروه دو نفری تشکیل دهید و با همکاری یکدیگر روی یک قطعه کارضایعاتی دو سوراخ به قطر ۹/۸۵ میلی‌متر ایجاد کنید و سپس یکی را بدون روغن و دیگری را با استفاده از روغن، برقو کاری کرده، نتیجه مشاهدات خود را در این زمینه بنویسید. برقو را 10° انتخاب کنید.

گزارش مشاهدات :

ارزشیابی و تأیید هنرآموز:

۵- کنترل سوراخ قبل از برقوکاری: قبل از عمل برقوکاری، باید سوراخ ایجاد شده را کنترل و امتحان کرد که اندازه آن متناسب با اندازه برقو باشد. برای این منظور می‌توان از جدول ۳-۲ استفاده کرد.

پرسش ۸



عواملی که باعث ایجاد سروصدما در حین برقوکاری می‌شود کدام‌اند؟

۴	۳	۲	۱


۶- پلیسه‌گیری پیشانی سوراخ قبل از برقوکاری به کمک برقوی پلیسه‌گیر انجام شود. (شکل ۳-۲۵)



شکل ۳-۲۵- برقوی پلیسه‌گیر مخروطی


برقو کاری

- ۷- به منظور حفاظت از برقو، بهتر است آن را روی یک صفحه چوبی قرار داده تا با اشیای دیگر، تماس نداشته باشد. همچنین برای نگهداری آن، از جعبه‌های چوبی مخصوص استفاده شود تا به لبه‌های آن آسیب وارد نشود.
- ۸- در برقوکاری دستی، درصورتی که برقو کج وارد سوراخ و گردانده شود، کیفیت سطح برقوکاری پایین آمده و احتمال آسیب رسیدن به برقو زیاد است عیوبی مانند سروصدای زیاد، ایجاد سوراخ‌های بزرگ‌تر از اندازه و پرداخت نامناسب عوارضی است که معمولاً از هم مرکز نبودن و لقی نامناسب ابزار با سوراخ ناشی می‌شود.
- ۹- برای برقوکاری سوراخ‌های جای خاردار، فلزات سخت و نیز ایجاد کیفیت سطح بهتر، لازم است از برقو با شیار مارپیچ استفاده شود.
- ۱۰- تعداد لبه‌های برقو را معمولاً زوج درنظر می‌گیرند. زاویه این لبه‌ها نسبت به مرکز می‌تواند مساوی یا مختلف باشد. برای برقوکاری قطعات از جنس نرم و فلزات رنگین از برقو با زاویه مرکزی مساوی استفاده می‌شود و برای مواد سخت از برقو با زاویه لبه‌های برنده مختلف استفاده می‌شود.

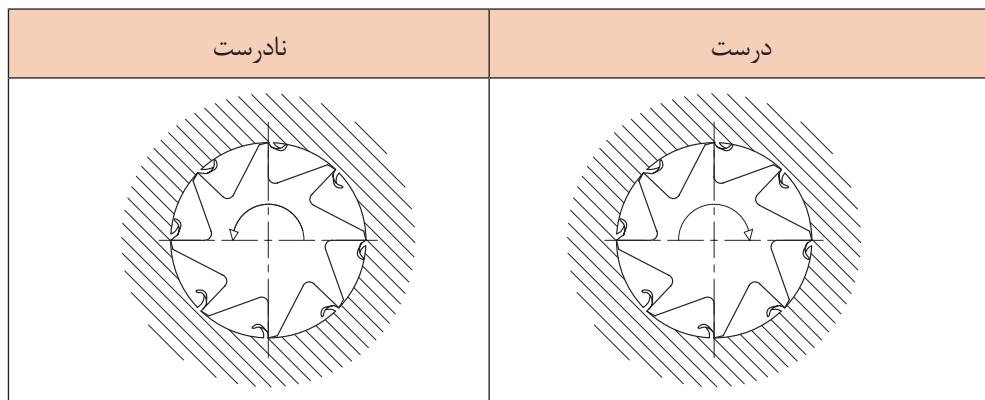


شکل ۳-۲۶- جهت گردش برقو

- ۱۱- در استفاده از برقو با زاویه مرکزی لبه‌های برنده مختلف، کیفیت سطح ایجاد شده در سوراخ، بهتر و عمل برقوکاری نرم‌تر می‌باشد. همچنین از قلاب کردن و شکستگی لبه برنده برقو جلوگیری می‌شود. (شکل ۳-۲۷)

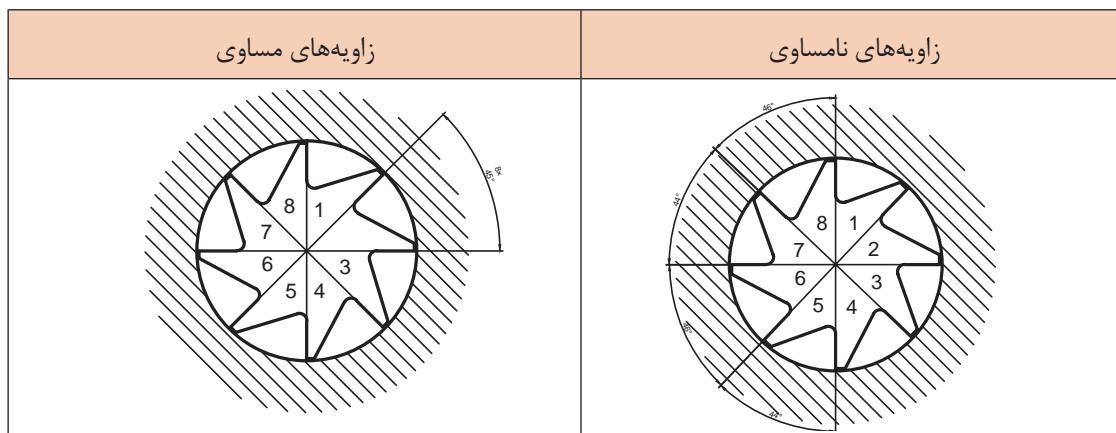

شکل ۳-۲۷- زاویه‌های لبه برنده برقو

۱۲- شیب انتهایی برقوی دستی، موجب عمود قرار گرفتن آن در داخل سوراخ می‌گردد. (شکل ۳-۲۸)

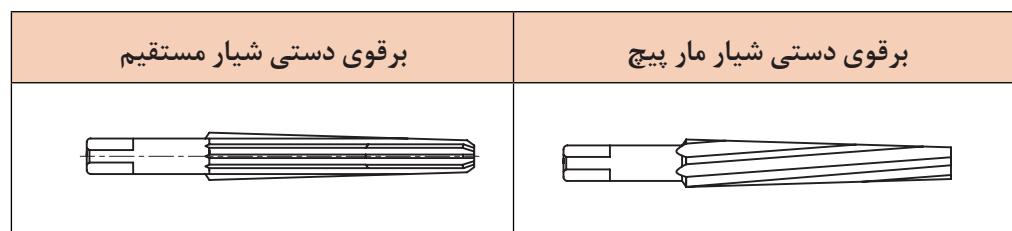

شکل ۳-۲۸- زاویه‌های لبه برنده برقو

پرسش ۹



عيوب احتمالی سوراخ برقوکاری شده را بررسی و علت آن را بنویسید.

علت	معایب
	کیفیت سطح سوراخ برقو زده شده مطلوب نیست.
	کیفیت سطح ایجاد شده دچار موج(ناهمواری) شده است.
	سوراخ ایجاد شده بزرگ‌تر از اندازه آن است.

مراحل انجام کار در برقوکاری دستی


- ۱- خطکشی و سنجه نشان کاری قطعه کار بر اساس نقشه، برای عملیات سوراخکاری
- ۲- گیره‌بندی قطعه کار
- ۳- آماده‌سازی دستگاه برای سوراخ کاری.



فعالیت ۲



یک گروه دونفری تشکیل داده و با همکاری با یکدیگر دستگاه متنه را برای انجام عمل سوراخ کاری قطعه‌ای مطابق شکل که باید برقوی H725 زده شود آماده کنید موارد خواسته شده در جدول زیر را بنویسید.
 (توصیه: با مشارکت و همفکری دوستان خود به صورت جداگانه دستگاه را آماده کنید)

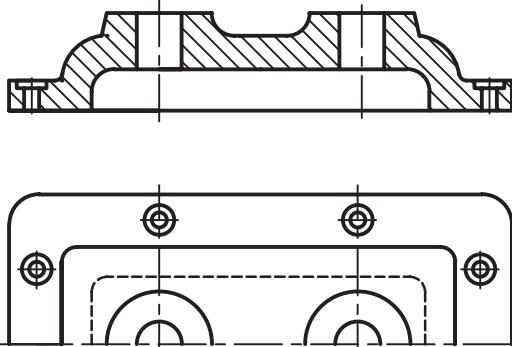سرعت دورانی:	
متنه به قطرهای :	
تصویر چگونگی بستن قطعه کار	
ارزشیابی و تأیید هنرآموز:	

- ۴- انجام عملیات سوراخ کاری مطابق اصول فنی مربوطه .
- ۵- انجام برقو کاری.
- ۶- باز کردن قطعه کار و کنترل سوراخ
- ۷- تمیز کردن دستگاه و وسایل



فعالیت ۳

یک گروه دو نفری تشکیل داده و با همکاری با یکدیگر با استفاده از وسایل و تجهیزات لازم و مناسب شرایط را برای انجام برقوکاری با برقوی $\phi 14$ آماده کرده موارد خواسته شده در جدول را بنویسید. (قطعه قبل از سوراخ کاری شده است)

وسایل و تجهیزات آماده شده	گزارش عملیات:
تصویر چگونگی بستن قطعه کار	
	ارزشیابی و تأیید هنرآموز:

برقوهای دستی قابل تنظیم (متغیر)

این برقوها دارای بدنه و تیغه‌های برش قابل تنظیم و تعویض می‌باشد. این برقو از لبه‌های برنده شیار مستقیم و مارپیچ ساخته شده است. دامنه تغییرات قطر در این برقوها محدود است. با تنظیم مهره‌های دوسر تیغه‌های برقو، این تغییرات صورت می‌پذیرد. برقوی شکل ۳-۲۹ را با دامنه تغییرات قطر از $13/5$ الی $15/5$ میلی‌متر را مشاهده می‌کنید. در صورت آسیب دیدن یا کند شدن یکی از تیغه‌ها، می‌توان تیغه معیوب را تعویض کرد.

■ برقو کاری



شکل ۳-۲۹- برقوی متغیر

جنس این برقوها معمولاً از فولاد ابزارسازی می‌باشد. انتهای آن، آچارخور ۴ گوش داشته و گردش آن در داخل قطعه کار توسط دسته برقو انجام پذیر می‌باشد.

اصول و نکات فنی در برقوکاری دستی متغیر

۱- قبل از عمل برقوکاری، باید از پیش برقو استفاده شود.

۲- دقیق شود قبل از عمل برقوکاری، مهره‌های دوسر تیغه‌ها، تنظیم و محکم بسته شده باشد.

۳- عمل برقوکاری، همراه با روغن کاری انجام شود.

۴- گردش برقو در داخل سوراخ در جهت لبه برش انجام شود.

۵- نیروهای محوری به صورت یکنواخت وارد شود.

مراحل برقوکاری دستی متغیر

۱- پیاده کردن مشخصات نقشه بر روی قطعه کار

۲- بستن قطعه کار روی ماشین تراش (سه نظام ماشین تراش)

۳- تنظیم ماشین تراش و بستن ابزار

۴- انجام مته مرغکزنی و سوراخکاری مقدماتی بر اساس نقشه و رعایت اصول فنی مربوطه

۵- سوراخکاری قبل از برقوکاری (شکل ۳-۳۰)

۶- بستن قطعه کار روی گیره رومیزی و استقرار برقو روی آن

۷- انجام برقو کاری مطابق اصول و نکات فنی مربوطه



شکل ۳-۳۰- عملیات سوراخ کاری قبل از برقوکاری

برقوی مخروطی


این برقوها برای ایجاد کیفیت سطح مطلوب و دقت اندازه مورد نیاز در سوراخ‌های مخروطی کاربرد دارد. یکی از روش‌های ایجاد سوراخ‌های مخروطی، استفاده از برقوی سه پارچه (خشن کاری - پیش برقو - پرداخت کاری) می‌باشد.

برقوهای مخروطی در انواع دستی و ماشینی باشیارهای ساده و مارپیچ ساخته می‌شوند در شکل ۳-۳۱ نوعی از این برقوها را مشاهده می‌کنید.



شکل ۳-۳۱- انواع برقوی مخروطی

در شکل ۳-۳۲ مشخصات برقوی مخروطی (نسبت برقو، قطر کوچک و بزرگ و طول مفید براده‌برداری) را نشان داده است.

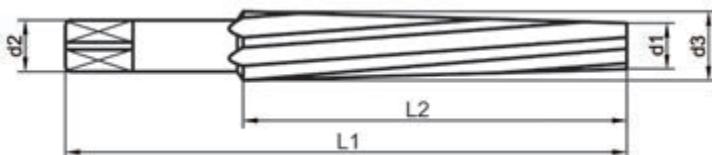

شکل ۳-۳۲- مشخصات برقوی مخروطی

لازم به ذکر است که مراحل انجام برقوکاری مخروطی، فعالیت کارگاهی، نکات ایمنی و حفاظتی، نکات زیست‌محیطی و پرسش‌ها در پودمان سوراخ‌کاری سوراخ‌های مخروطی منظور گردیده است.

برقو کاری

فعالیت ۴



یک گروه دو نفری تشکیل داده و سه نوع برقوی از انبار تحویل گرفته شکل هر یک را کشیده و تفاوت آنها را بنویسید. (کار به صورت مشارکت فکری دو هنرجو با همدیگر انجام شود ولی گزارش کار به صورت جداگانه تهیه شود)

گزارش مشاهدات:		

ارزشیابی و تأیید هنر آموز:

گفتنی است:


نوعی دیگر برقو که به آن برقوی تعمیراتی نیز گفته می شود در عملیات پلیسه گیری لبه های سوراخ ها قبل از برقو کاری و ... استفاده می شود. (شکل ۳-۳۳)



شکل ۳-۳۳- برقوی تعمیراتی

■ تولید به روش مونتاژکاری

برای برقوکاری قطعات نازک (ضخامت کمتر از ۵ میلی‌متر) لازم است از دو صفحهٔ محافظه که در طرفین قطعه کار قرار می‌گیرند استفاده شود. (شکل ۳-۳۴)

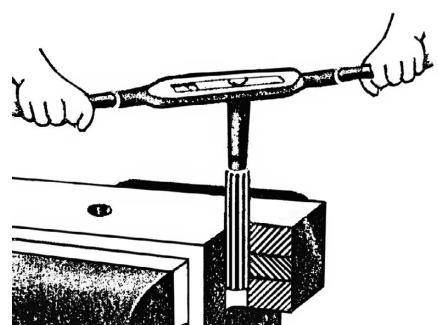

شکل ۳-۳۴- برقوکاری قطعات نازک

نسبت شیب برقوهای مخروطی: برقوهای مخروطی با زاویه و نسبت شیب‌های مختلفی ساخته می‌شوند.

جدول ۳-۴- نسبت شیب مخروطهای استاندارد

۱:۵	۱:۱۰	۱:۲۰	۱:۵۰	۱:۱۰۰
-----	------	------	------	-------

■ برقو کاری

پرسش‌های پایانی

۱- در اثر عمود نبودن برقو چه اشکالاتی در قطعه کار ایجاد می‌شود؟

۲- برتری برقوی شیار مارپیچ نسبت به شیار مستقیم را بنویسید.

۳- به موارد زیر در رابطه با زاویه براده در برقو پاسخ دهید.

اثر زاویه براده منفی در عمل برقوکاری	مقدار زاویه براده

۴- جنس برقوها را بنویسید.

۵- اثرات زاویه مرکزی متغیر (غیر مساوی) در برقوکاری چیست؟

۶- در عمل برقوکاری گزینه غلط کدام است؟ با علامت ضربدر مشخص کنید.

<input type="checkbox"/> ب - کیفیت سطح افزایش پیدا می‌کند	<input type="checkbox"/>	الف - استحکام سطح بالا می‌رود
<input type="checkbox"/> ت - اصطکاک سطح پایین می‌آید	<input type="checkbox"/>	پ - گردش برقو در دو جهت

۷- تفاوت بین برقوهای دستی ثابت و متغیر را بنویسید.

۸- ویژگی استفاده از برقوی متغیر را توضیح دهید.

۹- کیفیت سطح سوراخ ایجاد شده در کدام یک از برقوهای دستی بهتر است؟ چرا؟



۱۰- روش تنظیم برقوی متغیر را توضیح دهید.

۱۱- مزیت سوراخ برقوکاری شده را بنویسید.

فعالیت کارگاهی ۱



موضوع: برقوکاری دستی ثابت
تعداد: یک عدد

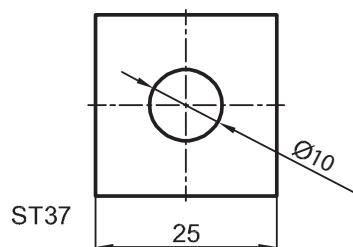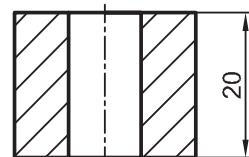

دستگاه مته و متعلقات مربوطه	۱
گیره موازی	۲
سننه نشان	۳
خطکش تخت ۳° سانتی	۴
چکش ۴۰° گرمی فلزی و لاستیکی	۵
گونیای مویی	۶
سوهان پرداخت روغنдан وسایل نظافت	۷
مته به قطر ۵ و ۹/۸۵ میلی متر	۸
برقو شیار مستقیم به قطر ۱۰ میلی متر H7 همراه با دسته مربوطه	۹
تراز صنعتی ۱۵ سانتی متر	۱۰
کولیس ورنیه با دقیقیت ۲٪ میلی متر	۱۱
سوزن خطکش پایه دار	۱۲
صفحه صافی و میز کار	۱۳

نکات
حفاظتی و
ایمنی

- ۱ دستگاه مجهرز به سیستم ارتینگ (Earthing) باشد.
- ۲ فاصله دید اپراتور تا سطح قطعه کار با توجه به زاویه ۴۵ درجه حدود ۳۰ سانتی متر باشد.
- ۳ فقط اپراتور مسئول کنترل و هدایت دستگاه باشد.
- ۴ قبل از شروع به کار، کلید اضطراری (Emergency) تست شود.
- ۵ استفاده از لباس کار مناسب (یقه بسته، آستین بسته و...).
- ۶ عدم استفاده از ساعت مچی، انگشت، وسایل زینتی، موی سر نیز کوتاه باشد.
- ۷ استفاده از کلاه، عینک، کفش ایمنی و ماسک، دستکش مناسب کار
- ۸ استفاده از عایق زیرپایی.



برقو کاری

الف - مراحل انجام کار

- ۱- کنترل قطعه کار با نقشه کار، پلیسه‌گیری و تمیزکردن آن.
- ۲- رنگ آمیزی، خطکشی و سنبه نشان زدن قطعه کار مطابق اصول فنی مربوطه
- ۳- بستن گیره روی میز دستگاه متنه و بستن قطعه کار روی گیره به کمک زیرکاری براساس اصول فنی کارمربوطه
- ۴- آماده‌سازی، تنظیم دستگاه متنه برای متنه مرغک زنی و انجام آن.
- ۵- آماده‌سازی و تنظیم دستگاه متنه برای سوراخ کاری
- ۶- انجام عملیات سوراخ کاری شامل انجام پیش متنه به قطر ۵ و به عمق ۲۰ میلی‌متر، متنه به قطر ۹/۸۵ و به عمق ۲۰ میلی‌متر مطابق با اصول فنی مربوطه.
- ۷- پس از انجام عملیات سوراخ کاری، قطعه کار روی گیره رومیزی بسته شود.
- ۸- انجام برقو کاری دستی همراه با روغن کاری در شروع به کار، برقو به کمک گونیای مویی عمود بر صفحه (قطعه کار) قرار گیرد.
- ۹- باز کردن قطعه کار، پلیسه‌گیری و تمیز کردن آن.

ب - کنترل قطعه کار

چنانچه دامنه قطر سوراخ $H7$ (برپایه جدول انطباقات صفر و شانزده میکرون) باشد، وضعیت سوراخ را از نظر ابعادی به وسیله کولیس ورنیه از دو طرف و هر کدام در سه موقعیت 12° درجه کنترل کرده نتیجه را در جدول زیر بنویسید.

کنترل ابعادی قطعه کار					
طرف دوم			طرف اول		
۳	۲	۱	۳	۲	۱
نتیجه کنترل ابعادی					
<input type="checkbox"/> قابل قبول		<input type="checkbox"/> غیر قابل قبول			

در پایان :

- ۱- وسائل استفاده شده را تمیز و مرتب نموده و در محل مربوطه قرار دهید.
- ۲- محیط کار را تمیز کنید.
- ۳- ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل‌های پیش‌بینی شده جمع‌آوری کنید.



فعالیت کارگاهی ۲



موضوع: برقوکاری دستی متغیر

وسایل مورد نیاز:

دستگاه متنه و متعلقات مربوطه	۱
گیره موازی	۲
سنبله نشان	۳
خطکش تخت ۳۰ سانتی	۴
چکش ۴۰۰ گرمی فلزی و لاستیکی	۵
گونیای مویی	۶
سوهان پرداخت روغن‌دان وسایل تنظیف	۷
متنه مرغک و متنه به قطر ۵ و ۹/۸۵ میلی‌متر	۸
برقو شیار مستقیم متغیر با دامنه قطر ۹ تا ۱۰/۵ میلی‌متر همراه با دسته مربوطه	۹
تراز صنعتی ۱۵ سانتی‌متر	۱۰
کولیس ورنیه با دفت ۰/۰۲ میلی‌متر	۱۱
سوزن خطکش پایه دار	۱۲
صفحه صافی و میز کار	۱۳

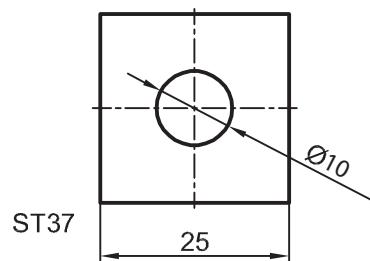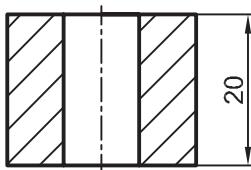

الف - مراحل انجام کار

- ۱- کنترل قطعه کار با نقشه کار. پلیسه گیری و تمیز کردن آن.
- ۲- رنگ آمیزی، خطکشی و سنبله نشان زدن قطعه کار مطابق اصول فنی مربوطه.
- ۳- بستن گیره روی میز ماشین متنه و بستن قطعه کار روی گیره به کمک زیرکاری براساس اصول دانش فنی مربوطه
- ۴- آماده سازی، تنظیم دستگاه متنه برای متنه مرغک زنی و انجام آن.
- ۵- آماده سازی و تنظیم دستگاه متنه برای سوراخ کاری
- ۶- انجام عملیات سوراخ کاری شامل متنه مرغک، انجام پیش متنه به قطر ۵ و به عمق ۲۰ میلی‌متر، متنه به قطر ۹/۸۵ و به عمق ۲۰ میلی‌متر مطابق با اصول فنی مربوطه.
- ۷- پس از انجام عملیات سوراخ کاری، قطعه کار روی گیره رومیزی بسته شود.
- ۸- انجام برقوکاری دستی (پس از تنظیم تیغه‌ها) همراه با روغن کاری در شروع به کار، عمود بودن برقو بر سطح (قطعه کار) کنترل شود.
- ۹- باز کردن قطعه کار، پلیسه گیری و تمیز کردن آن

برقو کاری

ب - کنترل قطعه کار

چنانچه قطر سوراخ 10° باشد، وضعیت سوراخ را از نظر ابعادی به وسیله کولیس ورنیه از دو طرف و هر کدام در سه موقعیت 12° درجه کنترل کرده نتیجه را در جدول زیر بنویسید.

کنترل ابعادی قطعه کار					
طرف دوم			طرف اول		
۳	۲	۱	۳	۲	۱
نتیجه کنترل ابعادی					
<input type="checkbox"/>	قابل قبول		<input type="checkbox"/>	غیر قابل قبول	

در پایان کار:

وسایل استفاده شده را تمیز و مرتب نموده و در محل مربوطه قرار دهید.
محیط کار را تمیز کنید.
ضایعات را به صورت تفکیک در محل های پیش بینی شده جمع آوری کنید.

ارزشیابی هنر جو در پودمان سوم: برقوکاری

نقشه کار: برقوکاری

جنس: St ۳۷ ، ضخامت ۱۰ میلی متر

استاندارد عملکرد: برقوکاری قطعه کار به وسیله برقی دستی مطابق نقشه

شاخص: اندازه بر پایه استاندارد ISO ۲۷۶۸ - m

شرایط انجام کار:

۱- انجام کار در محیط کارگاهی

۲- نور یکنواخت با شدت ۴۰۰ لوکس


۳- دما $20^{\circ}\text{C} \pm 3$ و تهویه استاندارد

۴- آماده به کار بودن ابزار و تجهیزات

۵- آماده بودن قطعه کار اولیه

۶- وسایل و تجهیزات خط کشی، خط کش ۳۰ سانتی متری

۷- صفحه صافی

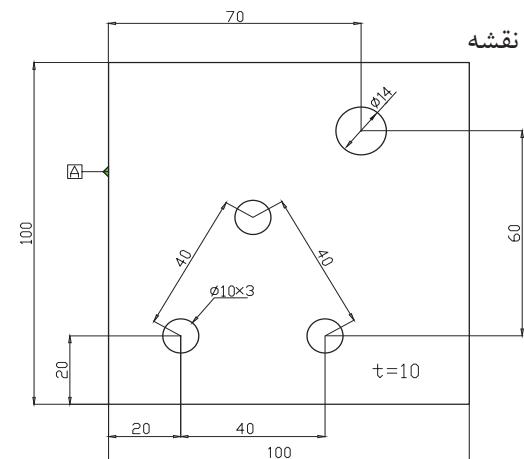

ابزار و تجهیزات: قطعه کار، میز کار، گیره، دستگاه متنه و متعلقات، برقی دستی بر اساس نقشه، دسته برق، وسایل تنظیف،

روغندهان

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۱	
۲	انتخاب و آماده سازی وسایل	۱	
۳	آماده سازی و بستن قطعه کار	۱	
۴	انجام عملیات سوهان کاری	۲	
	شاخصی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:	۲	
	۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار ۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی ۳- تمیز کردن گیره و محیط کار ۴- رعایت دقت و نظم		
	میانگین نمرات	*	

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

پودمان ۲

سوراخ کاری مخروطی و خزینه کاری



واحد یادگیری ۱

شاپستگی سوراخ کاری مخروطی

استاندارد عملکرد

انجام عملیات سوراخ کاری مخروطی مطابق خواسته های نقشه با رعایت استاندارد ISO ۲۷۶۸-f


پیش نیاز و یادآوری

- ۱ اصول اندازه گیری دقیق
- ۲ کار با ابزار اندازه گیری
- ۳ اصول خط کشی
- ۴ کار با ابزار خط کشی
- ۵ نقشه خوانی
- ۶ کار با دستگاه متنه

سوراخ های مخروطی

مقدمه:

به یاتاقان درب های دو دستگاه یخچال توجه کرده، پیرامون پرسش های زیر به صورت تعاملی با هم کلاسی های خود (گروه های دونفره) بحث و نتیجه گیری کنید (شکل ۱-۴).

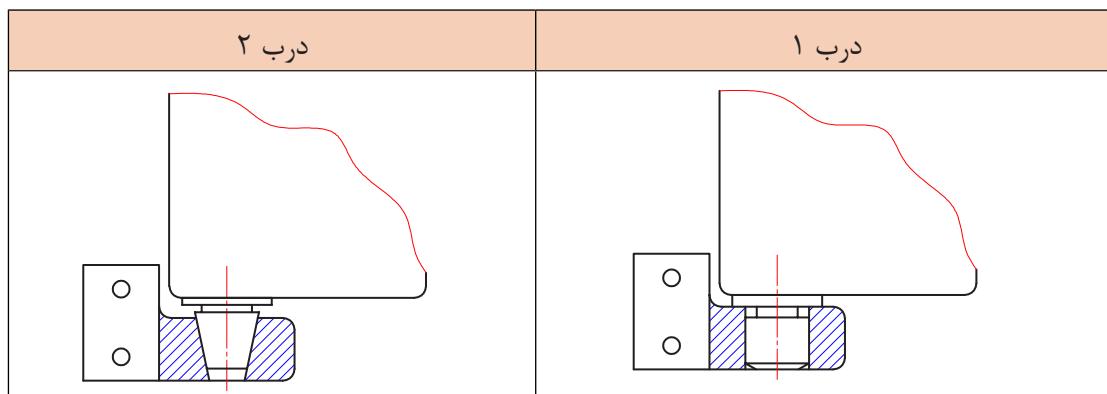

شکل ۱-۴

- ۱ کدام یک از درب ها حرکت روان تری دارند؟ چرا؟
- ۲ چگونگی اعمال نیرو به یاتاقان های یخچال را توضیح دهید.
- ۳ سوار و پیاده کردن در کدام یک از تکیه گاه ها سریع تر است؟ چرا؟
- ۴ در کدام یک از این شکل ها، لقی بیشتر ایجاد می شود؟ چرا؟

مزیت های استفاده از سوراخ های مخروطی

الف) سرعت بخشی در مونتاژ و دمونتاژ

ب) افزایش عمر اجزای دستگاه

پ) گرفتن انحرافات محوری و شعاعی

ت) جلوگیری از ایجاد لرزش و ارتعاشات در اجزای دستگاه

ث) سهولت در انتقال گشتاور

محدودیت ها در ساخت سوراخ های مخروطی

از جمله معایب آنها را می توان هزینه ساخت بالا، عدم تطابق دقیق پین و سوراخ، محدودیت کاربرد این فرایند و... نام برد.

پرسش ۱

آیا لولای درب کلاس می تواند مخروطی باشد؟ چرا؟




کاربرد سوراخ‌های مخروطی: سوراخ‌های مخروطی کاربردهای مختلفی در دستگاه‌ها دارند. در زیر به بعضی از آنها اشاره خواهد شد.

- ۱- قفل‌ها، لولاهای و تکیه‌گاه‌های درب دستگاه‌های صنعتی (شکل ۴-۱)
- ۲- ابزار‌گیر دستگاه‌های براده‌برداری (شکل ۴-۲)



شکل ۴-۲- کاربرد سوراخ مخروطی در دستگاه‌های فرز

۳- یاتاقان‌های غلطشی (شکل ۴-۳)

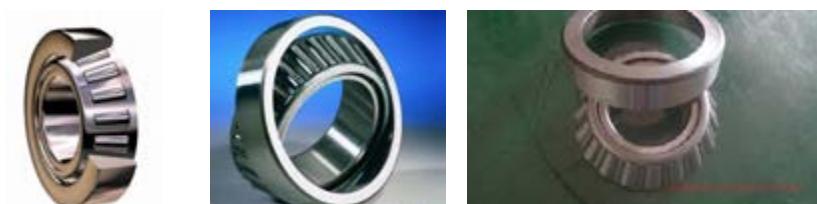

شکل ۴-۳- یاتاقان‌های غلطشی (بیرینگ‌های مخروطی)

۴- گرفتن انحرافات زاویه‌ای (شکل ۴-۴)



شکل ۴-۴- کاربرد سوراخ مخروطی در انگشتی‌ها، پین‌های فنری و مخروطی


۵- صنایع، درودگری (شکل ۴-۵)



شکل ۴-۵- ابزارهای میل‌سازی و درودگری

■ سوراخ کاری مخروطی و خزینه کاری


۶- جای محور چرخ تسممه ها (پولی ها) و ابزار گیر دستگاه ابزار تیزکنی (شکل ۴-۶)

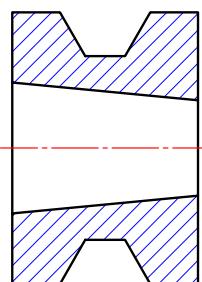

شکل ۴-۶- سوراخ مخروطی در جای محور پولی ها و ابزار گیر دستگاه ابزار تیزکنی

سوراخ های مخروطی: سوراخ های مخروطی به دو صورت دستی و ماشینی، انجام می شود. روش دستی، در فلزات رنگین (آلومینیوم، برنج، مس و...)، چوب، مواد پلاستیکی سخت مانند قطعات از جنس PVC کاربرد دارد.

ابزارهایی که در روش دستی به کار می رود عبارت اند از مته مرغک، مته، مته پله ای، مته مخروطی، برقوقی مخروطی سه پارچه، ابزار گیر دستی و ... در شکل ۴-۷

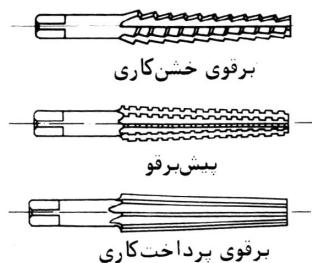

شکل ۴-۷- برقوقی مخروطی سه پارچه

یکی از اهدافی که در ایجاد سوراخ های مخروطی دستی، تحقق می پذیرد، هم مرکز کردن قطعات روی همدیگر می باشد. دقت سوراخ های مخروطی ایجاد شده به صورت دستی، در حد ماشینی نخواهد بود. از روش ماشینی برای ایجاد سوراخ های مخروطی در فلزات سخت غیرآلیاژی و آلیاژی استفاده می گردد. این سوراخ ها به روش ماشین کاری صورت می پذیرد و دارای دقت و کیفیت سطح مطلوب خواهد بود. در این فرایند مراحل انجام کار، تحت شرایط ویژه و بر اساس ضوابط کاری انجام می گیرد. ایجاد سوراخ مخروطی می باید در ارتفاع و قطر معین، دقیق و بدون انحراف و خط، انجام شود. بنابراین باید از دستگاه هایی استفاده شود که دارای سیستم ورنیه باشد.

یکی از ویژگی هایی که سوراخ های مخروطی باید داشته باشند، کیفیت سطح و دقت اندازه مطلوب می باشد که این امر با برقو کاری مخروطی و نهایتاً سنگ زنی انگشتی مخروطی تحقق می پذیرد.

فعالیت ۱

با تشکیل گروه‌های دونفره و با جستجو در منابع مختلف (کارگاه‌های هنرستان، لوازم منزل و...) وسایلی که در آنها از سوراخ‌های مخروطی و استوانه‌ای استفاده شده است را تهیه و در کلاس برای هم‌شاگردی‌های خود نشان دهید.

نام وسایل با سوراخ مخروطی	نام وسایل با سوراخ استوانه‌ای
ارزشیابی و تأیید هنرآموز:	

سوراخ‌های مخروطی چگونه ایجاد می‌شوند؟

برای ایجاد سوراخ‌های مخروطی به وسایل و دستگاه‌های مختلفی نیاز است: از جمله می‌توان از دستگاه‌هایی مانند تراش، متله رادیال، فرز عمودی، بورینگ و... استفاده نمود. (شکل ۴-۸)



شکل ۴-۸- دستگاه‌های سوراخ‌کاری مخروطی

همچنین ابزارها و وسایل مورد نیاز برای انجام این عملیات عبارت‌اند از انواع کارگیرها شامل سه‌نظام، گیره ساده و جناغی و... (شکل ۴-۹)

ابزار گیر دریل و فرز	گیره رومیزی	سه‌نظام دستگاه تراش

شکل ۴-۹- انواع کارگیرها و ابزار گیرها



■ سوراخ کاری مخروطی و خزینه کاری

ابزارگیرها شامل کلاهک، فشنگی و سه نظام و ابزارها شامل مته مرغک، مته، برقو در انواع استوانه‌ای، مخروطی و پله‌ای با جنس‌های مختلف می‌باشد. (شکل ۴-۱۰)

وسایل اندازه‌گیری و کنترل	ابزار	ابزارگیر	کارگیر
			

شکل ۴-۱۰- وسایل و ابزارهای سوراخ کاری مخروطی

همچنین وسایل اندازه‌گیری شامل سوزن خطکش پایه‌دار، کولیس ارتفاع‌سنج، صفحه صافی، وسایل خطکشی، فرمان‌ها و ... مورد نیاز است (شکل ۴-۱۱).

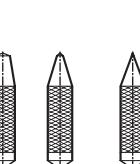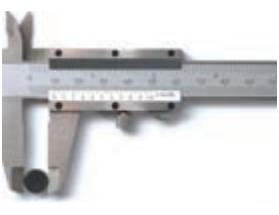خطکش	سمبه نشان	کولیس	گونیای مركب
			

شکل ۴-۱۱- وسایل اندازه‌گیری

پرسش ۲

فکر می‌کنید به چه روشی می‌توان سوراخ مخروطی ایجاد نمود؟



روش‌های ایجاد سوراخ‌های مخروطی: ایجاد سوراخ‌های مخروطی به روش‌های مختلفی انجام می‌شود.
الف) استفاده از مته مخروطی و برقوی مخروطی: این روش در دو حالت زیر انجام می‌شود:
حالت اول - سوراخ‌های مخروطی استاندارد: شبیب این مخروط‌ها باید مطابق استاندارد باشد. جدول زیر شبیب پاره‌ای از مخروط‌های استاندارد را نشان می‌دهد. (جدول ۱-۴)


جدول ۱-۴- نسبت شبیب مخروط‌های استاندارد

۱:۵	۱:۱۰	۱:۲۰	۱:۵۰	۱:۱۰۰
-----	------	------	------	-------

برای ایجاد سوراخ‌های مخروطی که دارای شیب استاندارد (زاویه استاندارد) هستند مطابق زیر عمل می‌شود: فرض کنید می‌خواهیم یک سوراخ مخروطی به ارتفاع ۳۰ میلی‌متر، قطر کوچک ۱۱، قطر بزرگ ۱۴ میلی‌متر و با شیب ۱:۱۰ در قطعه کار ایجاد کنیم. ابتدا لازم است که قطر سوراخ‌های پله‌ای و ارتفاع هر کدام از سوراخ‌ها را به دست آوریم. از آنجا که نسبت شیب ۱:۱۰ است، درنتیجه در ازای هر ۱۰ mm ارتفاع، ۱ mm اختلاف قطر خواهیم داشت.

الف) مراحل انجام کار

- ۱- ایجاد سوراخ اول به قطر ۱۰/۵ و ارتفاع ۳۰ میلی‌متر
- ۲- ایجاد سوراخ دوم به قطر ۱۱/۵ و ارتفاع ۳۰ میلی‌متر
- ۳- ایجاد سوراخ سوم به قطر ۱۲/۵ و ارتفاع ۳۰ میلی‌متر
- ۴- انجام سوراخ کاری مخروطی با متنه مخروطی تا ارتفاع ۳۰ میلی‌متر (قطر کوچک متنه ۱۰/۸۵ و قطر بزرگ آن ۱۳/۸۵ میلی‌متر است).
- ۵- انجام برقوکاری مخروطی با برقوی مخروطی تا ارتفاع ۳۰ میلی‌متر (قطر کوچک برقو ۱۱ و قطر بزرگ ۱۴ میلی‌متر است). (شکل ۴-۱۲)

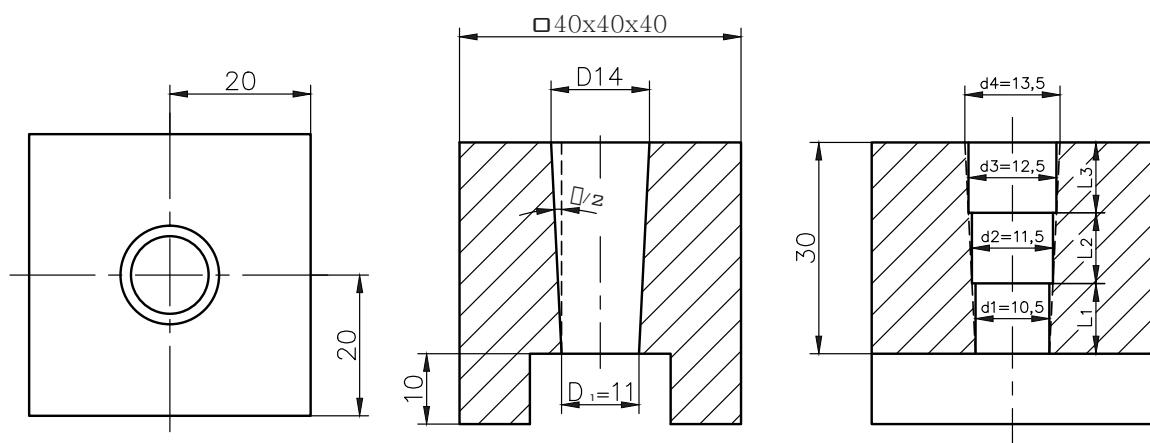


شکل ۴-۱۲

حالت دوم- سوراخ‌های مخروطی غیراستاندارد: ایجاد این نوع سوراخ براساس سفارش مشتری صورت می‌گیرد که نیازمند محاسبات و به دست آوردن شیب موردنظر در متنه و برقو می‌باشد. پس از به دست آوردن مقادیر قطر کوچک و قطر بزرگ و طول مفید مخروط باید به واحد ابزار تیزکنی، سفارش ساخت برقوی مخروطی و متنه مخروطی داد. پس از ایجاد اولین سوراخ، شیب موردنظر توسط متنه مخروطی ایجاد و سپس با برقوی مخروطی عملیات سوراخ کاری مخروطی تکمیل خواهد شد.

ب) استفاده از پله‌ای و برقوی مخروطی: تفاوت این روش با حالت الف در این است که به جای استفاده از ۳ متنه از یک متنه پله‌ای مخروطی استفاده می‌شود. (شکل ۴-۱۳)

■ سوراخ کاری مخروطی و خزینه کاری

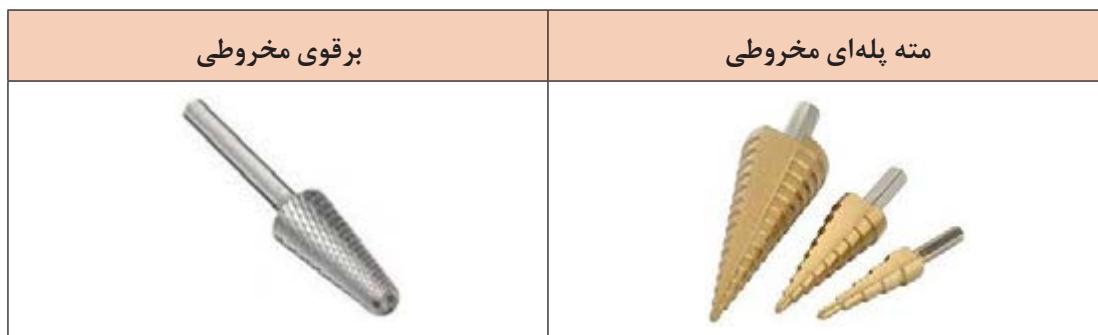

شکل ۱۳-۴- ایجاد سوراخ مخروطی با استفاده از مته پله‌ای

گفتنی است برای ایجاد سوراخ‌های مخروطی می‌توان از روش‌های دیگری مانند استفاده از ماشین‌های ابزار با سیستم کنترل عددی، ریخته‌گری تحت فشار (دایکست)، آهنگری گرم (فورجینگ) و... نیز استفاده نمود.

فعالیت ۲



مراحل انجام کار و تعیین قطر کوچک، برای سوراخ مخروطی به ارتفاع 30° و قطر بزرگ 10 میلی‌متر و شیب $1:10$ را بنویسید.

ارزشیابی و تأیید هنرآموز:

اصول و نکات فنی در سوراخ کاری سوراخ‌های مخروطی

- ۱- عمل پیش روی ابزار با استفاده از ورنیه دستگاه انجام شود.
- ۲- در حین عمل سوراخ کاری، قطعه کار نباید باز یا جابه جا شود.
- ۳- ارتفاعها و قطرها در مراحل سوراخ کاری نباید تغییر کنند.
- ۴- در حین عملیات روغن کاری انجام شود.

۵- عده دوران تنظیمی روی دستگاه تابع جنس قطعه کار و ابزار، قطر سوراخ و ... است. مقدار آن را می‌توان از رابطه روبه‌رو به دست آورد.

$$n = \frac{V \times 1000}{\Pi \left[\left(\frac{D-d}{3} \times 2 \right) + d \right]}$$

که در آن V سرعت برش بر حسب متر بر دقیقه و D و d قطر بزرگ و کوچک مخروط بر حسب میلی‌متر و n عده دوران است.

۶- استفاده از متنه و برقوی مخروطی با شیب ۱:۵ مخصوص ماشین‌کاری قطعات نازک و مواد نرم می‌باشد.

۷- استفاده از متنه و برقوی مخروطی با شیب ۱:۱۰ مخصوص ماشین قطعات ضخیم و سخت می‌باشد.

فعالیت ۳



با توجه به اینکه پاره‌ای از ویژگی‌های یک فرد فنی در جدول زیر نوشته شده است، خود را ارزیابی نمایید.
شاخص ارزیابی: (عالی ۴) - (خوب ۳) - (متوسط ۲) - (ضعیف ۱)

مدیریت منابع	دقت در کار	وقت‌شناصی	مسئولیت‌پذیری	انضباط کاری
جمع:				
ارزشیابی و تأیید هنرآموز:				

نکات
حافظاتی و
ایمنی



- ۱- دستگاه مورد استفاده مجهز به سیستم ارتینگ (Earthing) باشد.
- ۲- فاصله دید اپراتور تا سطح قطعه کار با توجه به زاویه ۴۵ درجه حدود ۳۰ سانتی‌متر باشد.
- ۳- فقط اپراتور مسئول کنترل دستگاه و هدایت ابزار است.
- ۴- قبل از شروع به کار، کلید اضطراری (Emergency) را کنترل کرده و از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید.
- ۵- از لباس کار مناسب (یقه بسته، آستین بسته و...) استفاده شود.
- ۶- از ساعت مچی، انگشتر و وسایل زینتی استفاده نشود.
- ۷- موی سر کوتاه و یا بسته باشد.
- ۸- از کلاه، عینک، کفش ایمنی و ماسک استفاده شود.
- ۹- از عایق زیرپایی استفاده شود.

سوراخ کاری مخروطی و خزینه کاری

پرسش های پایانی

- ۱- مزیت استفاده از سوراخ های مخروطی را بنویسید.
- ۲- معایب سوراخ های مخروطی را بنویسید.
- ۳- کاربرد سوراخ های مخروطی در دستگاه ها را بنویسید.
- ۴- کیفیت سطح ایجاد شده در سوراخ مخروطی پایین می باشد، علت چیست؟
- ۵- روش های ایجاد سوراخ های مخروطی را بنویسید.
- ۶- تفاوت بین شیب ۱:۵ و ۱:۱۰ در سوراخ کاری مخروطی چیست؟
- ۷- مناسب ترین دستگاهها به منظور ایجاد سوراخ های مخروطی کدام است؟ با علامت ضربدر مشخص کنید.

دستگاه متنه ستونی	دستگاه متنه چندمحور	دستگاه متنه رومیزی	دستگاه متنه رادیال

۸- ویژگی مهم استفاده از یاتاقان های مخروطی را براساس اولویت با علامت ضربدر مشخص کنید.

سایش کمتر	اصطحکاک کمتر	کم شدن سرو صدا	عدم نیاز به روغن کاری	تولید گرمای زیاد

۹- انواع مواد رنگ آمیزی سطح کار را نام برد، مطلوب ترین آنها را با علامت ضربدر مشخص کنید.

انواع مواد رنگ آمیزی
مطلوب ترین آنها

۱۰- محاسبات و مراحل کار برای زدن سوراخ مخروطی مطابق شکل را بنویسید، (شیب مخروط ۶:۱ و سوراخ در وسط قطعه کار قرار دارد).

عملیات	شکل




فعالیت کارگاهی ۱

موضوع: سوراخ کاری مخروطی با استفاده از برقوی سه پارچه با شیب ۱:۵ به روش دستی

تعداد: یک عدد

وسایل مورد نیاز:

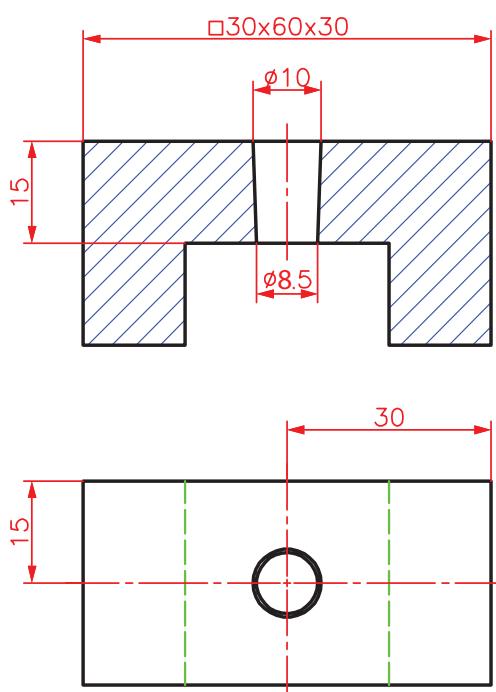

دستگاه متنه رادیال (شعاعی)
صفحه صافی
چکش فلزی ۴۰۰ گرمی و چکش لاستیکی
وسایل خطکشی (سوزن خطکش، سنبهنشان، مازیک صنعتی)
گیره رومیزی و زیرکاری
سوهان
متنه مرغک و متنه به قطر ۸/۲۵ میلی متر
خطکش تخت فلزی ۳۰ سانتی متر
گونیا
کولیس ارتفاع سنج
کولیس ۱۵ سانتی متری با دقیق ۰/۰۲ میلی متر
برقوی مخروطی دستی (سه پارچه) با شیب ۱:۵


- ۱- دستگاه مورد استفاده مجهز به سیستم ارتینگ (Earthing) باشد.
- ۲- فاصله دید اپراتور تا سطح قطعه کار با توجه به زاویه ۴۵ درجه حدود ۳۰ سانتی متر باشد.
- ۳- فقط اپراتور مسئول کنترل دستگاه و هدایت ابزار است.
- ۴- قبل از شروع به کار، کلید اضطراری (Emergency) را کنترل کرده و از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید.
- ۵- از لباس کار مناسب (یقه بسته، آستین بسته و...) استفاده شود.
- ۶- از ساعت مچی، انگشت و وسایل زینتی استفاده نشود.
- ۷- موی سر کوتاه و یا بسته باشد.
- ۸- از کلاه، عینک، کفش ایمنی و ماسک استفاده شود.
- ۹- از عایق زیرپایی استفاده شود.



سوراخ کاری مخروطی و خزینه کاری

الف) مراحل انجام کار

- ۱- بستن گیره روی میز دستگاه متنه با رعایت نکات فنی
- ۲- رنگ آندود کردن قطعه کار و انتقال مشخصات نقشه روی آن به کمک خط کش پایه دار و صفحه صافی و زدن سنبه نشان
- ۳- بستن قطعه کار روی گیره با رعایت اصول فنی مربوطه
- ۴- هدایت دقیق ابزار در محل سنبه نشان
- ۵- زدن متنه به قطر $8/25$ و به عمق ۱۵ میلی متر
- ۶- انجام برقو کاری دستی به ترتیب: برقوی خشن، پیش برقو، و برقوی پرداخت کاری زده شود.

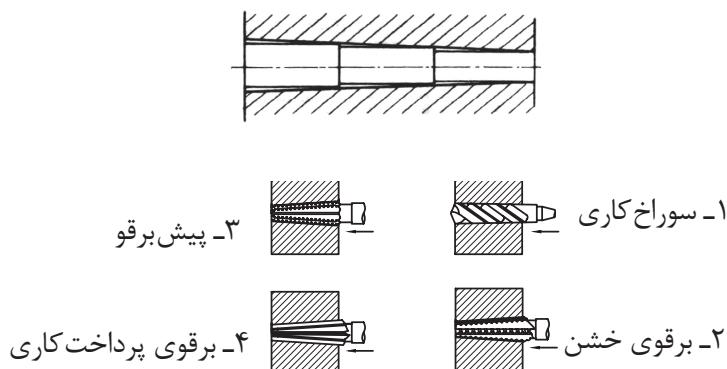

شکل ۱۴-۴- مراحل انجام برقو کاری مخروطی سه پارچه توسط ماشین متنه

- ۷- باز کردن قطعه کار، پلیسه گیری و پرداخت کاری آن
- ۸- باز کردن و تمیز کردن تجهیزات از دستگاه متنه و تحويل آنها به انبار

ب) کنترل قطعه کار

کنترل سطح:

با استفاده از فرمان مخصوص و کشیدن سه خط با مازیک صنعتی روی سطح جانبی، آن را داخل سوراخ نموده و سپس به اندازه 120° درجه چرخانده نتیجه را در جدول بنویسید.

نتایج کنترل سطح	
سطح فرمان یکنواخت رنگی نشده <input type="checkbox"/>	سطح فرمان یکنواخت رنگی شده <input type="checkbox"/>
نتیجه:	
سوراخ به لحاظ یکنواختی سطح، قابل قبول است <input type="checkbox"/>	سوراخ به لحاظ یکنواختی سطح، قابل قبول نیست <input type="checkbox"/>
شرح اصلاحات در صورت نیاز و امکان	

کنترل ابعادی

به وسیله کولیس، قطر کوچک سوراخ مخروط را در سه نقطه اندازه گیری کرده و میانگین آن را با مقدار نقشه مقایسه کرده و نتیجه را مطابق زیر بنویسید.

نتایج کنترل ابعادی
سوراخ به لحاظ قطر کوچک قابل قبول است <input type="checkbox"/> سوراخ به لحاظ قطر کوچک قابل قبول نیست <input type="checkbox"/>
شرح اصلاحات در صورت نیاز و امکان:

در پایان کار:


- ۱- وسایل استفاده شده را مرتب نموده و در محل مربوطه قرار دهید.
- ۲- محیط کار را تمیز کنید.
- ۳- ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل پیش بینی شده جمع آوری کنید.

سوراخ کاری مخروطی و خزینه کاری



فعالیت کارگاهی ۲

موضوع: ایجاد سوراخ مخروطی با نسبت شیب ۱:۱۰ و استفاده از متّه مخروطی و برقوی مخروطی به روش
برقوکاری دستی
تعداد: یک عدد

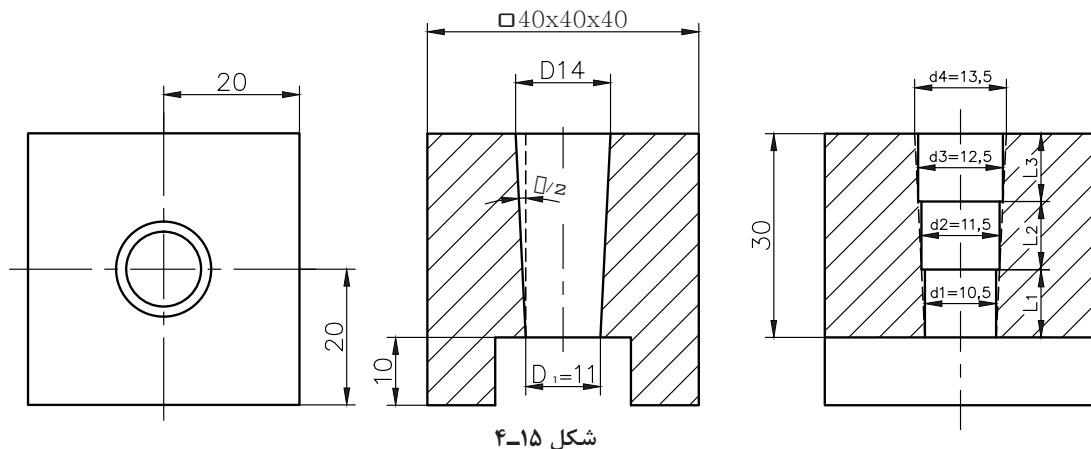

وسایل مورد نیاز:

۱- دستگاه متّه رادیال (شعاعی)
۲- سوزن خطکش پایه‌دار یا کولیس ارتفاع‌سنچ، صفحهٔ صافی
۳- سنبه‌نشان، چکش فلزی ۴۰۰ گرمی و چکش لاستیکی
۴- سوزن خطکش، خطکش، ماژیک صنعتی، گونیا
۵- گیرهٔ رومیزی و زیرکاری
۶- سوهان، کولیس ۱۵ سانتی‌متری با دقیق ۰/۰۲ میلی‌متر
۷- متّه مرغک و متّه به قطرهای ۵/۱۰، ۵/۱۱، ۵/۱۲ میلی‌متر
۸- متّه مخروطی با نسبت شیب ۱:۱۰ و قطر کوچک ۵/۹ میلی‌متر
۹- برقوی مخروطی با نسبت شیب ۱:۱۰ و قطر کوچک ۱۰ میلی‌متر

مراحل انجام کار:

- رنگ آندود کردن قطعه کار و انتقال مشخصات نقشهٔ کار به روی آن
- زدن سنبه‌نشان
- بستن گیره روی میز دستگاه دریل
- بستن قطعه کار روی گیره همراه با رعایت کردن دانش فنی مربوطه



شکل ۴-۱۶- مته مخروطی

- ۵- هدایت دقیق ابزار مته مرغک در محل سنبهنهشان و زدن مته مرغک، زدن پیش مته به قطر ۵ و به ارتفاع ۳۰ میلی متر
 ۶- زدن مته های به قطر $10/5$ ، به ارتفاع ۳۰ میلی متر، $11/5$ و به ارتفاع ۲۰ میلی متر، $12/5$ به ارتفاع ۱۰ میلی متر همراه با روان کاری، گفتنی است به جای سه مته می توان از یک مته مخروطی پله ای با شیب $1:10$ استفاده نمود. (شکل ۴-۱۶).

- ۷- زدن مته مخروطی همراه ارتفاع ۴۰ میلی متر
 ۸- زدن برقوی مخروطی دستی به ارتفاع ۴۰ میلی متر،
 ۹- باز کردن قطعه کار، پلیسه گیری و پرداخت کاری و کنترل آن
 ۱۰- باز کردن و تمیز کردن تجهیزات از دستگاه مته و تحويل آنها به انبار به همراه دیگر وسایل

ب) کنترل قطعه کار

کنترل سطح: با استفاده از فرمان مخصوص و کشیدن سه خط با ماژیک صنعتی روی سطح جانبی آن را داخل سوراخ نموده و سپس به اندازه 120° درجه چرخانده نتیجه را در جدول بنویسید.

نتایج کنترل سطح	
سطح فرمان یکنواخت رنگی نشده <input type="checkbox"/>	سطح فرمان یکنواخت رنگی شده <input type="checkbox"/>
نتیجه:	
سوراخ به لحاظ یکنواختی سطح، قابل قبول است <input type="checkbox"/>	سوراخ به لحاظ یکنواختی سطح، قابل قبول نیست <input type="checkbox"/>
شرح اصلاحات در صورت نیاز و امکان	

کنترل ابعادی

به وسیله کولیس قطر کوچک سوراخ مخروط را در سه نقطه اندازه گیری کرده و میانگین آن را با مقدار نقشه تطابق داده و نتیجه را مطابق زیر بنویسید.

نتایج کنترل ابعادی	
سوراخ به لحاظ قطر کوچک قابل قبول است <input type="checkbox"/>	سوراخ به لحاظ قطر کوچک قابل قبول نیست <input type="checkbox"/>
شرح اصلاحات در صورت نیاز و امکان	


سوراخ کاری مخروطی، و خزینه کاری



فعالیت کارگاهی ۳

موضوع: سوراخ کاری سوراخ‌های مخروطی به روش دستی با استفاده از برق‌میله مخروطی با شیب ۱:۵
تعداد: یک عدد (سوراخ به قطر کوچک ۱۸ و قطر بزرگ ۲۰)

وسایل مورد نیاز:

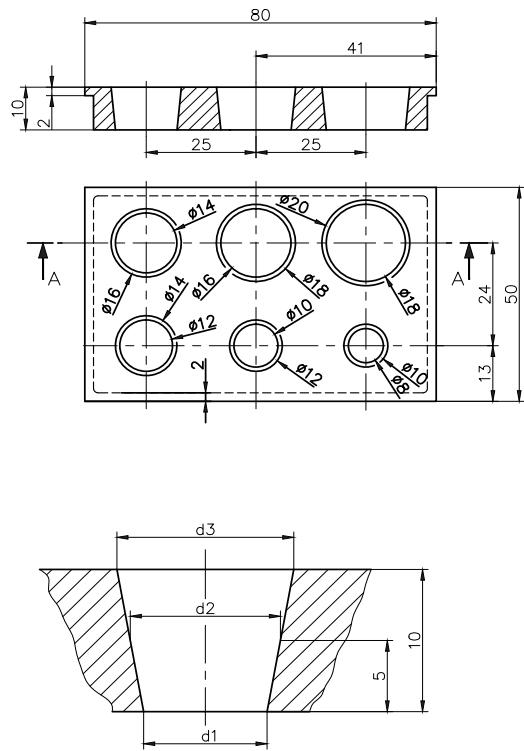

- ۱- دستگاه متله رادیال (شعاعی)

۲- صفحه صافی

۳- چکش فلزی ۴۰۰ گرمی و چکش لاستیکی

۴- وسایل خط کشی (سوزن خط کش، سنبه نشان، ماژیک صنعتی)

۵- گیره رومیزی و زیر کاری

۶- سوهان

۷- متله مرغک و متله به قطرهای ۵ و ۱۰ و $\frac{17}{5}$ و $\frac{17}{5}$ میلی متر

۸- خط کش تخت فلزی ۳۰ سانتی متر

۹- گونیا

۱۰- کولیس ارتفاع سنج

۱۱- کولیس ۱۵ سانتی متری با دقیق $\frac{1}{100}$ میلی متر

۱۲- برقی مخروطی دستی (سه پارچه) با دامنه شیب ۵٪


- ۱ دستگاه مجهز به سیستم ارتبینگ (Earthing) باشد.
 - ۲ فاصله دید اپراتور تا سطح قطعه کار با توجه به زاویه ۴۵ درجه حدود ۳۰ سانتی‌متر باشد.
 - ۳ فقط اپراتور مسئول کنترل و هدایت دستگاه باشد.
 - ۴ قبل از شروع به کار، تست کلید اضطراری (Emergency) کنترل شود.
 - ۵ استفاده از لباس کار مناسب (یقه بسته، آستین بسته و...)
 - ۶ عدم استفاده از ساعت مچی، انگشتر، وسایل زینتی، موی سر نیز کوتاه باشد.
 - ۷ از کلاه، عینک، کفش ایمنی و ماسک استفاده شود.
 - ۸ از عایق زیر پایی استفاده شود.

نکات
حافظتی و
ایمنی



الف) مراحل انجام کار

- ۱- پلیسه‌گیری و تمیزکاری قطعه کار
- ۲- رنگآمیزی قطعه کار و انتقال مشخصات نقشه کار روی آن
- ۳- سنبه‌نشان زدن

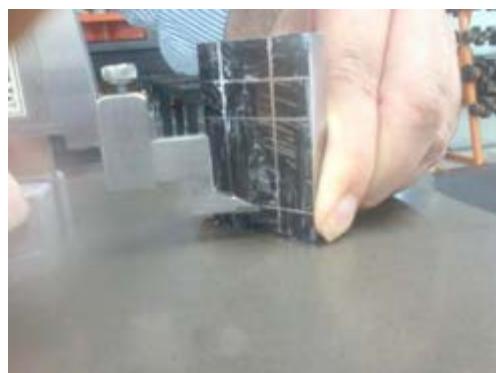

شکل ۴-۱۷- انتقال مشخصات نقشه کار روی قطعه کار

- ۴- بستن گیره روی میز دستگاه متنه
- ۵- بستن قطعه کار روی گیره مطابق اصول فنی




شکل ۴-۱۹- تنظیم و بستن گیره روی میز دریبل



شکل ۴-۱۸- بستن قطعه کار



شکل ۴-۲۱- قطعه کار پس از عملیات برقوکاری

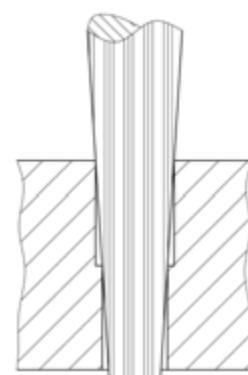

شکل ۴-۲۰- زدن برقو

■ سوراخ کاری مخروطی و خزینه کاری

- ۶- آماده سازی و تنظیم دستگاه متنه برای متنه مرغکزنی
- ۷- متنه مرغکزنی
- ۸- زدن متنه به قطرهای $10, 5, 17/5$ به ارتفاع ۱۰ میلی متر
- ۹- زدن متنه به قطر $18/5$ به ارتفاع ۵ میلی متر
- ۱۰- برقوکاری با استفاده از برقوی مخروطی با دامنه 17 الی 21 و رسیدن به قطرهای $D1 = 18$, $D3 = 20$

ب) کنترل قطعه کار

کنترل سطح: با استفاده از فرمان مخصوص و کشیدن سه خط با ماژیک صنعتی روی سطح جانبی آن را داخل سوراخ نموده و سپس به اندازه 120 درجه چرخانده نتیجه را در جدول بنویسید.

نتایج کنترل سطح	
سطح فرمان یکنواخت رنگی نشده <input type="checkbox"/>	سطح فرمان یکنواخت رنگی شده <input type="checkbox"/>
نتیجه:	
سوراخ به لحاظ یکنواختی سطح، قابل قبول است <input type="checkbox"/>	سوراخ به لحاظ یکنواختی سطح، قابل قبول نیست <input type="checkbox"/>
شرح اصلاحات در صورت نیاز و امکان	

کنترل ابعادی

به وسیله کولیس قطر کوچک سوراخ مخروط را در سه نقطه اندازه گیری کرده و میانگین آن را با مقدار نقشه تطابق داده و نتیجه را مطابق زیر بنویسید.

نتایج کنترل ابعادی	
سوراخ به لحاظ قطر کوچک قابل قبول است <input type="checkbox"/>	سوراخ به لحاظ قطر کوچک قابل قبول نیست <input type="checkbox"/>
شرح اصلاحات در صورت نیاز و امکان	

در پایان کار:

- ۱- وسایل استفاده شده را مرتب نموده و در محل مربوطه قرار دهید.
- ۲- محیط کار را تمیز کنید.
- ۳- ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل پیش بینی شده جمع آوری کنید.

■ تولید به روش مونتاژ کاری


۶ فعالیت کارگاهی تکمیل سوراخ کاری مخروطی

بر مبنای تجربه‌ای که در فعالیت‌های ۱ تا ۳ این فصل کسب نموده‌اید عملیات سوراخ کاری ۵ سوراخ باقی‌مانده را زیر نظر هنرآموز انجام دهید.

مشخصات فعالیت کارگاهی تکمیلی سوراخ کاری مخروطی								
ردیف	قطر کوچک	قطر بزرگ	خط کشی و سنبه‌نشان کاری	سوراخ کاری مخروطی	برقوکاری	پلیسه‌گیری	سوراخ کاری	کنترل
۱	ϕ16	ϕ18						
۲	ϕ14	ϕ16						
۳	ϕ12	ϕ14						
۴	ϕ10	ϕ12						
۵	ϕ8	ϕ10						

■ سوراخ کاری مخروطی و خزینه کاری

ازدشیابی هنر جو در فصل چهارم: سوراخ کاری مخروطی

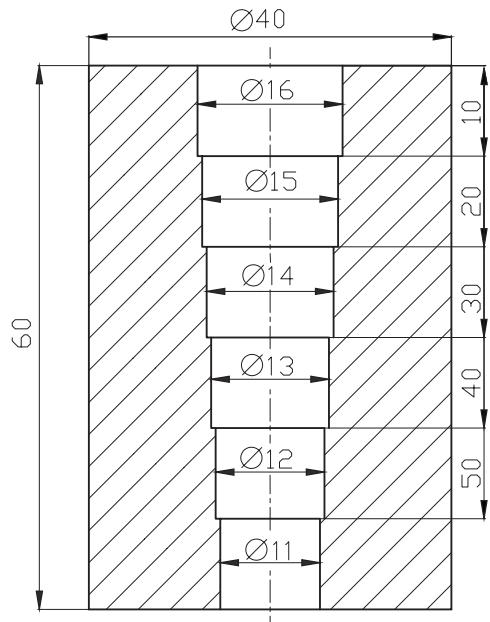

نقشه کار: سوراخ کاری مخروطی

جنس: St ۳۷

استاندارد عملکرد:

سوراخ کاری با متئ استوانه ای مطابق نقشه

شاخص: تولرانس اندازه ها بر پایه m - ISO ۲۷۶۸

شرایط انجام کار:

۱- انجام کار در محیط کارگاهی

۲- نور یکنواخت با شدت ۴۰۰ لوکس

۳- دما $20^{\circ}\text{C} \pm 3$

۴- آماده به کار بودن ابزار و تجهیزات

۵- وسایل ایمنی استاندارد

۶- مدت انجام کار: ۶ ساعت

ابزار و تجهیزات:

قطعه کار، میز کار، دستگاه متنه و متعلقات، وسایل خط کشی، کولیس ۰/۰۵، صفحه صافی

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۱	
۲	انتخاب و آماده سازی وسایل	۱	
۳	آماده سازی و بستن قطعه کار	۱	
۴	انجام عملیات سوهان کاری	۲	
	شاخص های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:	۲	
	۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار		
	۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی		
	۳- تمیز کردن گیره و محیط کار		
	۴- رعایت دقت و نظم		
میانگین نمرات			*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

واحد یادگیری ۲

خزینه کاری

استاندارد عملکرد


انجام عملیات شامل دهی شامل خزینه کاری استوانه‌ای و مخروطی مطابق نقشه

پیش‌نیاز و یادآوری

- ۱ اصول اندازه گیری دقیق
- ۲ کار با ابزار اندازه گیری
- ۳ اصول خط کشی
- ۴ کار با ابزار خط کشی
- ۵ نقشه خوانی
- ۶ کار با دستگاه متنه

خزینه‌کاری

در شکل زیر دو حالت بسته شدن گیره روی میز ماشین را مشاهده می‌کنید. در شکل (الف) واشر و پیچ به سطح پایه چسبیده نیست در نتیجه پیچ نیز کامل بسته نشده است و ممکن است منجر به بروز مشکلات مختلفی در حین ماشین کاری گردد اما در شکل (ب) واشر و پیچ به سطح پایه چسبیده است.

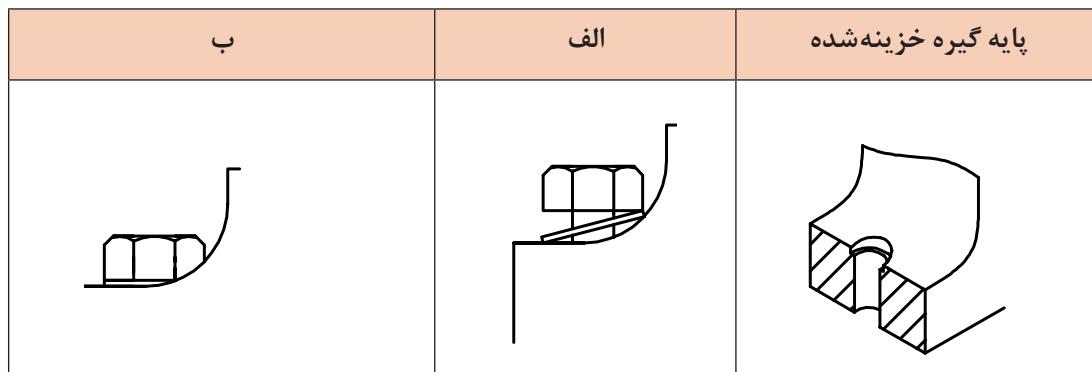

شکل ۴-۲۲- پایه گیره ریخته‌گری شده

۱- دو روش بستن گیره را با هم مقایسه کنید. کدام حالت اصولی تر است؟ چرا؟

پرسش ۱



حالت ب	حالت الف
نتیجه:	

۲- اگر از گیره مطابق حالت الف برای انجام عملیات ماشین کاری استفاده شود، چه مشکلاتی در حین کار ایجاد خواهد شد؟

پرسش ۲



با توجه به شکل (۴-۲۲ ب) پایه گیره خزینه‌کاری شده است و جای واشر، تخت و سطح سوراخ پرداخت شده است در نتیجه واشر و پیچ، کاملاً به سطح تکیه گاه چسبیده است و دارای مزیت‌های زیر می‌باشد.

- ۱- ایستایی مناسب بین گیره و میز ماشین
- ۲- جلوگیری از ایجاد لرزش و ارتعاش در حین ماشین کاری
- ۳- ایجاد کیفیت سطح بهتر و یکنواخت در پایه گیره
- ۴- کاهش حوادث


پرسش

۳- به نظر شما برای برطرف کردن مشکلات حالت الف چه باید کرد؟



خزینه کاری

عملیاتی که به منظور ایجاد محل استقرار واشر و گل پیچ روی سوراخ انجام می‌شود را خزینه کاری گویند. این عمل با ابزار مخصوص به نام متنه خزینه انجام می‌شود. در عملیات خزینه کاری، ابزار دارای حرکت خطی و دورانی است. (شکل ۴-۲۳)

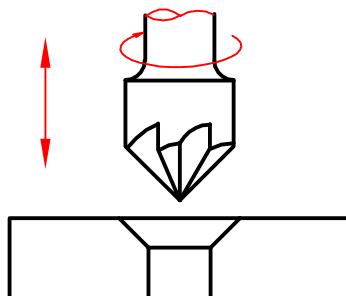

شکل ۴-۲۳- حرکت متنه خزینه


این حرکات باید متناسب با هم و مقدار آن از طریق محاسبات و نیز استفاده از جداول مربوطه تعیین گردد. کیفیت سطح ایجاد شده در عمل خزینه کاری به دلیل کوتاه بودن طول ابزار و نیز زیاد بودن تعداد لبه برنده نسبت به متنه بیشتر است. عملیات خزینه کاری با دستگاههای متنه، فرز، تراش و... انجام می‌شود.

۱- ابزار گیر

۲- غلاف ابزار گیر

۳- پوسته مرغک

۴- قطعه کار:

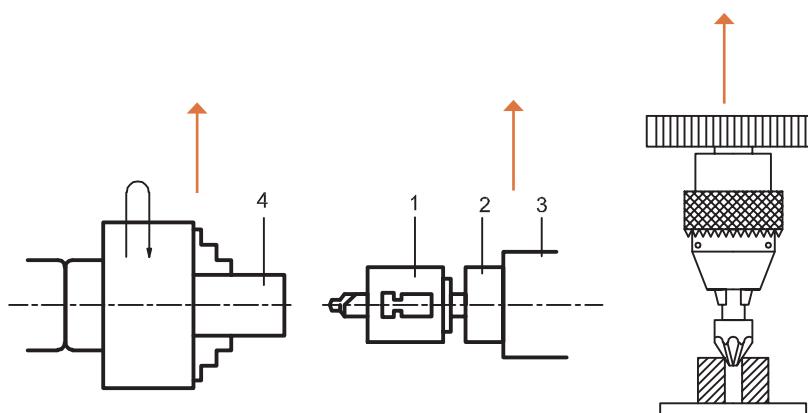

شکل ۴-۲۴- خزینه کاری

در عمل خزینه کاری، دستیابی به موارد زیر محقق می‌گردد:

۱- ایجاد کیفیت سطح بهتر نسبت به سوراخ کاری

۲- هم محور کردن پیچ با سوراخ جای پیچ در قطعه کار

۳- ایجاد جای واشر و گل پیچ در صفحات و قطعات سوراخ کاری شده، ریخته گری و آهنگری شده که این امر موجب اتصالات محکم در دستگاهها می‌شود. (شکل ۴-۲۵)

سوراخ کاری مخروطی و خزینه کاری



شکل ۴-۲۵ – انواع خزینه‌ها

جلوگیری از آسیب دیدگی گل پیچ و میخ پرچ.


پرسش



۴- علل خزینه کاری ناقص را بنویسید.

ابزار خزینه کاری

مته خزینه‌ها در انواع دستی و ماشینی و در انواع مختلف ساخته می‌شوند و هر کدام دارای ویژگی‌های خاصی هستند. شکل (۴-۲۶)

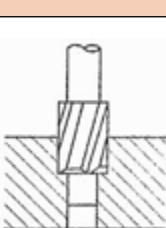مته مرغک	مخروطی ماشینی	استوانه‌ای	سرتخت	مخروطی دستی
				

شکل ۴-۲۶ – انواع مته خزینه‌ها

عملیات خزینه کاری



مته خزینه دستی: از این مته خزینه‌ها برای ایجاد سوراخ و جای گل پیچ‌ها در قطعات غیرفلزی مانند چوب، مواد پلیمری و... استفاده می‌شود. این عملیات با ابزار خزینه همراه با دسته آن و توسط دست صورت می‌پذیرد. (شکل ۴-۲۷)


در نوعی از این مته خزینه‌ها سوراخ و خزینه همزمان و با دست انجام می‌شود.



شکل ۴-۲۷ – خزینه کاری دستی


مته خزینه‌های ماشینی: مته خزینه‌ها در انواع مختلفی ساخته می‌شوند. از جمله: مته خزینه سرتخت: از این مته خزینه‌ها به منظور برآورده‌داری از برجستگی‌های سطوح ماشین کاری شده، آهنگری و ریخته‌گری شده با هدف ایجاد جای گل‌پیچ و محل استقرار واشرها و... استفاده می‌شود. و شامل: مته خزینه سرتخت دنباله‌دار و بدون دنباله می‌باشد.

مته خزینه سرتخت دنباله‌دار از سه قسمت بدنه، تیغه و دنباله تشکیل شده است. گفتنی است دنباله استوانه‌ای شکل، داخل سوراخ قرار گرفته و موجب هم‌مرکز کردن سوراخ با مته خزینه می‌شود. (شکل ۴-۲۸)

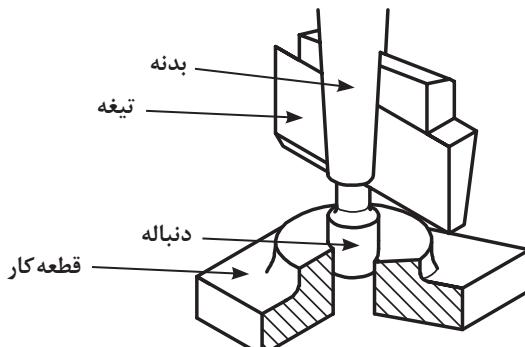

شکل ۴-۲۸- مته خزینه سرتخت دنباله‌دار


مته خزینه سرتخت استوانه‌ای: از این مته خزینه‌ها برای ایجاد کیفیت سطح در سوراخ‌ها و نیز جای گل‌پیچ‌ها استفاده می‌شود، به عبارت دیگر، عملیاتی را که به موجب آن قسمتی از سوراخ در امتداد محور به شکل استوانه‌ای ماشین کاری شود، خزینه‌کاری استوانه‌ای گویند. این مته خزینه‌ها در انواع دنباله‌دار و بی‌دنباله می‌باشند. در مته خزینه‌های دنباله‌دار، دنباله این مته خزینه‌ها موجب هدایت دقیق تیغه به داخل قطعه کار شده و کیفیت سطح بهتر و دقت اندازه مطلوب در سوراخ‌ها را به همراه دارد. (شکل ۴-۲۹)

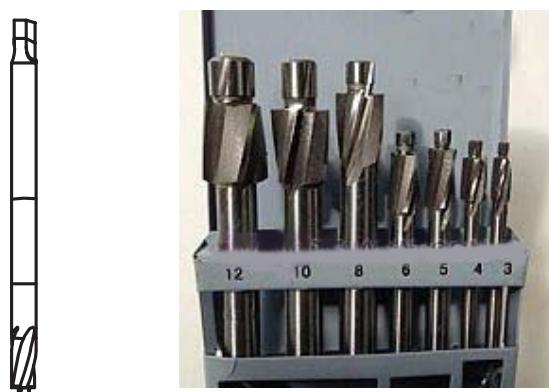

شکل ۴-۲۹- انواع مته خزینه‌ای استوانه‌ای دنباله‌دار


نکته قابل توجه اینکه مقدار لقی بین سوراخ و دنباله مته خزینه باید کنترل شود؛ اگر لقی بیش از حد مجاز باشد باعث ایجاد اعوجاج و کیفیت سطح نامطلوب و نیز ایجاد انحرافات محوری و شعاعی در سوراخ می‌گردد. به طور مثال اگر سوراخ خزینه ۷ میلی‌متر باشد باید دنباله مته خزینه $6/8$ میلی‌متر باشد. از این مته خزینه‌ها برای ماشین کاری قطعات فولاد آلیاژی و سوراخ‌های عمیق استفاده می‌شود (شکل ۴-۳۰).

■ سوراخ‌کاری مخروطی و خزینه‌کاری

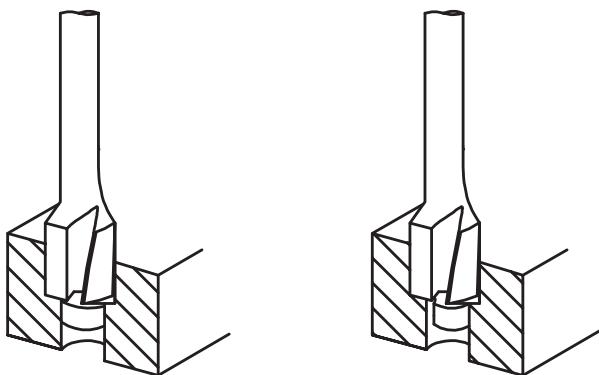

شکل ۴-۳۰ - متنه خزینه سرتخت دنباله دار

متنه خزینه‌های استوانه‌ای بدون دنباله: از متنه خزینه‌های استوانه‌ای بی‌دنباله برای ماشین کاری قطعه‌کارهای از جنس فولاد غیرآلیاژی، فلزات رنگین و احیاناً چوب استفاده می‌شود. (شکل ۴-۳۱)

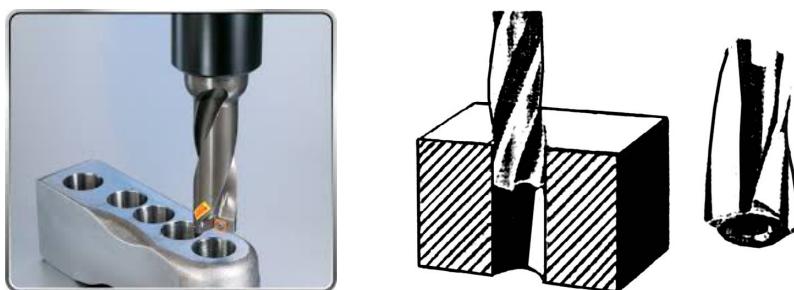

شکل ۴-۳۱ - متنه خزینه سرتخت بدون دنباله

مراحل انجام کار خزینه‌کاری سرتخت و استوانه‌ای

- ۱- آماده‌سازی قطعه کار برای انتقال اندازه نقسۀ کار (محل ایجاد خزینه) بر روی آن به کمک سوزن خط‌کش پایه‌دار و صفحه صافی و زدن سنبه‌نشان.
- ۲- نصب گیره روی میز ماشین و بستن قطعه کار بر روی آن.
- ۳- زدن متنه مرغک و متنه مطابق اصول فنی مربوطه.
- ۴- زدن متنه خزینه مطابق اصول دانش فنی مربوطه.
- ۵- باز کردن قطعه کار و تمیز کاری آن.
- ۶- باز کردن ابزار از دستگاه و تمیز کاری آنها همراه با دیگر وسایل و تحويل آن به انبار.

فعالیت ۱



یک گروه دونفری تشکیل داده در خصوص خزینه‌کاری استوانه‌ای یک قطعه فرضی، موارد خواسته شده را بنویسید.

■ تولید به روش مونتاژ کاری

نقشه قطعه	وسایل مورد نیاز
	-۱
	-۲
	-۳
	-۴
	-۵
	-۶
	-۷
	-۸
	-۹
	-۱۰


محاسبات	مراحل انجام کار
	-۱
	-۲
	-۳
	-۴
	-۵
	-۶
	-۷
	-۸

ارزشیابی و تأیید هنرآموز:

سوراخ‌کاری مخروطی و خزینه‌کاری

مته خزینه سرکروی با دنباله و بدون دنباله

مته خزینه سرکروی تکمیل کننده فرم شکل، بر طرف کننده انحرافات محوری و شعاعی، ایجاد کیفیت سطح بهتر در سوراخ می‌باشد. از این مته خزینه در آب‌بندی شیرآلات و اتصالات گازها و سیالات استفاده می‌شود
(شکل ۴-۳۲)

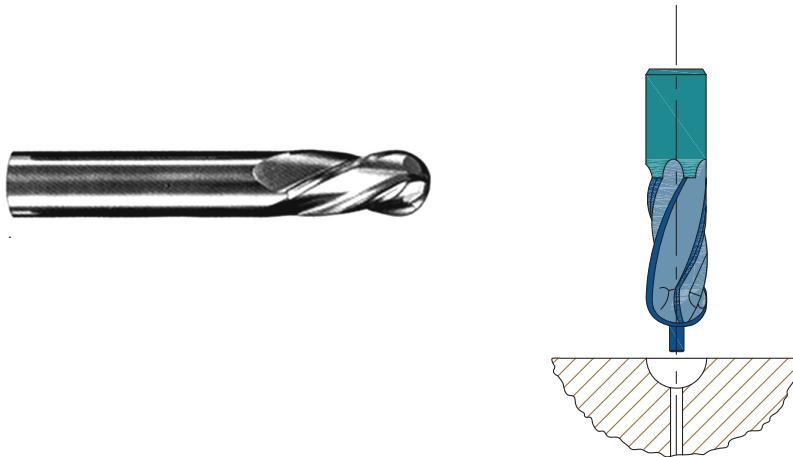

شکل ۴-۳۲- مته خزینه سرکروی

مته خزینه‌های سرمخروطی

رایج‌ترین مته خزینه‌ها، نوع سرمخروطی می‌باشد. از این مته خزینه‌ها برای ماشین‌کاری جای گل‌پیچ و پین‌های مخروطی در زوایای مختلف (۷۵، ۶۰، ۴۵، ۹۰ و ... درجه) دارای دنباله و بدون دنباله می‌باشد.
(شکل ۴-۳۳)

یکی از ویژگی‌های استفاده از این مته خزینه، هم‌راستا کردن سوراخ صفحه و پیچ است؛ در حقیقت، مخروط گل‌پیچ، در قطعه کار ایجاد می‌شود و این امر موجب حرکت روان و هم‌راستایی بین پیچ و محل گل‌پیچ می‌شود. ویژگی براده‌برداری با این ابزار، ایجاد کیفیت سطح بهتر با دقت و سرعت بالاتر است. همچنین می‌توان بدون مایع خنک‌کاری نیز ماشین‌کاری کرد. (شکل ۴-۳۴)

■ تولید به روش مونتاژ کاری

مته خزینه کاربایدی	انجام سوراخ کاری با متنه سرمخروطی	متنه خزینه با راهنمای قابل تعویض
		

شکل ۴-۳۳- متنه خزینه سرمخروطی

پرسش

۵- ویژگی های متنه خزینه با جنس های زیر چیست؟



فولاد تندبر:

کاربایدها:

در شکل زیر نوعی دیگر از متنه خزینه سرمخروطی را مشاهده می کنید. در این نوع متنه خزینه گردش ابزار می تواند در جهت یا خلاف جهت عقربه های ساعت انتخاب شود. خاصیت ماشین کاری با این ابزار ایجاد کیفیت سطح بهتر و با دقت بالاتر است. (شکل ۴-۳۴)



شکل ۴-۳۴- متنه خزینه سرمخروطی با چرخش در دو جهت

أصول و نکات فنی در خزینه کاری

- ۱- رعایت هم راستایی (هم محوری) بین سوراخ و ابزار متنه خزینه.
- ۲- انتخاب سرعت برش (Vمتر بر دقیقه) و پیش روی ابزار در سوراخ کاری (Sمیلی متر بر دور) با استفاده از
- ۳- محاسبه عده دوران با استفاده از رابطه مربوطه

■ سوراخ کاری مخروطی و خزینه کاری

جنس قطعه کار	جنس مته خزینه				ردیف	
	فولاد تندبر HSS		فولاد مرغوب S.HSS			
	V	S	V	S		
St 50 تا	۱۴...۱۲	۰/۳...۰/۱	۳۵...۲۰	۰/۶۵...۰/۱	۱	
St 50 بیشتر از	۱۰...۸	۰/۳...۰/۱	۳۰...۲۰	۰/۵۵...۰/۱	۲	
GG - ۲۰ تا	۱۲...۸	۰/۴...۰/۱	۳۰...۲۰	۰/۷...۰/۱۵	۳	
GG - ۲۰ بیشتر از	۶...۳	۰/۳...۰/۱	۲۰...۱۵	۰/۴...۰/۱	۴	

۴- ابزار و قطعه کار باید محکم و اصولی بسته شوند. هرچه ایستایی قطعه کار و ابزار بیشتر باشد، کیفیت سطح و دقت اندازه ایجاد شده بهتر خواهد بود. همچنین از ایجاد لرزش در حین براده برداری نیز جلوگیری خواهد شد.

۵- انجام روان کاری در طی فرایند خزینه کاری

۶- رعایت نکات ایمنی از جمله استفاده از عینک، کلاه ایمنی، لباس کار، کفش ایمنی، ماسک و...

۷- قطر مته برای ایجاد سوراخ قبل از خزینه کاری استوانه ای را معمولاً $\frac{1}{3}$ الی $\frac{1}{9}$ کمتر از قطر مته خزینه در نظر می گیرند.

۸- جنس ابزار خزینه کاری از فولاد تندبر و ابزارهای کار باید می باشد.

۹- تعداد لبه های برنده در ابزارهای خزینه کاری یک و یا چند لبه و در طول های متفاوت می باشد.

۱۰- سرعت برش در خزینه کاری را معمولاً کمتر از سوراخ کاری در نظر می گیرند. (حدود ۰/۷۵)

۱۱- نظر به اینکه مقدار پیشروی ابزار در قطعه کار می باید دقیق صورت پذیرد، لذا باید از دستگاه های مجهر به ورنیه استفاده شود. مانند مته رادیال استفاده شود. (شکل ۴-۳۵)



شکل ۴-۳۵

■ تولید به روش مونتاژکاری

۱۲- در بستن قطعه کار به منظور عمود قرار گرفتن ابزار، باید از زیرسری مخصوص استفاده شود. (شکل ۴-۳۶)



شکل ۴-۳۶

نکات
حفظاطی و
ایمنی



- ۱ دستگاه مجهز به سیستم ارتینگ (Earthing) باشد.
- ۲ فاصله دید اپراتور تا سطح قطعه کار با توجه به زاویه ۴۵ درجه حدود ۳۰ میلی متر باشد.
- ۳ فقط اپراتور مسئول کنترل و هدایت دستگاه باشد.
- ۴ قبل از شروع به کار، تست کلید اضطراری (Emergency) کنترل شود.
- ۵ استفاده از لباس کار مناسب (یقه بسته، آستین بسته و...).
- ۶ عدم استفاده از ساعت مچی، انگشتر و وسایل زینتی، موی سر نیز کوتاه باشد.
- ۷ استفاده از کلاه ایمنی و عینک ایمنی و کفش ایمنی.
- ۸ استفاده از ماسک.
- ۹ استفاده از عایق زیرپایی.

■ سوراخ‌کاری مخروطی و خزینه‌کاری

پرسش‌های پایانی

اهمیت خزینه‌کاری را توضیح دهید.

انواع روش‌های خزینه‌کاری را نام ببرید.

کاربرد مته خزینه‌ها را بنویسید.

ویژگی‌های خزینه‌کاری را بنویسید.

نسبت سرعت برش در خزینه‌کاری به سرعت برش در سوراخ‌کاری چقدر است؟

آیا می‌توان برای عمل خزینه‌کاری، از مته استفاده کرد؟ چرا؟

مزایای مته خزینه شیار مارپیچ نسبت به شیار مستقیم را بنویسید.

کدام یک از موارد زیر شایستگی غیرفنی، نکته زیستمحیطی و ایمنی و حفاظتی محسوب می‌شوند؟ با علامت ضربدر مشخص کنید.

موضوع	نکته ایمنی و حفاظتی	شاپیستگی غیرفنی	مسایل زیستمحیطی
استفاده از ماسک و عینک ایمنی			
جلوگیری از دوباره کاری			
انجام کار بر پایه نقشه			
امانت‌داری			
جداسازی ضایعات و انبارش در محل مربوطه			
پذیرفتن اشتباهات			
مرتب کردن وسایل و قراردادن در محل مربوطه			
استفاده از لباس کار مناسب			
تمیز کردن محیط کار			
راستگویی			


فعالیت کارگاهی ۱



موضوع: خزینه کاری استوانه‌ای (ایجاد جای گل پیچ آلن M8 در قطعه کار)

تعداد: یک عدد

وسایل مورد نیاز:

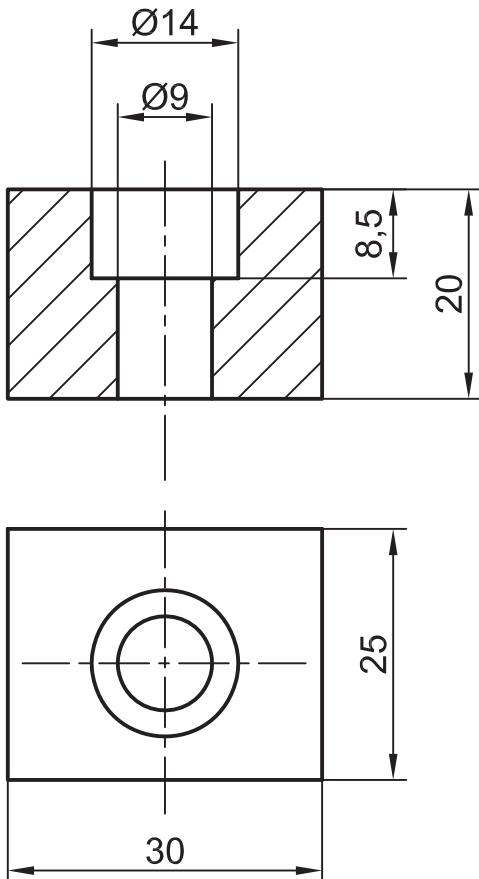

دستگاه متنه رادیال-دستگاه تراش
صفحه صافی
چکش فلزی ۴۰۰ گرمی و چکش لاستیکی
وسایل خط کشی (سوزن خط کش، سنبه‌نشان، مازیک صنعتی)
گیره رومیزی و زیرکاری
سوهان
متنه مرغک ۹
متنه خزینه استوانه‌ای به قطر ۹ و ۱۴ میلی‌متر
خط کش تخت فلزی ۳۰ سانتی‌متر
گونیا
روغن‌دان
کولیس ارتفاع سنج
متنه به قطر ۸/۵ و ۱۳/۵ میلی‌متر
کولیس ۱۵ سانتی‌متری با دقت ۰/۰۲ میلی‌متر

نکات
حفظاتی و
ایمنی

- ۱ دستگاه مجهز به سیستم ارتینگ (Earthing) باشد.
- ۲ فاصله دید اپراتور تا سطح قطعه کار با توجه به زاویه ۴۵ درجه حدود ۳۰ میلی‌متر باشد.
- ۳ فقط اپراتور مسئول کنترل و هدایت دستگاه باشد.
- ۴ قبل از شروع به کار، تست کلید اضطراری (Emergency) کنترل شود.
- ۵ استفاده از لباس کار مناسب (یقه بسته، آستین بسته و...)
- ۶ عدم استفاده از ساعت مچی، انگشتر و وسایل زینتی، موی سر نیز کوتاه باشد.
- ۷ استفاده از کلاه ایمنی، عینک ایمنی و کفشه ایمنی.
- ۸ استفاده از ماسک.
- ۹ استفاده از عایق زیرپایی.



■ سوراخ کاری مخروطی و خزینه کاری

مراحل انجام کار الف) سوراخ کاری

آماده سازی دستگاه، کنترل و راه اندازی آن و بستن قطعه کار پیشانی تراشی، زدن متنه مرغک و سوراخ کاری با متنه به قطر $8/5$ و به عمق 20 میلی متر سوراخ کاری با متنه به قطر $13/5$ و به عمق $7/5$ میلی متر با استفاده از جدول

ب) خزینه کاری

خزینه کاری استوانه ای به قطر 9 و به عمق 20 میلی متر

خزینه کاری استوانه ای به قطر 14 و به عمق $8/5$ میلی متر

توقف دستگاه و باز کردن قطعه کار، پلیسه گیری و تمیز کاری آن باز کردن ابزار، تمیز کردن وسایل و تحويل آنها به انبار

تمیز کردن دستگاه و سرویس و نگهداری

پ) کنترل قطعه کار

قسمت های خزینه کاری شده را توسط پیچ استاندارد کنترل و نتیجه آن را در جدول زیر بنویسید.

کنترل سوراخ خزینه
مشاهدات:
اصلاحات احتمالی:




در پایان کار:

۱- وسایل استفاده شده را مرتب نموده و در محل مربوطه قرار دهید.

۲- محیط کار را تمیز کنید.

۳- ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل پیش بینی شده جمع آوری کنید.

ارزشیابی هنرجو در پودمان چهارم: خزینه کاری

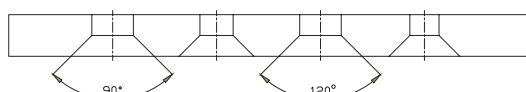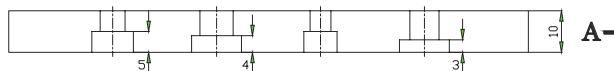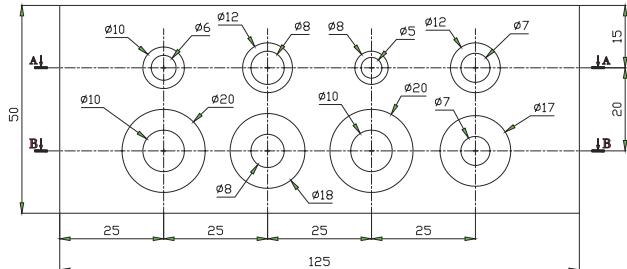

نقشه کار: خزینه کاری

جنس: St 37، ضخامت ۱۰ میلی متر

این قطعه با ابعاد $10 \times 125 \times 50 \times 125$ تحویل گرفته خواهد شد.

هدف: انجام خزینه کاری استوانه ای و مخروطی

شاخص عملکرد: پس از پایان کار، اندازه ها طبق استاندارد m - ISO 2768 کنترل خواهند شد.

شرایط انجام کار: انجام کار در کارگاه با روشنایی مناسب (حدود ۴۰۰ لوکس)، دمای مناسب $20^{\circ}\text{C} \pm 3$

وسایل و تجهیزات: وسایل پلیسه گیری و پرداخت، وسایل خط کشی، وسایل متنه کاری و انواع متنه سوراخ کاری، متنه خزینه استوانه ای، متنه خزینه مخروطی بر طبق اندازه های خواسته شده در نقشه.


معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۱	
۲	انتخاب و آماده سازی وسایل	۱	
۳	آماده سازی و بستن قطعه کار	۱	
۴	انجام عملیات سوهان کاری	۲	
	شاخصی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:	۲	
	۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار		
	۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی		
	۳- تمیز کردن گیره و محیط کار		
	۴- رعایت دقت و نظم		
	میانگین نمرات	*	

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

پودمان ۵

مونتاژ کاری

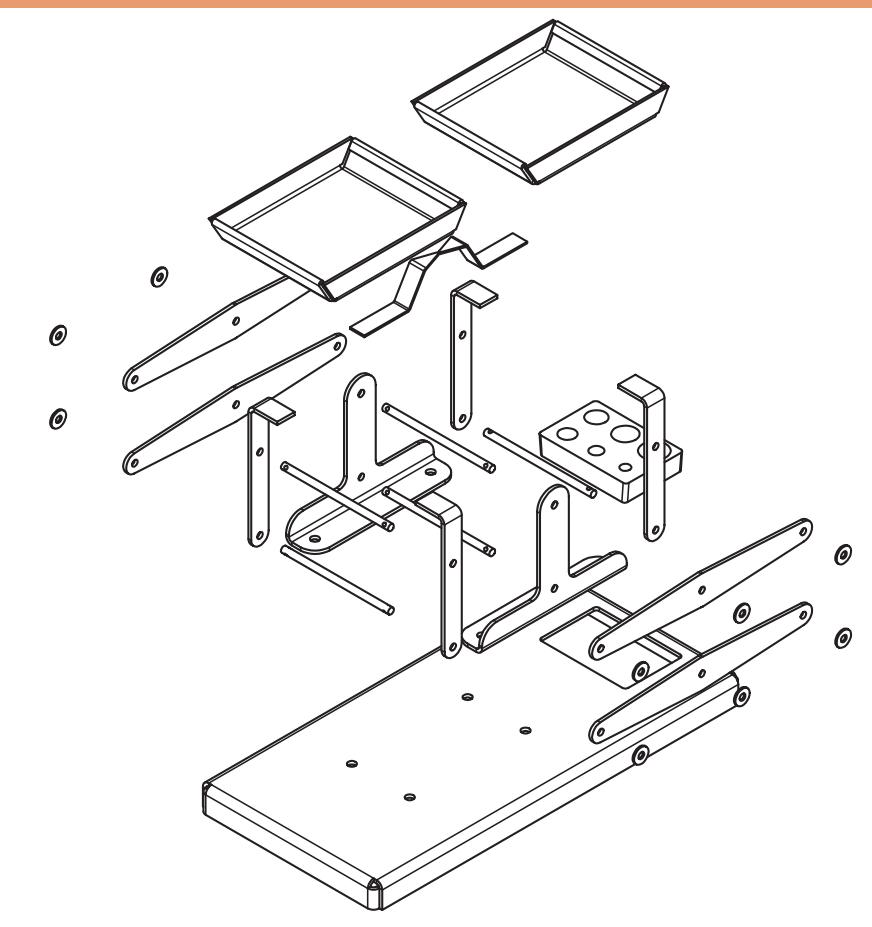

واحد یادگیری ۱

شاپستگی مونتاژ کاری

استاندارد عملکرد

مونتاژ قطعات روی یکدیگر مطابق نقشه داده شده

پیش نیاز و یادآوری

- ۱ اصول اندازه‌گیری دقیق
- ۲ کار با ابزار اندازه‌گیری
- ۳ اصول خط کشی
- ۴ کار با ابزار خط کشی
- ۵ نقشه خوانی
- ۶ کار با ابزار دستی
- ۷ کار با آچارها
- ۸ سوراخ کاری
- ۹ برقو کاری
- ۱۰ پرج کاری
- ۱۱ قلم کاری

یادآوری: در کتاب دانش فنی با اجزای ماشین و روش‌های مختلف اتصال آشنا شدید، از آنجا که عملیات مونتاژ به کمک اجزای ماشین انجام می‌شود، در این مبحث به یاد آوری کوتاهی از اجزای اتصال دهنده در مجموعه‌های ساده پرداخته می‌شود.

اتصالات جدا نشدنی

اتصال به وسیله نقطه جوش	اتصال به وسیله پیچ و مهره	اتصال به وسیله پرق
		

شکل ۱-۵- اتصالات دائم

اتصالات جدا شدنی

پین	خار	پیچ و مهره
		

شکل ۲-۵- اتصالات موقت

اجزای اتصالات جدا شدنی

اشپیل: اشپیل‌ها معمولاً به شکل نیم دایره به قطر کم و ظرفی هستند که در اتصالات جدا شدنی از آنها استفاده می‌شود.



شکل ۳-۵- انواع اشپیل

اشپیل‌ها از بازشدن مهره‌ها، خارج شدن پین‌ها از محل اتصال و ... جلوگیری می‌کنند.




شکل ۴-۵- کاربرد اشپیل

پین‌ها : پین‌ها قطعات فولادی هستند که برای اتصال و جلوگیری از لغزش قطعات روی یکدیگر در مکانیزم‌ها و ماشین‌ها کاربرد دارند.



شکل ۵-۵- انواع پین

تصاویر زیر نمونه‌هایی از کاربرد انواع پین‌ها را نشان می‌دهد.

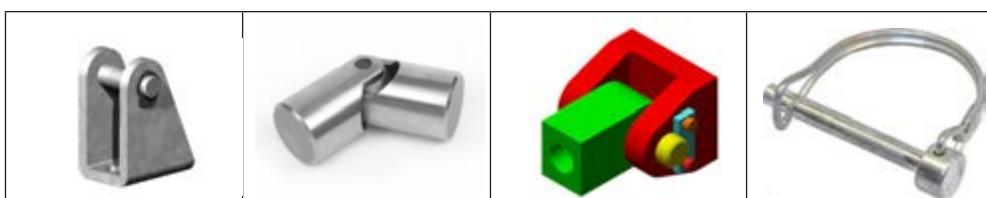

شکل ۵-۶- کاربرد پین

واشر: واشرها قطعات واسطه بین مهره و بدنه دستگاه بوده که از باز شدن خود به خود مهره جلوگیری کرده، فاصله آزاد را پر کرده، از ایجاد اثر نامطلوب بر روی قطعات جلوگیری می‌کند، نقطه اثر نیرو را افزایش می‌دهد. از آسیب‌رسانی به قطعه جلوگیری می‌کنند، جنس آنها عموماً فلزی و بعضًا پلاستیکی و لاستیکی است و در شکل‌های مختلف ساخته می‌شوند.



شکل ۷-۵- واشر فنری

مونتاژ کاری

اورینگ: اورینگ‌ها اجزای آب‌بندی در اتصالات محسوب شده و موجب جلوگیری از نشتی سیال در اتصالات می‌شوند، این اجزا از مواد پلیمری ... ساخته می‌شوند و شکل کلی آنها دایره‌ای است.



شکل ۵-۸- اورینگ‌ها

کاسه نمد: کاسه نمدها در اتصالات عمل آب‌بندی را انجام می‌دهند و از نشت روانکارها به بیرون و ورود گرد و غبار و آسودگی به داخل محفظه جلوگیری می‌کنند. این اجزا در مقاطع و فرم‌های گوناگون ساخته شده و مجهز به فنر بوده تا عمل آب‌بندی بهتر انجام شود.



شکل ۵-۹- کاسه نمدها

تصاویر زیر نمونه‌هایی از کاربرد کاسه نمد را نشان می‌دهند.



شکل ۵-۱۰- کاربرد کاسه نمد

فنرها: از فنرها به عنوان ذخیره‌کننده انرژی، انتقال دهنده و... در مکانیزم‌ها و ماشین‌ها استفاده شده و در انواع مختلفی ساخته می‌شوند.



شکل ۵-۱۱- انواع فنر

تصاویر زیر نمونه‌هایی از کاربرد فنرها را نشان می‌دهند.



شکل ۵-۱۲- کاربرد فنر

خارها و گوهها: خارها قطعات فولادی هستند که برای ایجاد ارتباط بین اجزا، قطعات ماشین، انتقال دور، قدرت و... به کار برده می‌شوند. خارها به شکل‌های مختلف ساخته می‌شوند.

گوه	خار نیم هلالی	خار مربعی	خار سرگرد

شکل ۵-۱۳- خار و گوه

تصاویر زیر نمونه‌هایی از کاربرد خار و گوه را نشان می‌دهد.



شکل ۵-۱۴- کاربرد گوه

رینگ فنری: خارهای فنری نیز برای نگهداری محورها، انگشتی‌ها، پین‌ها و... کاربرد دارند.



شکل ۵-۱۵- انواع خار فنری

مونتاژ کاری

کاربردها: تصاویر زیر نمونه‌هایی از کاربرد خار فنری را نشان می‌دهد.



شکل ۵-۱۶- کاربرد خار فنری

پیچ و مهره: از پیچ و مهره‌ها برای اتصالات جداشدنی، انتقال نیرو، دوران و... در صنایع مختلف استفاده می‌شود. پیچ و مهره‌ها با شکل‌ها و مشخصات مختلفی ساخته می‌شوند.

مهره خروسوکی	پیچ واشر دار	پیچ سرآلنی	پیچ و مهره شش گوش

شکل ۵-۱۷- پیچ و مهره

تصاویر زیر نمونه‌ای دیگر از پیچ و مهره را نشان می‌دهند.



شکل ۵-۱۸، پیچ و مهره

در تصاویر زیر نمونه‌هایی از کاربرد پیچ و مهره نشان داده می‌شود.



شکل ۵-۱۹- کاربرد پیچ و مهره

نمایش فیلم از انواع اتصالات



پرسش

۱- انواع اتصالات را مطابق زیر مشخص کنید.



اتصالات جدانشدنی	اتصالات جداشدنی

۲- یک کلید برق را بررسی کرده و حداقل چهار نوع اجزای اتصال دهنده در آن را مشخص کنید.

۴	۳	۲	۱

۳- اتصال دنباله مخروطی سه نظام مته در ماشین مته و دستگاه مرغک از چه نوعی است؟

<input type="checkbox"/> ب- جدانشدنی	<input type="checkbox"/> الف- جداشدنی
--------------------------------------	---------------------------------------

۴- اجزای اتصال دستگاه قلم بند دستگاه تراش را نام ببرید.

--

۵- اجزای کمان اره دستی همراه با اره را نام برد ، اجزای اتصال در آن را مشخص کنید.

						نام اجزا
						نوع اجزا

۶- نام اجزای اتصال در تصاویر زیر را بنویسید.



مونتاژ کاری

واشر دندانه دار	اشپیل	خار نیم هلالی	کاسه نمد
کاربرد			

۷- یک گروه دو نفره تشکیل داده و با استفاده از کارگاه هنرستان و سایر منابع، اجزای زیر را تهیه موارد استفاده آنها را برای همکلاسی خود توضیح دهید.

				نام
				کاربرد

۸- با جستجو در شبکه اینترنت و یا سایر منابع چهار تصویر از اتصال به وسیله پیچ و مهره را در محل پیش‌بینی شده گذاشته، نوع پیچ و مهره را نام ببرید.

فعالیت ۱



یک گروه دو نفری تشکیل داده و با جستجو در اینترنت، استاندارد اورینگ‌ها را دانلود کرده، پس از تأیید هنرآموز، آن را برای همکلاسی‌های خود توضیح دهید.




وسایل و تجهیزات مونتاژ کاری

آچارها: همان طوری که می دانید از آچارها برای باز و بسته کردن پیچ و مهره استفاده می شود. آچارها در انواع مختلفی ساخته می شوند، گفته ای است آچارها به صورت دستی، برقی و بادی ساخته می شوند، در این کتاب فقط با تعدادی از انواع دستی آن آشنا می شویم.

آچار پیچ گوشتی: عموماً دارای دسته پلاستیکی هستند و برای باز و بسته کردن پیچ، با شیارهای تخت و چهار سو کاربرد دارند. پیچ گوشتی ها در اندازه و فرم های مختلف و همچنین با نوک های قابل تعویض و در انواع دستی، برقی و بادی ساخته می شوند.



آچار تخت: این آچارها در دو نوع دوسر تخت و یک سر رینگی یک سر تخت ساخته می شوند.

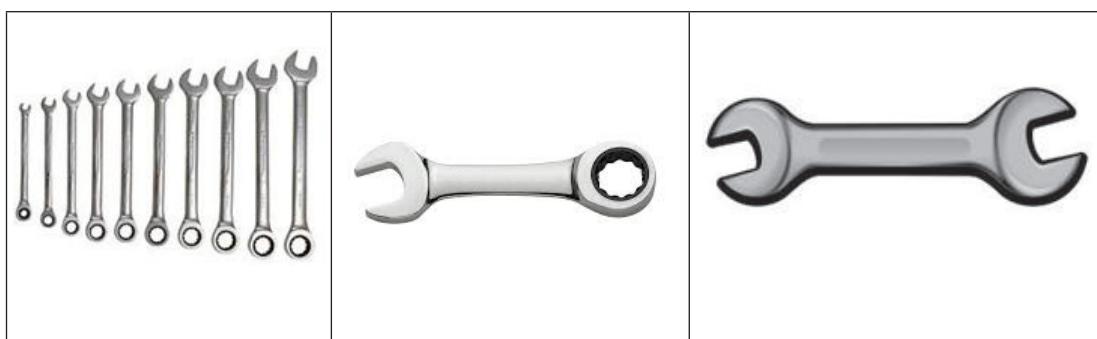

آچار رینگی: آچارهای رینگی نیز در انواع مختلف ساخته می شوند.




مونتاژ کاری

آچار آلن: این آچارها به صورت L شکل و در سری های مختلف ساخته می شوند.



انبر دست: انبر دست ها کاربردهای متنوع و زیادی در کارهایی از جمله گرفتن میله ها، مفتول ها، قطع سیم ها و باز کردن پیچ ها و مهره ها دارند.

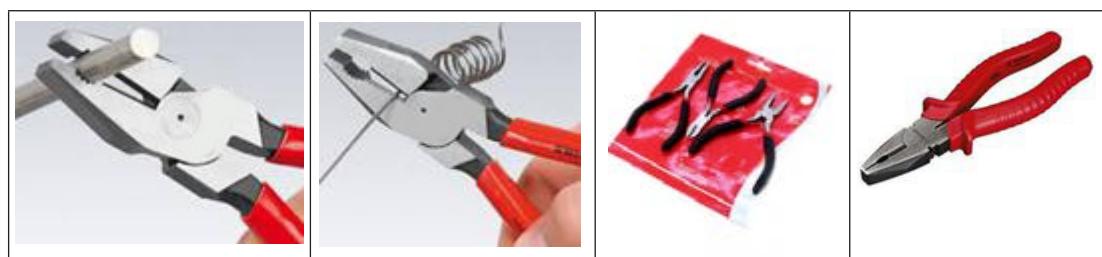


دم باریک: این ابزار جزء خانواده انبر دست ها بوده و از آن برای گرفتن و تازدن استفاده می شود.



انبر قفلی: انبر قفلی نیز علاوه بر کاربردهای خاص، استفاده های عمومی زیادی دارد و در انواع مختلف با اندازه های متفاوت ساخته می شود.



تصاویر کاربردهای انبر قفلی را نشان می‌دهند.

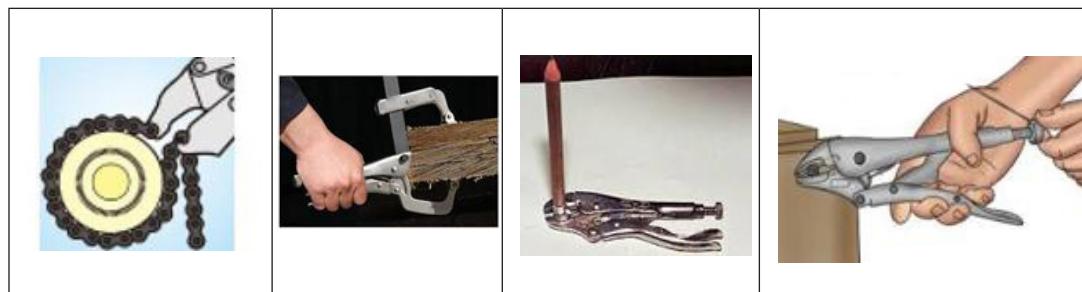

تصاویر کاربردهای آچار بکس را نشان می‌دهند.




- ۱** از پرتاب کردن آچارها و ابزارها جداً خودداری شود، زیرا علاوه بر صدمه دیدن آنها، ممکن است موجب حادثه نیز گردد.
- ۲** از هر آچار برای کاربرد مخصوص به آن استفاده شود.
- ۳** از بدنه و دسته آچارها به عنوان چکش استفاده نشود.

نکات
حفظی و
ایمنی




گیره‌ها

از گیره‌ها برای نگهداری و بستن قطعات استفاده می‌شود. گیره‌ها در انواع مختلفی ساخته می‌شوند. مانند: انواع گیره موازی:

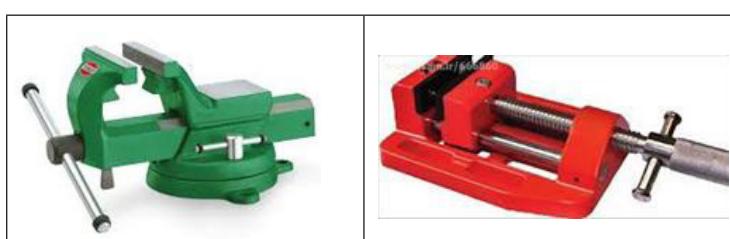

گیره‌های آهنگری

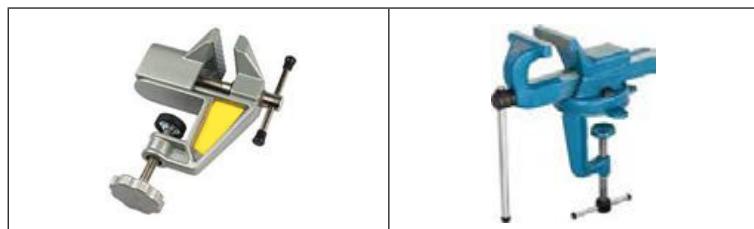

گیره‌های دستی (تنگ دستی)



گیره‌های لوله‌گیر



نمایش فیلم از انواع گیره و عملکرد آنها



نکات
حافظتی و
ایمنی

- ۱ بعد از اتمام کار ، گیره را تمیز کنید.
- ۲ برای انجام هر کاری از گیره مناسب آن استفاده شود.
- ۳ برای بالا بردن عمر گیره ، پس از اتمام کار ، آن را روغن کاری کنید.
- ۴ در هنگام بستن قطعه کار دقت کنید انگشتانتان مابین فک‌های گیره نباشد.
- ۵ بعد از اتمام کار گیره را بسته به گونه‌ای که پیچ آن تحت اثر نیرو قرار نگیرد.



سنباذه

پرسش



۱- با توجه به تصاویر به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. (شکل ۱-۱ و ۱-۲)

			نام عملیات
			نام وسیله

شکل ۱-۱- تصاویر

۲- آیا می‌توان این عملیات را با سوهان انجام داد؟ چرا؟

۳- آیا عوامل سایش در این وسیله دارای اندازه‌های یکسان هستند؟ چرا؟

۴- جنس عوامل سایش چیست؟

۵- جنس صفحه‌ای که عوامل سایش روی آن چسبانده شده است، چیست؟

سنباذه عبارت است از صفحه‌ای از جنس کاغذ یا پارچه که با دانه‌های ساینده و سخت، با چسب مخصوص چسبانده شده است.



شکل ۱-۲- سنباذه

از سنباذه‌ها برای صاف کردن سطوح فلزی، چوبی، گچی و ... استفاده می‌شود.

جنس دانه‌ها: دانه‌های سنگ سنباذه را عموماً از موادی مانند ماسه، سنگ چخماق، سنگ کوارتز، کربور سیلیسیم، اکسید آلمینیم، کاربید سیلیسیم و... انتخاب می‌کنند.

صفحه پشت سنباذه (پشت بند): دانه‌های سنگ سنباذه روی سطحی به نام صفحه پشت بند چسبانده می‌شوند، این صفحات عموماً کاغذی، پارچه‌ای، الیفی (پارچه چند لایه) می‌باشد.

استاندارد دانه‌ها: دانه‌های سنباذه بر پایه ریزی و درشتی استاندارد می‌شوند. معیار سنجش آنها اینچ مربع

مونتاژ کاری

بوده و بر این اساس شماره گذاری می‌شوند. هر چه تعداد دانه‌ها در یک اینچ مربع بیشتر باشد، دانه‌ها ریز‌تر و شماره آنها بالاتر است. جدول زیر دسته‌بندی سنباده‌ها را نشان می‌دهد.

جدول ۱-۵ - کاغذ سنباده

درجه	فوق العاده نرم	خیلی نرم	نرم	متوسط	زبر	خیلی زبر	فوق العاده زبر
شماره	۴۰۰-۶۰۰	۲۲۰-۳۸۰	۱۶۰-۲۰۰	۱۲۰-۱۵۰	۱۲-۸۰	۴۰-۸۰	۱۲-۳۰

اصول و نکات فنی در سنباده کاری

در شروع سنباده کاری از سنباده زبر استفاده شود و به ترتیب که سطح کار پرداخت‌تر می‌شود، سنباده نرم به کار بردشود.

از تمام جهات و قسمت‌های سنباده استفاده کنید.

- ۱- سنباده‌های زبر در اثر کار نرم‌تر شده و می‌توان به جای سنباده نرم از آنها استفاده نمود.
- ۲- عمل سنباده کاری در جهت الیاف فلز انجام شود.

پرسش‌های پایانی

۱- برای انجام هر یک از موارد زیر، چه نوع آچاری نیاز است؟

رفع نشتی شیر آشپزخانه	سفت کردن دسته عینک	تعویض فلکه کولر آبی	تعویض سرپیچ لامپ

۲- برای باز و بسته کردن هریک از پیچ‌های زیر چه نوع آچاری نیاز است؟ نام و شکل مربوط گذاشته شود.

سر آلنی	سر چهارگوش	سر گرد	چهار سو

۳- کاربرد دم باریک را با تصویر توضیح دهید.

برای موارد زیر در ماشین تراش از چه آچارهایی استفاده می‌شود؟ با تصویر مشخص کنید.

باز و بسته کردن قطعه کار	جابه جایی استوانه مرغک	بستان قلم در قلم بند	جابه جایی دستگاه مرغک

۴- شکل، نام و کاربرد چهار نوع آچار که در این مبحث شرح داده نشده است را در جدول زیر مشخص کنید.

				شکل
				نام
				کاربرد

مونتاژ کاری

۵- یک گروه دو نفره تشکیل داده و با جستجو در اینترنت، کتابخانه هنرستان، کارگاه‌های هنرستان و ... شکل و کاربرد هر یک از آچارهای زیر را مشخص کنید.

آچار فرانسه	آچار لوله گیر	آچار لوله گیر	انبر قفلی	
				شکل
				کاربرد

۶- با نظر هنرآموز یک گروه سه نفره تشکیل داده و با جستجو در اینترنت، پایگاه اطلاعاتی سازمان ملی استاندارد ایران، کتابخانه هنرستان و... استاندارد و مشخصات دو نوع آچار مختلف را استخراج نموده و برای هم‌کلاسی‌های خود نشان داده و پیرامون آن صحبت کرده و سپس موارد زیر را مشخص کنید:

الف) بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین اندازه از نظر کارگیری

ب) بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین اندازه از نظر طولی

پ) تعداد اجزا

ت) کاربرد آنها

توضیح: آچارهای انتخابی با سایر هم‌کلاسی‌ها تفاوت داشته باشد.

۷- برای باز کردن اجزای هریک از تصاویر زیر چه ابزاری لازم است؟



۸- عمل سنباده کاری را تعریف کنید.

مونتاژ کاری

کدام یک از تصاویر قطعه و کدام مجموعه هستند؟



شکل زیر را مورد بحث و بررسی قرار داده و به پرسش‌ها پاسخ داده شود.

	۱- نام و کار آن چیست؟
	۲- این مجموعه از چند قطعه تشکیل شده است؟
	۳- کار هر یک از اجزا چیست؟
	۴- اجزای اتصال کدام‌اند؟
	۵- اتصالات از چه نوعی هستند؟
	۶- اصلی‌ترین قطعه در این مجموعه کدام است؟
	۷- برای مونتاژ (سوار کردن) این مجموعه چه نوع ابزار و آچارهایی مورد نیاز است؟
	۸- برای دمونتاژ (پیاده کردن) این مجموعه چه نوع ابزار و آچارهایی مورد نیاز است؟
	۹- آیا به وسائل اندازه‌گیری نیز در این مونتاژ و دمونتاژ نیاز است؟

مونتاژ کاری



فعالیت ۱



موضوع دمونتاژ و مونتاژ

نام دستگاه: شیر آب

نکات
حافظتی و
ایمنی

۱ دقت کنید به قطعات در هنگام باز و بستن اجزا، نیروی کمی وارد شود تا موجب آسیب رسانی به

مجموعه نگردد.

۲ اجزای باز شده در محل مخصوص و تعریف شده نگهداری شوند تا در هنگام مونتاژ دچار سرگردانی و مشکل نشوید.



مراحل انجام کار

(الف) دمونتاژ(باز کردن)

قطعه را مورد بررسی قرار داده و ترتیب باز کردن آن را با توجه به اهمیت، عملکرد و جایگاه آن در مجموعه مشخص کنید.

اجزا را با توجه به بند قبل و نکات حفاظتی باز کرده، و به ترتیب نام آن را در جدول نوشته، شکل کروکی هریک را در محل پیش‌بینی شده بکشید.

نام و شکل اجزای خودکار به ترتیب باز کردن				
-۵	-۴	-۳	-۲	-۱

(ب) مونتاژ (سوار کردن)

۱- اجزا را با توجه به اهمیت، عملکرد و جایگاه آن در مجموعه و نکات حفاظتی، روی هم سوار کرده، نام آنها را در هر مرحله از سوار کردن بنویسید.

۵	۴	۳	۲	۱	مراحل سوار کردن
					نام قطعات

پرسش



۱- آیا ترتیب پیاده کردن و سوار کردن یکسان است؟ چرا؟

۲- اصلی ترین قطعه در این مجموعه کدام است؟ چرا؟

**فعالیت ۲**

موضوع: پیاده کردن (دمونتاژ)

نام دستگاه: گیره کارگاهی موازی

وسایل مورد نیاز:

انواع ابزار و آچار بر حسب نیاز

نکات
حفظیاتی و
ایمنی



۱- دقت کنید به قطعات در هنگام باز و بستن اجزا، نیروی کمی وارد شود تا موجب آسیب رسانی به مجموعه نگردد.

۲- اجزای باز شده در محل مخصوص و تعریف شده نگهداری شوند تا در هنگام مونتاژ دچار سرگردانی و مشکل نشوید.

مراحل انجام کار

۱- گیره را به دقت مورد بررسی قرارداده و ترتیب باز کردن آن را با توجه به اهمیت، عملکرد و جایگاه آن در مجموعه مشخص کنید.

۲- ابزار و آچارهای مورد نیاز برای باز کردن را فهرست کنید.

-۴		-۱
-۵		-۲
-۶		-۳

مونتاژ کاری

اجزا را با توجه به بند قبل و نکات حفاظتی باز کرده، و نام هر یک را به ترتیب باز کردن در محل پیش‌بینی شده بنویسید.

نام و شماره شکل اجزای گیره موازی به ترتیب باز کردن			
نام	شماره	نام	شماره

پرسش



۱- اصلی‌ترین قطعه در این مجموعه کدام است؟ چرا؟

۲- اجزای اتصال در این مجموعه را بنویسید.

فعالیت ۳

موضوع: سوار کردن (مونتاژ)

نام دستگاه: گیره کارگاهی موازی

وسایل مورد نیاز:

انواع ابزار و آچار بر حسب نیاز

وسایل تنظیف

روغن‌دان



نکات
حفاظتی و
ایمنی

۱ دقت کنید به قطعات در هنگام باز و بستن اجزا، نیروی کمی وارد شود تا موجب آسیب‌رسانی به مجموعه نگردد.

۲ اجزای گیره را قبل از سوار کردن با استفاده از وسایل تنظیف تمیز کنید.



مراحل انجام کار

ابزار و آچارهای مورد نیاز برای باز کردن را فهرست کنید.

-۴		-۱
-۵		-۲
-۶		-۳

اجزای گیره را با توجه به اهمیت، عملکرد و جایگاه آن در مجموعه و نکات حفاظتی روی هم سوار کرده، از مراحل مختلف مونتاژ به ترتیب عکس گرفته و در جدول نشان دهید.

نام و شماره شکل اجزای گیره موازی به ترتیب باز کردن

نام	شماره	نام	شماره

آیا ابزار و آچارهای مورد نیاز برای مونتاژ همان وسایل دمونتاژ بودند؟ چنانچه از وسیله دیگری استفاده کردید نام آن را نام ببرید.


چه ارتباطی بین ترتیب مونتاژ و دمونتاژ وجود دارد؟

مونتاژ کاری

مونتاژ کاری


مونتاژ کاری فرایندی است که طی آن قطعات با کنار هم قرار گرفتن و اتصال به روش‌های گوناگون و به کمک اجزا و مواد مختلف تبدیل به محصول شوند. محصول نهایی ممکن است از سوار کردن چند قطعه یا چند زیرمونتاژ (زیرمجموعه) به دست آید.

واحد مونتاژ قسمتی از یک کارگاه و یا کارخانه است که وظیفه آن سوار کردن اجزا، قطعات و زیر مجموعه‌ها و تبدیل آن به محصول نهایی است.

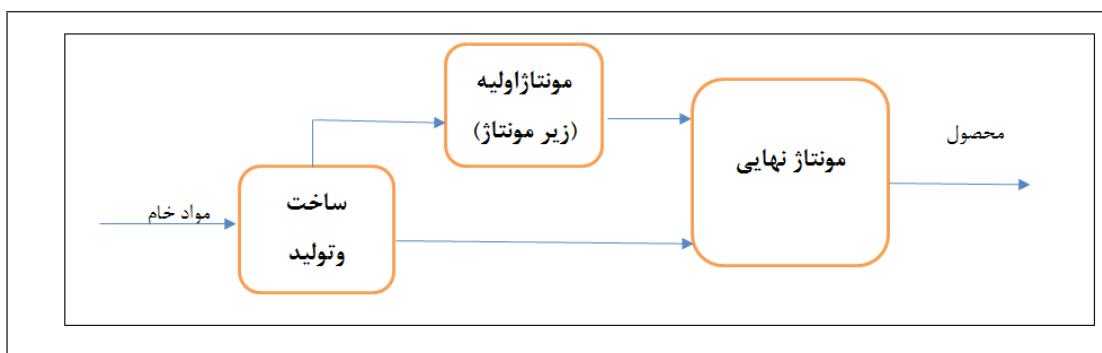

مونتاژ مربوط به تمام شاخه‌های صنعت مانند صنایع خودروسازی، لوازم خانگی، مبلمان، لوازم الکتریکی و الکترونیکی، کشتی‌سازی، هواپیماسازی، صنایع نظامی و... است. تصاویر زیر نمونه‌هایی از نقشه مجموعه مونتاژ و دمونتاژ را نشان می‌دهد.

چفت و بست مربوط به محل قفل آویز در یک جعبه ابزار

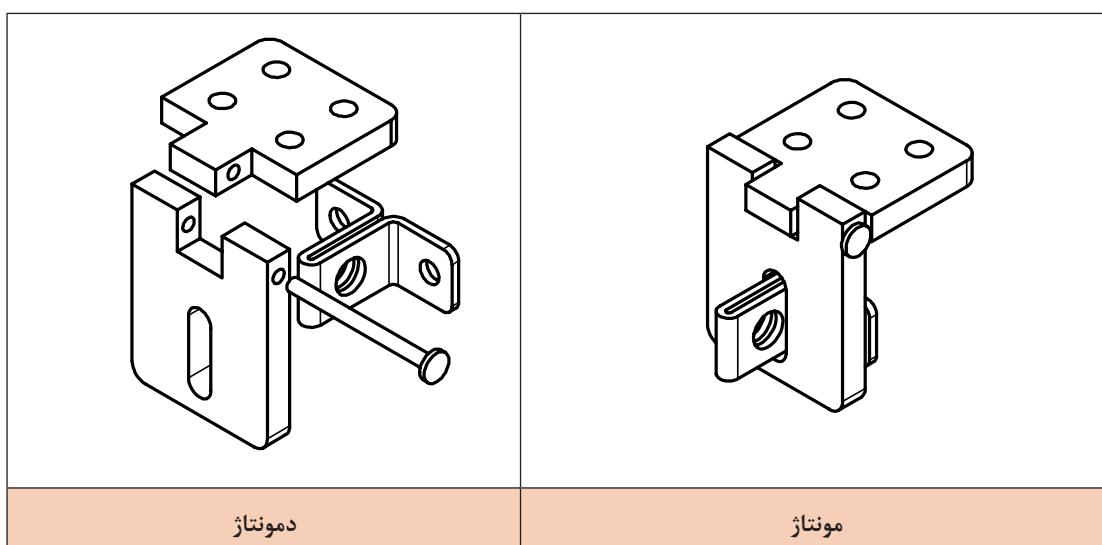

عملیات مونتاژ ممکن است به صورت دستی و یا خودکار انجام شود. هدف این مبحث مونتاژ کاری ساده به روش دستی است.

مونتاژ خودکار	مونتاژ نیمه خودکار	مونتاژ دستی
		
مونتاژ خودکار	خط مونتاژ خودرو	خط مونتاژ تلفن همراه

پرسش

۱- برداشت شما از هر یک از تصاویر بالا چیست؟



اصول و نکات فنی در مونتاژ کاری

در عملیات مونتاژ و دمونتاژ با توجه به حجم، تعداد، اهمیت، عملکرد، دقیقت دستگاه و همچنین تعداد و کاربرد اجزا در مجموعه و ... اصول و نکات مختلفی را باید در نظر گرفت، از جمله:


- ۱- نقشه ترکیبی برای سوار کردن در اختیار باشد.
- ۲- برنامه و روند نگار انجام مونتاژ تهیه و در اختیار باشد.
- ۳- آچارها، ابزارها و تجهیزات مورد نیاز برای مونتاژ سالم بوده و عملکردشان درست باشد.
- ۴- حتی امکان تعداد اجزای مونتاژ کم باشد.
- ۵- آچارها، ابزارها و تجهیزات مورد نیاز برای مونتاژ به صورت منظم و مرتب در محل مخصوص نگه داری و آماده به کار باشند.
- ۶- با توجه به مشخصات دستگاه مورد مونتاژ اجزای اتصال دهنده مانند پیچ و مهره، خار، گوه، پین، اشپیل، فتر و ... و همچنین تجهیزات جانبی لازم، دستگاه نقطه جوش، تجهیزات جوش برق، لحیم کاری، ورق کاری و... با مشخصات مناسب با عملیات مونتاژ، به صورت سالم و آماده به کار در اختیار باشند.
- ۷- معمولاً یکی از قطعات در مونتاژ کاری قطعه اصلی است، لذا بهتر است این قطعه سنگین ترین و بزرگ ترین قطعه انتخاب شده و در مونتاژ قطعات روی آن نباید جابه جا و یا چرخانده شود ضمن اینکه قطعات به راحتی روی آن سوار شوند.
- ۸- چنانچه برای عملیات مونتاژ نیاز به نگه دارنده است، قبل از شروع کار نگه دارنده مناسب آماده شود.

مونتاژ کاری

۹- وسایل پرداخت کاری مانند سوهان، کاغذ سمباده و برقو در اختیار باشد تا در صورت لزوم از آنها استفاده شود.

۱۰- در صورت نیاز اجزای دستگاه روغن کاری شوند.

پرسپکتیو انفجاری ترازو

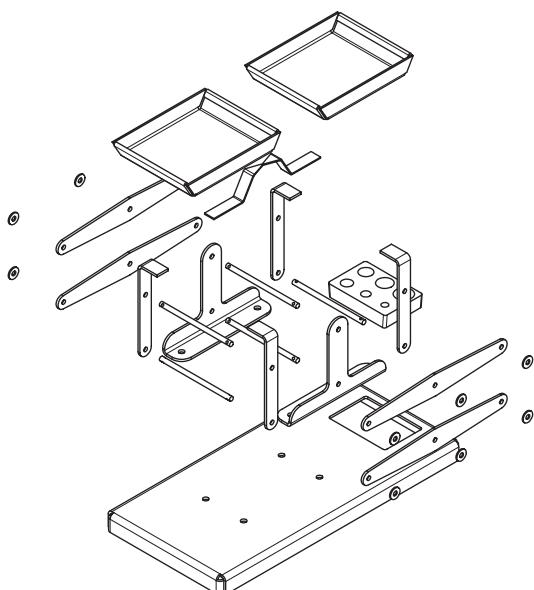

کنترل کیفی و عملکرد دستگاه

در عملیات مونتاژ با در نظر گرفتن مشخصات عملکردی و دقت اجزا و مجموعه عملیات کنترل کیفی مختلفی باید انجام شود، که به بخشی از آنها اشاره می‌شود.

وسایل اندازه‌گیری و کنترل مورد نیاز برای کنترل ابعادی اجزا و آزمایش‌های عملکردی سالم و کالیبره باشند. اجزای مونتاژ باید به لحاظ مشخصات فنی با نقشه تطابق داده شوند، تا چنانچه قطعه‌ای به اشتباه وارد مجموعه شده تعویض شود.

لازم است کلیه اجزای مونتاژ قبل از سوار کردن روی هم به لحاظ ابعادی و هندسی اندازه‌گیری و کنترل شوند.

در هر مرحله از مونتاژ باید عمل کنترل کیفیت ابعادی و هندسی انجام شده و در صورت مغایرت با نقشه و در صورت امکان اصلاحات لازم انجام شده، در غیر این صورت قطعه معیوب از چرخه مونتاژ خارج شود.

پس از انجام مونتاژ، آزمایش عملکردی بر پایه دستورالعمل مربوطه و شاخص‌های کیفی تعریف شده را انجام داده و در صورت مغایرت با شاخص‌های عملکردی، در صورت امکان، اصلاحات لازم انجام شده و مجدداً از مجموعه آزمایش عملکردی گرفته شود و سپس دستگاه قبول و یا مردود اعلام گردد.

چک لیست محصول به وسیله مونتاژ کننده و کنترل کننده تأیید شود تا مسئولیت‌های افراد در فرایند مونتاژ مشخص باشد.

نکات
حافظتی و
ایمنی



- ۱ نکات حفاظتی و ایمنی در مونتاژ کاری های مختلف با هم تفاوت دارد، برخی از این نکات و اصول که جنبه کلی دارند عبارت اند از:
- در مونتاژ قطعات تیز، داغ، چرب و... از دستکش صنعتی استفاده کنید.
- با توجه به اینکه خطر افتادن قطعات سنگین در مونتاژ کاری وجود دارد، لذا ضمن دقت در جابه جایی آنها از کفش ایمنی نیز استفاده شود.
- دقت کنید به قطعات در هنگام باز و بسته کردن، نیروی کمی وارد شود تا موجب آسیب رسانی به مجموعه نگردد.
- در استفاده از وسایل اندازه گیری و کنترل برای انجام آزمایش های ابعادی، هندسی و عملکردی روی مجموعه دقت شود تا صدمه ای به آنها وارد نشود.
- کارها را با دو دست انجام دهید تا تسلط بیشتری بر عملیات داشته باشید.

همان طوری که در کتاب تولید به روش برآده برداری دستی و ماشینی ملاحظه کردید، لازم است هنرجویان در خلال انجام آموزش اعم از عملی و یا نظری در تقویت ویژگی هایی که معرف شخصیت یک فرد فنی است کوشانند. پاره ای از این ویژگی ها عبارت اند از:

- ۱- مواد و تجهیزات متعلق به همه هنرجویان حال و آینده است و جزء سرمایه های ملی می باشند، دراستفاده از آنها دقت کنید تا خدشه دار نشوند.
- ۲- نشانه یک فرد فنی، انصباط، وقت شناسی، دقت و ... است. سعی کنید این ویژگی ها را در خودتان تقویت کنید.

مسئولیت پذیر باشید، کاری را که به شما سپرده اند در نهایت امانت داری و به درستی انجام داده و اشتباهات خود را بپذیرید.

عملیات مونتاژ با دقت و حوصله انجام شود، چنانچه خطأ و اشتباهی در عملیات رخ دهد جبران آن موجب خسارت و هدر دادن منابع مالی و زمانی خواهد شد.

فراموش نکنید «راستگویی کوتاه ترین راهی است که انسان را به مقصد می رساند».

در پایان هر کار وسایل را مرتب کرده و در محل مربوطه قرار دهید.

چنانچه انجام کار منجر به موادی است که موجب آلودگی محیط زیست می شود، نسبت به جداسازی و انبارش آنها در محل پیش بینی شده اقدام کنید.

عوامل مؤثر در مونتاژ مانند دست های مونتاژ کار، قطعات مورد مونتاژ، اجزای اتصال، میز کار، آچارها و ابزارهای مورد استفاده باید کاملاً تمیز باشند، آلوده بودن این عوامل علاوه بر کاهش دقت مونتاژ، باعث آلودگی محیط زیست نیز خواهد شد.

پرسش




- ۱- چهار مورد از اصول و نکات فنی در مونتاژ کاری را بنویسید.

مونتاژ کاری

۲- فرض کنید از یک ورقه مسی به ابعاد 100×100 باید پولک‌هایی به قطر ۱۰ بریده شود. به سؤالات زیر و در محل مربوطه پاسخ دهید:

(الف) فکر می‌کنید کدام حالت و به چه دلیل بهتر از بقیه است؟

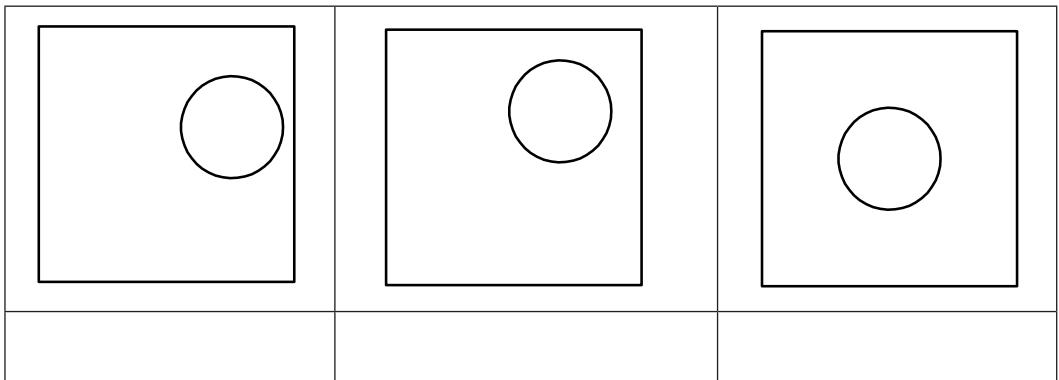

(ب) مورد انتخابی منطبق با کدام یک از شایستگی‌های غیر فنی زیر است؟ با علامت ضربدر مشخص کنید.

اخلاق حرفه‌ای	مدیریت زمان
مدیریت مواد	مسئولیت پذیری

۳- مفهوم هر یک از عبارت‌های زیر مرتبط با کدام یک از عنوانین "نکات ایمنی و حفاظتی" ، "شایستگی‌های غیر فنی" ، "نکات زیستمحیطی" می‌باشد.

(الف) تمیز کردن محیط کار پس از پایان کار

(ب) مرتب کردن وسایل و تحویل آن به انبار

(پ) مسئولیت‌پذیری در خصوص اشتباها احتمالی

(ت) استفاده از دستکش صنعتی

(ث) تعامل و مشارکت در کارها

۴- یک عدد شیرآب اسقاطی را پیاده و سپس سوارکرده و موارد خواسته شده در جدول را بنویسید. ضمناً گزارش مکتوبی از کار بر پایه اصول گزارش نویسی، تهیه کنید.

ترتیب پیاده کردن		
ترتیب پیاده کردن		
قطعه اصلی	اجزای اتصال	اجزای آب بندی

تصویر اجزا:



مونتاژ کاری

۵- یک عدد مداد نوکی (اتود) را پیاده و سوار کرده، موارد زیر را مشخص کنید.

الف) نام، ترتیب پیاده کردن و تصویر هریک از اجزا

ب) نام، ترتیب سوار کردن و تصویر هریک از اجزا

پ) نام ابزارها، آچارها و ... احتمالی مورد استفاده در پیاده و سوار کردن

پیاده کردن:


سوار کردن:

۶- یک گروه دو نفره تشکیل داده، مجموعه پیستون و دسته شاتون موتور احتراق داخلی یک نوع خودرو را از انبار کارگاه تحويل گرفته، موارد خواسته شده را انجام دهید. (توضیح: کلیه کارها به صورت تعاملی، هنرجو با هنرجو، و هنرجو با هنرآموز، انجام شده، نتیجه را به صورت گزارش کار با توجه به اصول گزارش نویسی که در کتاب دانش فنی خوانده اید، مکتوب کرده و به هنرآموز تحويل دهید).

الف) تهییه فهرست ابزار و آچار مورد نیاز، گرفتن تأییدیه هنرآموز و دریافت آنها از انبار

ب) مشخص کردن ترتیب پیاده کردن با نام و شماره

- پ) انجام سوار کردن بر مبنای اصول و نکات مربوطه
- ت) ترسیم نقشه کروکی اجزای تفکیک شده
- ث) مشخص کردن ترتیب سوار کردن با نام و شماره
- ج) انجام سوار کردن بر پایه اصول و نکات مربوطه

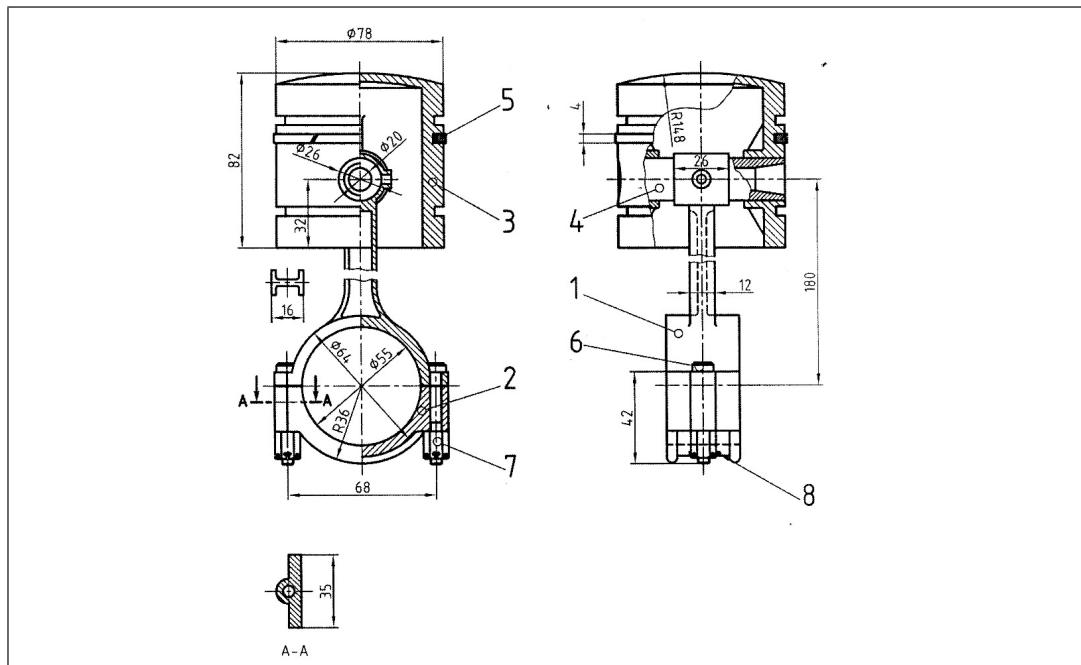

۷- کدام یک از تصاویر قطعات منفرد و کدام مجموعه‌ای هستند؟ در خصوص قطعات مجموعه‌ای نام هر یک را بنویسید.



۸- یکی از وسایل منزلتان که خراب و از رده خارج است (قفل ، دستگیره درب و ...) را انتخاب کرده آن را بیاده و سپس سوار کرده و از آن گزارش کاری با توجه به اصول گزارش نویسی تهیه کنید و در کلاس کلیه موارد انجام شده را برای هم‌کلاسی‌های خود به نمایش بگذارید.
عيوب و مشکلات در مونتاژ کاری ، ناشی از چه عواملی است؟

فعالیت کارگاهی ۱



موضوع: سوار کردن پایه‌ها روی صفحه اصلی ترازو

قطعات:

صفحه اصلی یک عدد

پایه دو عدد

وسایل مورد نیاز:



۱- میز کار	۲- صفحه صافی
۳- دستکش	۴- سوزن خط کش
۵- خط کش فلزی ۳۰ سانتی	۶- سنبه نشان
۷- کاغذ سنباده	۸- مازیک صنعتی
۹- چکش لاستیکی	۱۰- گونیا
۱۱- کولیس ورنیه ۰/۰۵	۱۲- میخ پرج
۱۳- انبر پرج	۱۴- گیره
۱۵- سوهان	۱۶- لوازم تنظیف

نکات
حافظتی و
ایمنی



۱ قطعات کار بدون پلیسه و چربی و آلودگی باشند.

۲ عملیات اصلاح و ترمیم احتمالی روی قطعات کار بر پایه اصول فنی انجام شود.

۳ از وارد کردن نیروی اضافی به قطعات کار خودداری شود.

۴ دقیق شود سر سوزن خط کش به شما آسیبی نرساند.

۵ در هنگام رنگ آمیزی سطح، صورت خود را کمی دور نگاه دارید تا در اثر گاز مازیک به شما آسیبی وارد نشود.

مراحل انجام کار الف) سوار کردن

صفحه اصلی ترازو را با مازیک صنعتی رنگ آمیزی کنید.

خط کشی و سنبه نشان کاری موقعیت پایه‌ها روی صفحه اصلی بر مبنای نقشه و اصول فنی مربوطه انجام شود.

یکی از پایه‌ها را روی صفحه اصلی و در موقعیت تعیین شده قرار داده و با گیره مناسب ببندید.

با توجه به نقشه، انبر پرج و میخ پرج مناسب انتخاب و آماده به کار کنید.

عمل پرج کاری پایه بسته شده را به وسیله انبر پرج و اصول فنی پرج کاری انجام دهید.

عملیات قبل را عیناً برای پایه دوم نیز انجام دهید.

ب) کنترل عمود بودن و توازی پایه‌ها

کنترل عمود بودن پایه‌ها: به کمک گونیایی، عمود بودن هر دو پایه را در سه محل سمت راست، وسط و سمت چپ کنترل کنید.

نتایج کنترل عمود بودن			
سمت راست	وسط	سمت چپ	
نتیجه			
<input type="checkbox"/>	غیر قابل قبول	<input type="checkbox"/>	قابل قبول
شرح اصلاحات احتمالی در صورت امکان:			

کنترل توازی پایه‌ها: به کمک خط کش و بر مبنای نقشه فاصله دو پایه از یکدیگر را در سه محل کنترل کرده و نتیجه را مطابق جدول گزارش کنید.


نتایج کنترل توازی پایه‌ها (تولرانس توازی ۱/۰ میلی متر)			
سمت راست	وسط	سمت چپ	
نتیجه			
<input type="checkbox"/>	غیر قابل قبول	<input type="checkbox"/>	قابل قبول
شرح اصلاحات در صورت امکان:			

در پایان کار:

۱- وسایل استفاده شده را مرتب نموده و در محل مربوطه قرار دهید.

۲- محیط کار را تمیز کنید.

۳- ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل پیش‌بینی شده جمع آوری کنید.

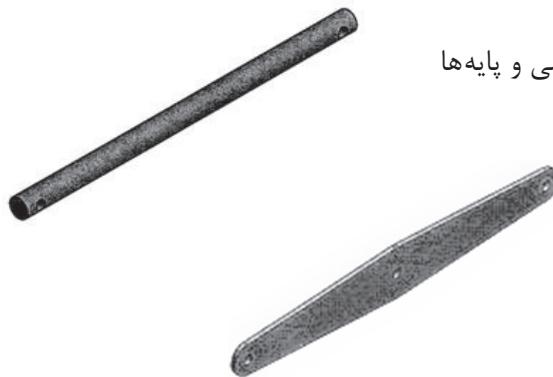

فعالیت کارگاهی ۲

موضوع: سوار کردن اهرم‌ها روی مجموعه صفحه اصلی و پایه‌ها

قطعات:

صفحه اصلی و پایه‌ها یک عدد

اهرم چهار عدد،

میله دو عدد

واشر چهار عدد

اشپیل چهار عدد

وسایل مورد نیاز:



۱- میز کار	۲- صفحه صافی
۳- دستکش	۴- سوزن خط کش
۵- خط کش فلزی ۳۰ سانتی	۶- سنبه نشان
۷- کاغذ سنباده	۸- مازیک صنعتی
۹- چکش لاستیکی	۱۰- گونیا
۱۱- کولیس ورنیه ۰/۰۵	۱۲- لوازم تنظیف
۱۳- سوهان	۱۴- گیره

نکات
حفظاتی و
ایمنی



- ۱ قطعات کار بدون پلیسه و چربی و آلودگی باشند.
- ۲ عملیات اصلاح و ترمیم احتمالی روی قطعات کار بر پایه اصول فنی انجام شود.
- ۳ از وارد کردن نیروی اضافی به قطعات کار خودداری شود.
- ۴ دقیق شود سر سوزن خط کش به شما آسیبی نرساند.
- ۵ در هنگام رنگ آمیزی سطح، صورت خود را کمی دور نگاه دارید تا در اثر گاز مازیک به شما آسیبی وارد نشود.

مراحل انجام کار (الف) سوار کردن

- ۱- یکی از میله‌های مسوار را داخل سوراخ‌های هم امتداد پایینی پایه‌ها قرار دهید.
- ۲- دو عدد از اهرم‌ها را در طرفین پایه‌ها مطابق نقشه روی میله‌ها سوار کنید.
- ۳- روی سطح اهرم‌ها دو عدد واشر قرار داده و با دو عدد اشپیل موقعیت اهرم‌ها، واشرها و میله را ثابت کنید.
- ۴- عمل مونتاژ دو اهرم دیگر را روی سوراخ‌های بالایی پایه‌ها مانند حالت قبل انجام دهید.

ب) کنترل توازی پایه‌ها: به کمک خط کش و بر مبنای نقشه فاصله افقی دو پایه از یکدیگر را در سه محل کنترل کرده و نتیجه را مطابق جدول گزارش کنید.

نتایج کنترل توازی اهرم‌ها (تولرانس توازی ۱/۰ میلی متر)		
عقب	وسط	جلو
نتیجه		
<input type="checkbox"/> غیر قابل قبول	<input type="checkbox"/> قابل قبول	
شرح اصلاحات احتمالی در صورت امکان:		

در پایان کار:

وسایل استفاده شده را مرتب نموده و در محل مربوطه قرار دهید.
محیط کار را تمیز کنید.
ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل پیش‌بینی شده جمع‌آوری کنید.

فعالیت کارگاهی ۳



موضوع: سوار کردن اهرم‌ها روی مجموعه صفحه اصلی و پایه‌ها
قطعات:

کفه ترازو با مرغک و پایه‌های نصب شده دو سری

مبله مسوار ۴ عدد

واشر هشت عدد

اشپیل هشت عدد

وسایل مورد نیاز:

۱- میز کار	۲- صفحه صافی
۳- دستکش	۴- سوزن خطکش
۵- خطکش فلزی ۳۰ سانتی	۶- سنبه نشان
۷- کاغذ سنباوه	۸- ماژیک صنعتی
۹- چکش لاستیکی	۱۰- گونیا
۱۱- کولیس ورنیه ۰/۰۵	۱۲- لوازم تنظیف
۱۳- سوهان	۱۴- گیره

نکات
حافظتی و
ایمنی

۱ قطعات کار بدون پلیسه و چربی و آلودگی باشند.

۲ عملیات اصلاح و ترمیم احتمالی روی قطعات کار بر پایه اصول فنی انجام شود.

۳ از وارد کردن نیروی اضافی به قطعات کار خودداری شود.

۴ دقیق شود سر سوزن خطکش به شما آسیبی نرساند.

۵ در هنگام رنگ آمیزی سطح، صورت خود را کمی دور نگاه تا در اثر گاز ماژیک به شما آسیبی وارد نشود.



مراحل انجام کار الف) سوار کردن

یکی از کفه های آماده شده را مابین دو عدد اهرم هدایت نموده به طوری که سوراخ های پایه های کفه و سوراخ های اهرم ها در قسمت بالا مقابله هم قرار گیرند، سپس یک میله مسوار را داخل چهار سوراخ هم امتداد هدایت کرده دو طرف را مطابق نقشه واشر گذاشته و سپس با اشپیل مجموعه را محکم کنید.

توجه: در صورت نیاز از کاغذ سنباده و یا سوهان برای پرداخت و سهولت در مونتاژ استفاده کنید.
عملیات قبل را برای قسمت پایین پایه ها نیز انجام دهید.
کفه طرف دیگر ترازو را نیز مطابق قسمت قبل مونتاژ کنید.

ب) کنترل توازن پایه کفه ها و میله ها

به کمک خط کش و بر مبنای نقشه فاصله افقی پایه های کفه ها و فاصله عمودی میله ها را هر کدام در دو محل کنترل کرده و نتیجه را در جدول بنویسید. دو پایه از یکدیگر را در سه محل کنترل کرده و نتیجه را مطابق جدول گزارش کنید.

نتایج کنترل توازن پایه کفه و میله ها (تولرانس توازن ۰/۱ میلی متر)			
کنترل توازن میله ها		کنترل توازن پایه کفه ها	
۲	۱	۲	۱
نتیجه			
غیر قابل قبول	قابل قبول	غیر قابل قبول	قابل قبول
شرح اصلاحات احتمالی در صورت امکان			

در پایان کار:

وسایل استفاده شده را مرتب نموده و در محل مربوطه قرار دهید.
محیط کار را تمیز کنید.
ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل پیش بینی شده جمع آوری کنید.

مونتاژ کاری


فعالیت کارگاهی ۴



موضوع: آزمایش عملکرد ترازو

وسیله مورد آزمایش: ترازو

وسایل مورد نیاز:

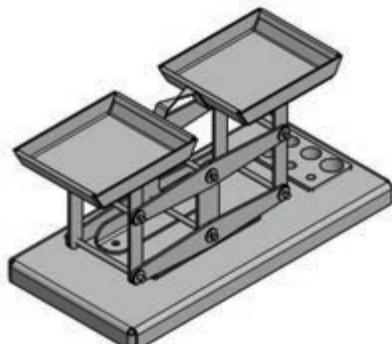

۱- میز کار	۲- وزنه ۱۰۰ گرمی
۳- دستکش	۴- سوزن خط کش
۵- کاغذ سنباده	۶- مازیک صنعتی
۷- چکش لاستیکی	۸- سوهان
۹- کولیس ورنیه ۰/۰۵	۱۰- لوازم تنظیف

- ۱ قطعات کار بدون پلیسه و چربی و آلودگی باشند.
- ۲ عملیات اصلاح و ترمیم احتمالی روی قطعات کار بر پایه اصول فنی انجام شود.
- ۳ از وارد کردن نیروی اضافی به ترازو خودداری شود.

نکات
حافظتی و
ایمنی



مراحل انجام کار

الف) آزمایش عملکرد اجزا

نیروی کمی به یکی از کفه های ترازو وارد کرده و آن را از حالت تعادل و توازن خارج کرده تا به پایین ترین نقطه برسد، سپس آن را رها کنید و مدت زمان رسیدن به حالت تعادل را بر حسب ثانیه اندازه گیری کرده و یادداشت کنید. این عمل را برای کفه دیگر ترازو نیز انجام دهید. عملیات قبل را یکبار دیگر تکرار کنید و نتیجه را در جدول بنویسید.

گزارش نتایج آزمایش عملکرد اجزای ترازو

کفه سمت چپ		کفه سمت راست	
۲	۱	۲	۱

چنانچه زمان برگشت به حالت تعادل با یکدیگر تفاوت دارد، علت چیست؟ برای برطرف کردن آن چه پیشنهادی دارید؟

چگونگی رفع عیوب	علت عیوب احتمالی

ب) آزمایش درستی ترازو


وزنه ۱۰۰ گرمی در یک کفه ترازو و وزنه ۱۰۰ گرمی دیگری در طرف مقابل قرار داده وضعیت شاهین‌ها را مشاهده کنید. جای وزنه‌ها را عوض کرده مجدداً وضعیت شاهین‌ها را کنترل کنید. چنانچه شاهین‌ها در هر دو حالت کاملاً هم راستا قرار گیرند، ترازو به لحاظ عملکرد مورد تأیید است در غیر این صورت باید اصلاحات لازم و ممکن روی آن انجام شود.

گزارش نتایج آزمایش درستی ترازو			
۴	۳	۲	۱
نتیجه کلی:			
منشأ خطأ:			
چگونگی برطرف کردن آن:			

در پایان کار:

وسایل استفاده شده را مرتب نموده و در محل مربوطه قرار دهید.
محیط کار را تمیز کنید.
ضایعات را به صورت تفکیک شده در محل پیش‌بینی شده جمع‌آوری کنید.
بررسی عیوب ترازو و علل آن:

ارزشیابی هنرجو در پودمان پنجم: مونتاژ کاری

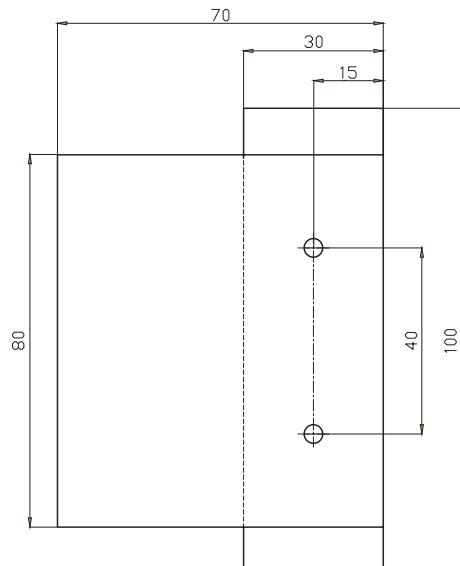

نقشه کار: مونتاژ کاری

اهداف مونتاژ: دو قطعه با دقت خواسته شده در نقشه با کمک پرج،

نقشه جوش و پیچ و مهره M4 با طول ۸ میلی‌متر

ورق‌ها از جنس St ۳۷

شاخص عملکرد: پس از پایان کار اندازه‌های حاصل باتولرانس‌های

داده شده در استاندارد m - ISO ۲۷۶۸ کنترل خواهد شد.

قطعه‌ها باید به سه روش پرج، نقطه جوش و پیچ و مهره به هم متصل شوند.

شرایط انجام کار:


۱- انجام کار در کارگاه، روشنایی (۴۰۰ لوکس)، دما $3 \pm 20^{\circ}\text{C}$ ، مدت انجام کار ۶ ساعت.

وسایل و تجهیزات لازم: قطعات به صورت آماده، وسایل خط‌کشی، کاغذ سنباده، پرداخت و پلیسه‌گیری، لوازم سوراخکاری، وسایل پرچکاری و نقطه جوش


معیار شایستگی:


ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	بررسی قطعه کار اولیه	۱	
۲	انتخاب و آماده‌سازی وسایل	۱	
۳	آماده‌سازی و بستن قطعه کار	۱	
۴	انجام عملیات سوهان کاری	۲	
	شاخصی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:	۲	
	۱- رعایت قواعد و اصول در مراحل کار		
	۲- استفاده از لباس کار و کفش ایمنی		
	۳- تمیز کردن گیره و محیط کار		
	۴- رعایت دقت و نظم		
میانگین نمرات			
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.			

پیوست ها

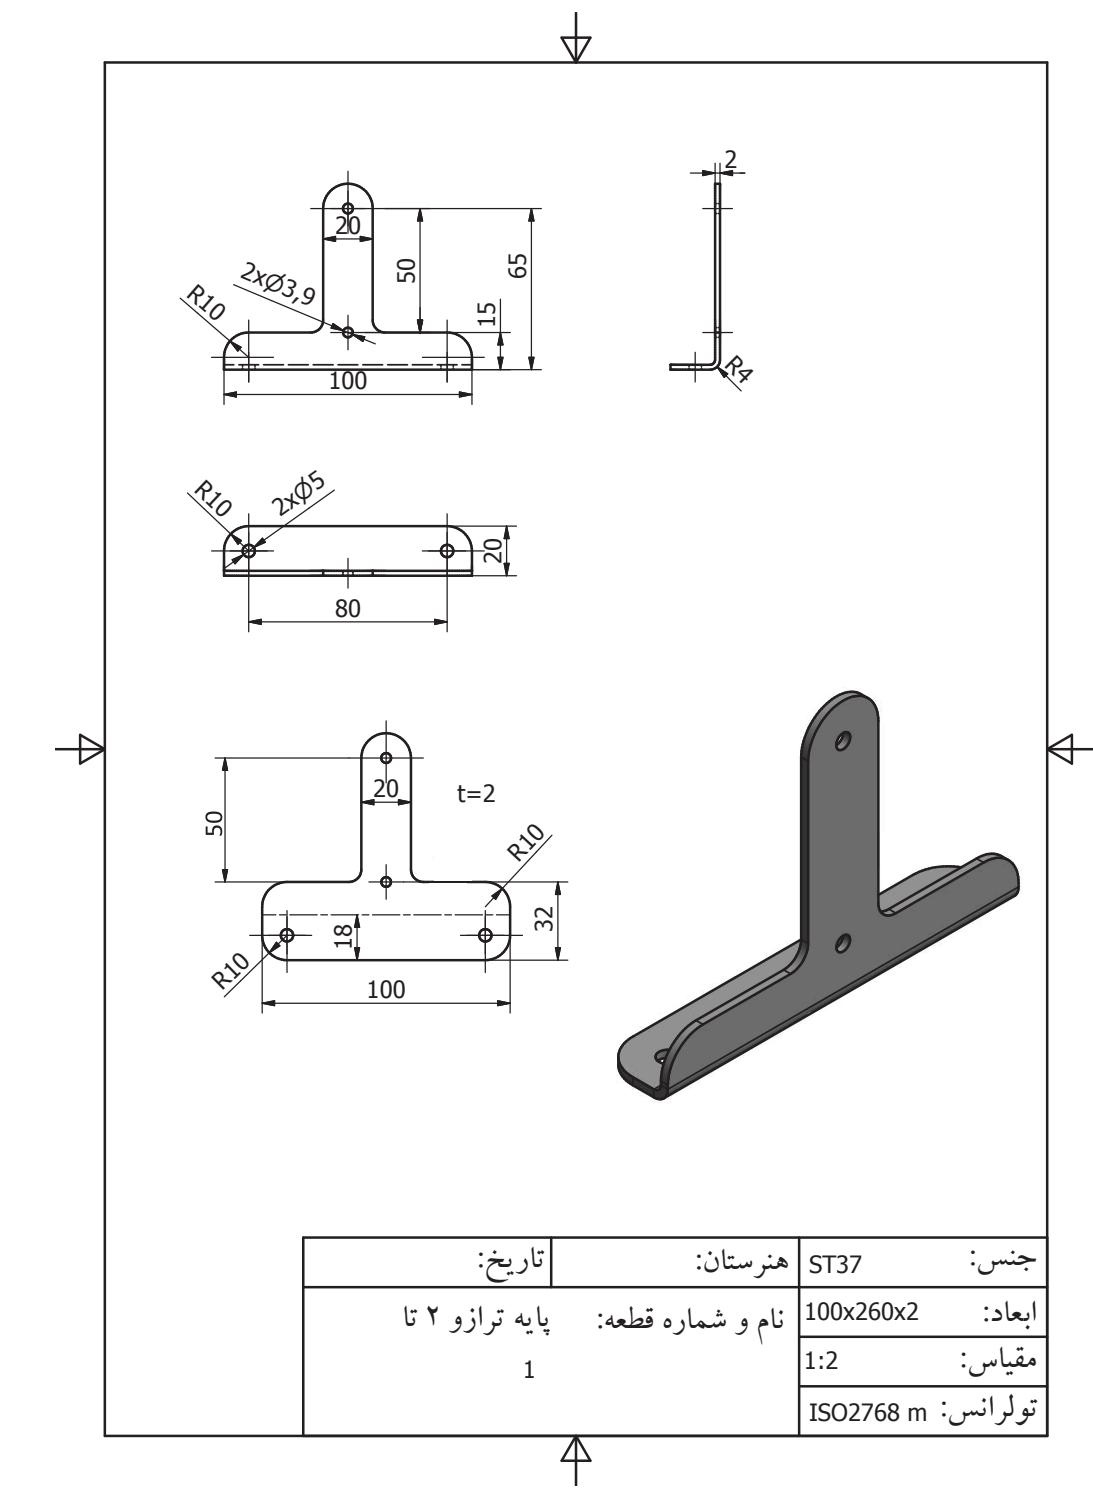



مونتاژ کاری

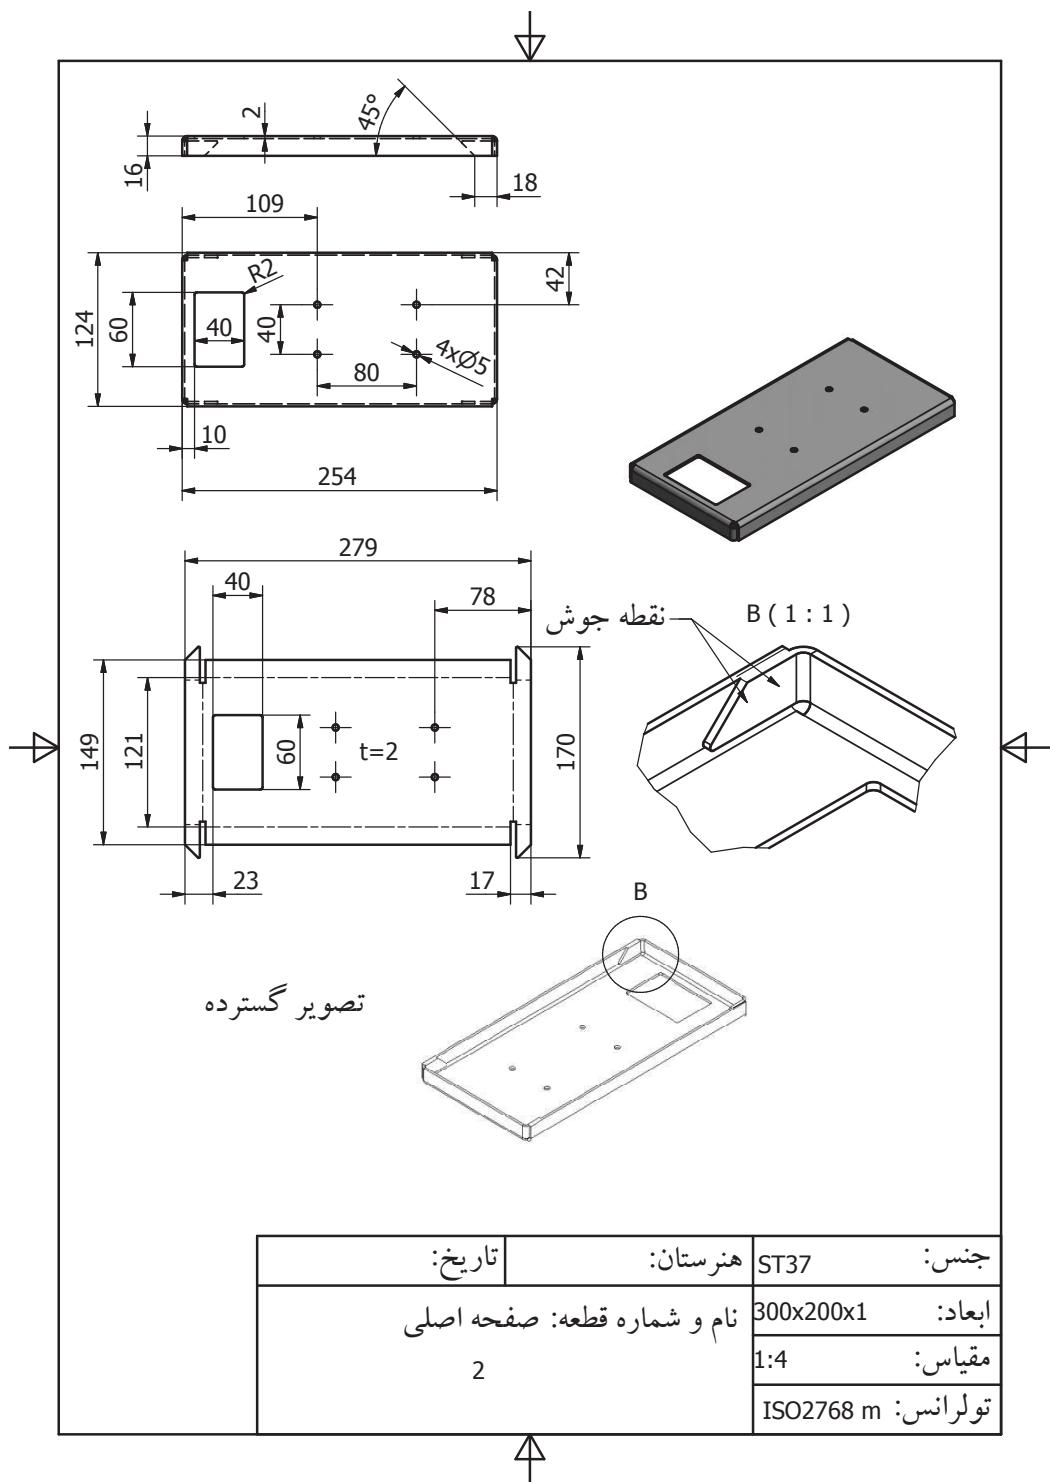

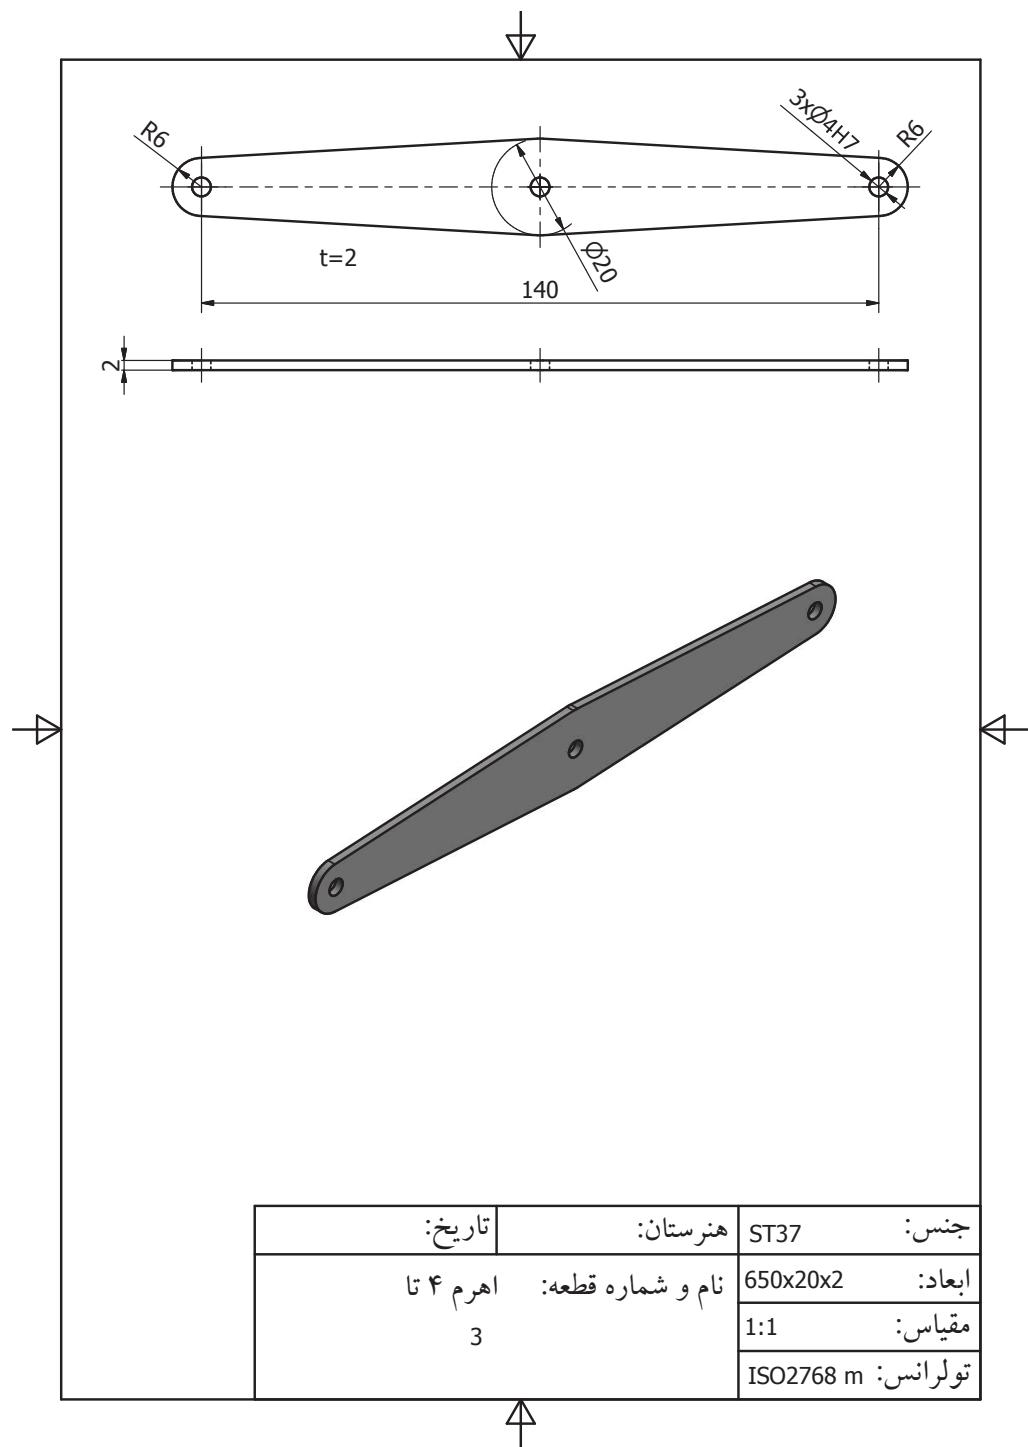



مونتاژ کاری

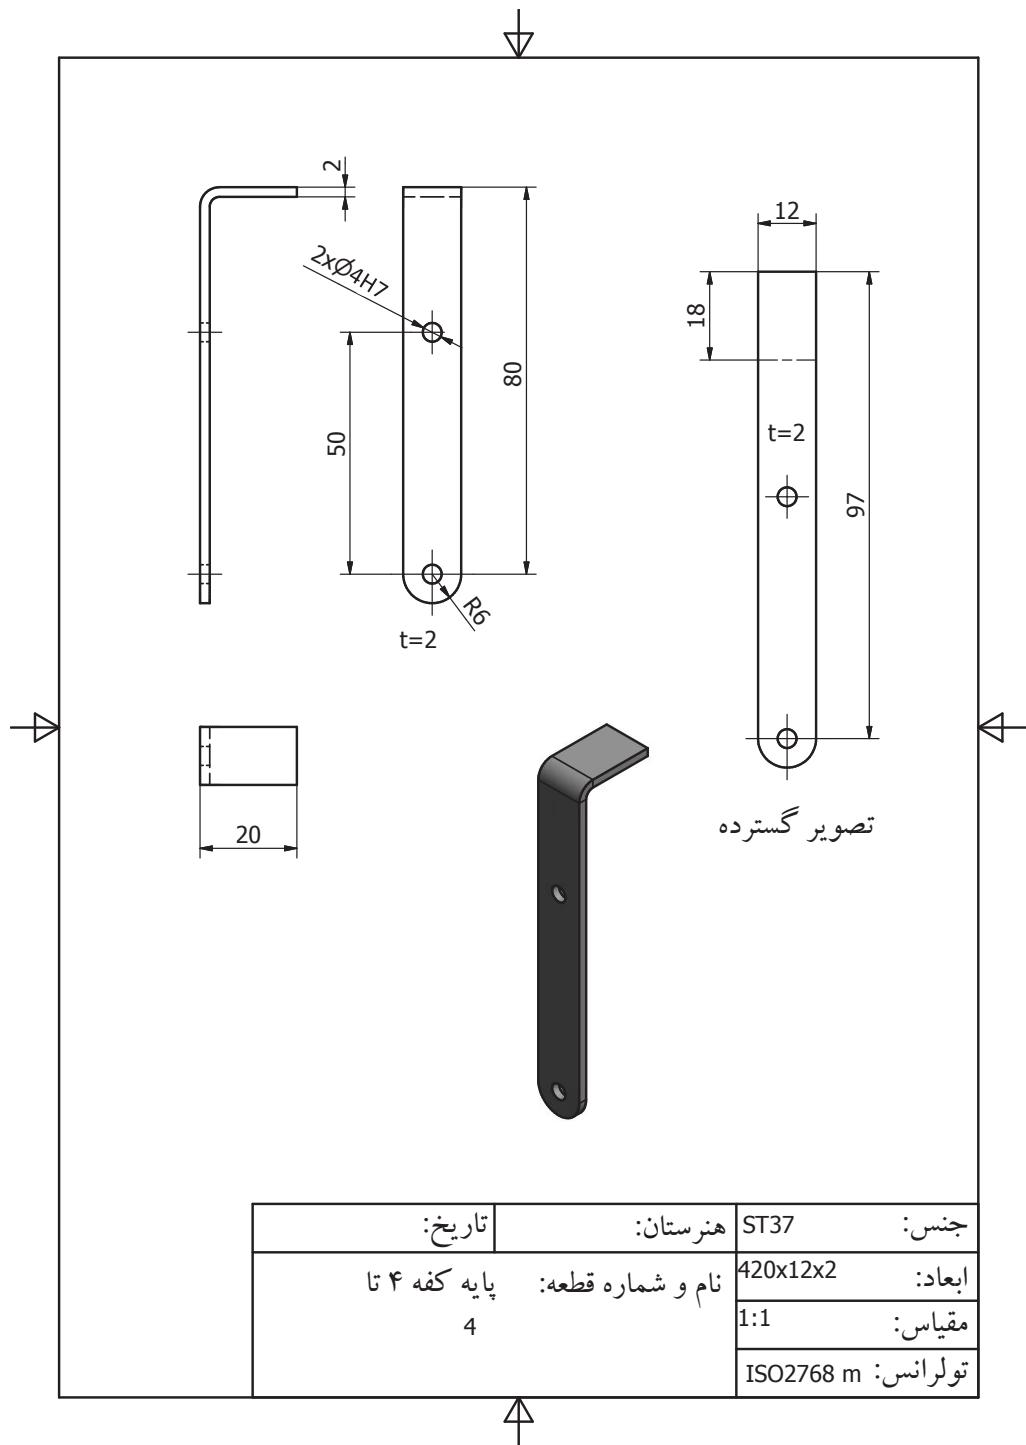

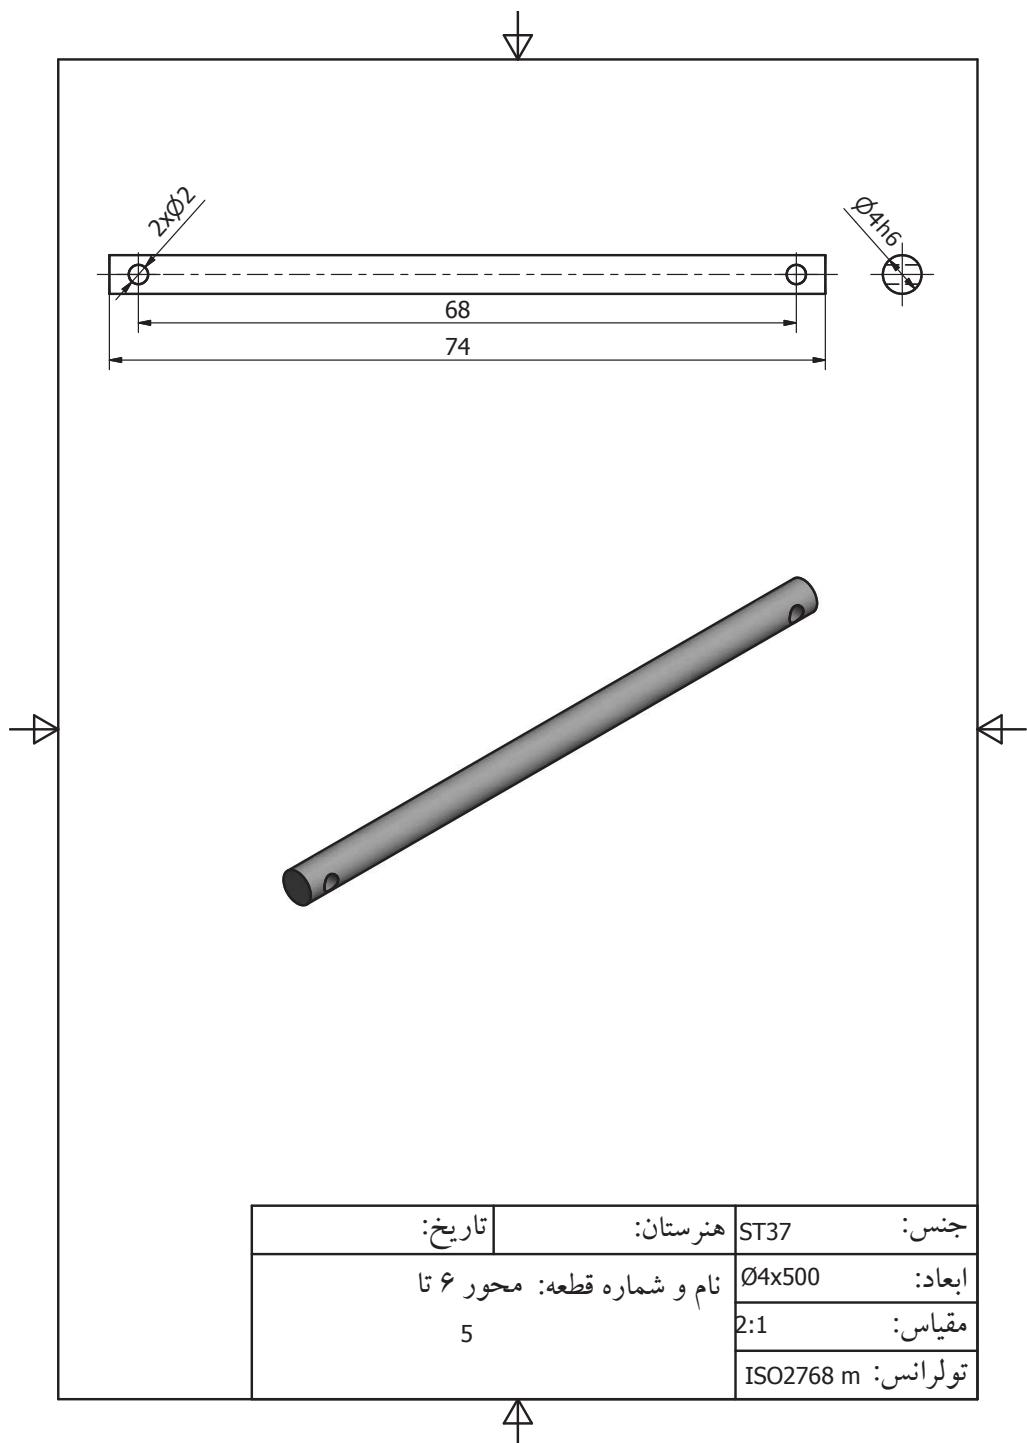



مونتاژ کاری

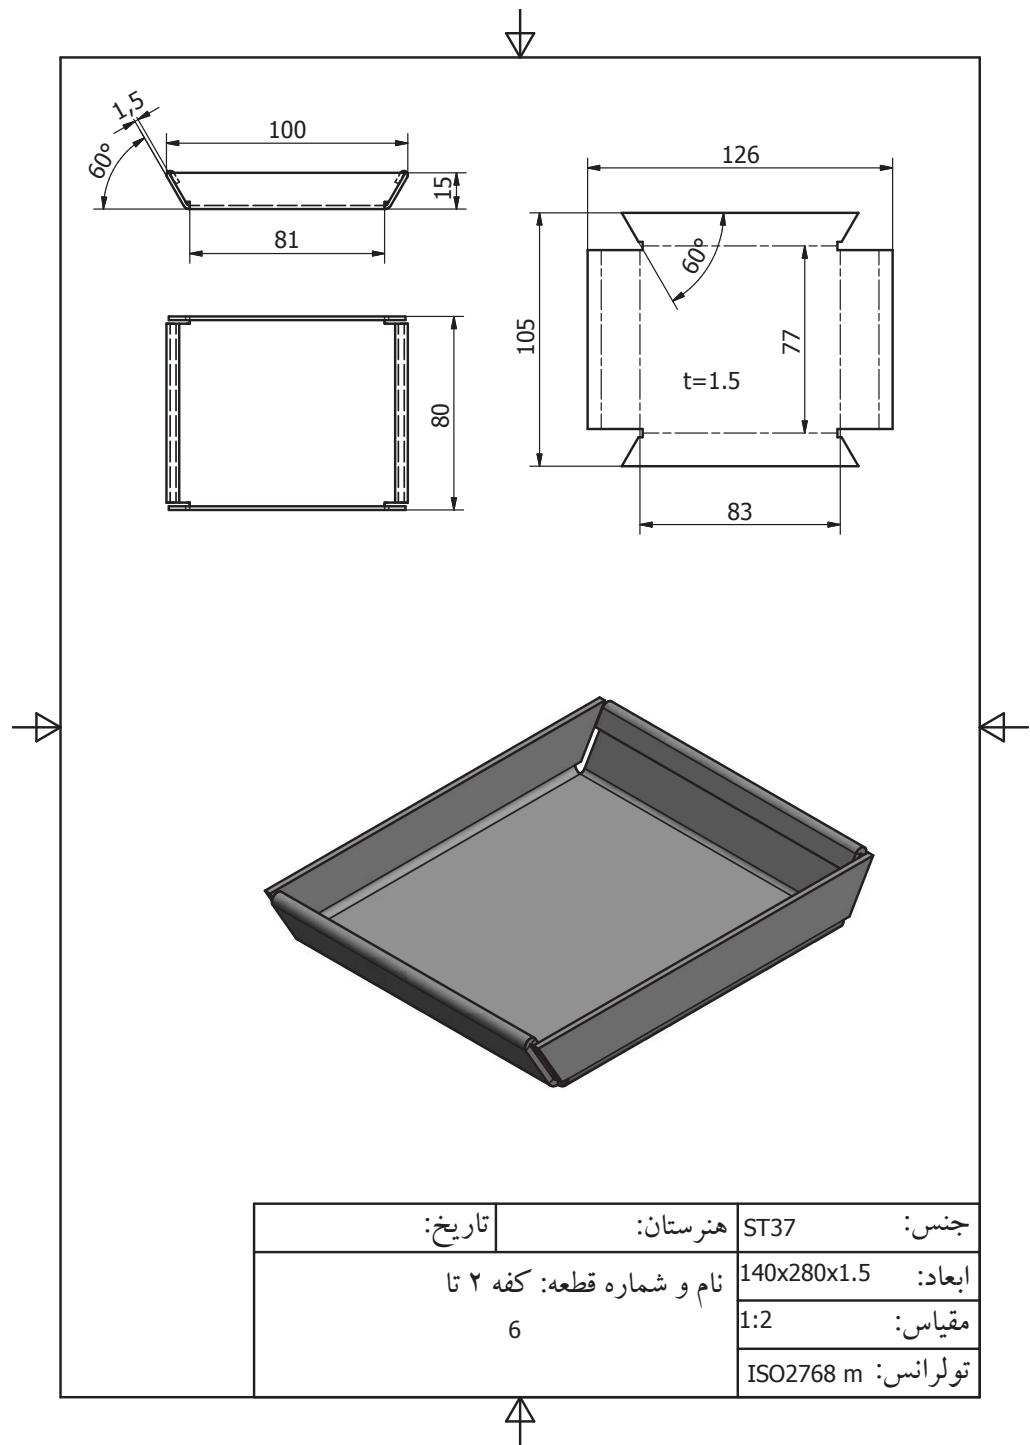

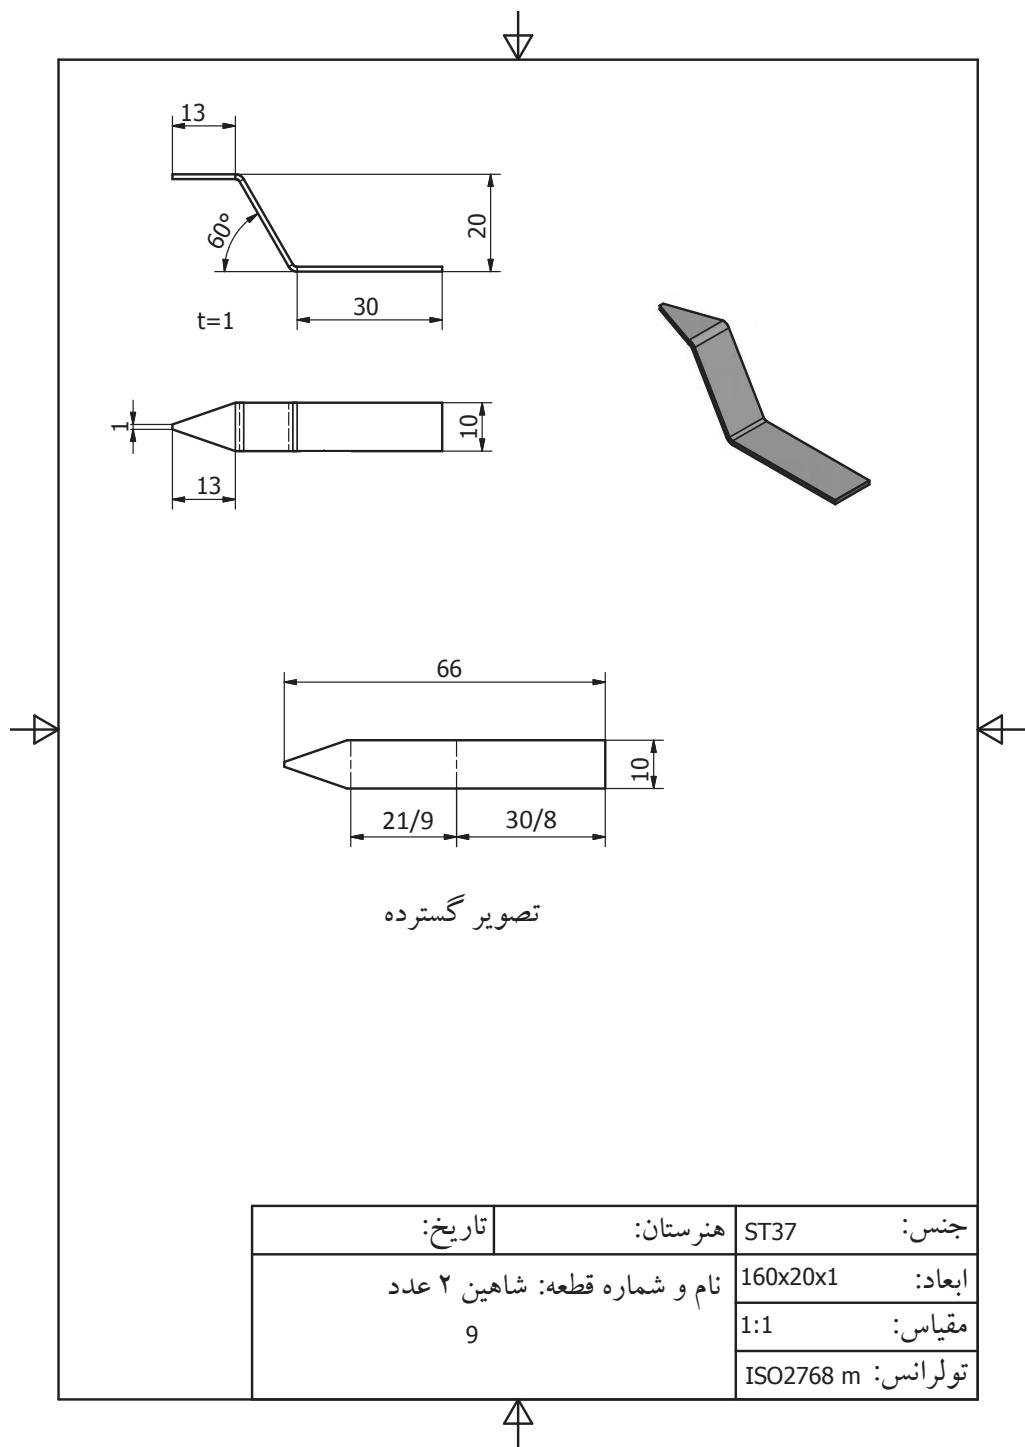

مونتاژ کاری

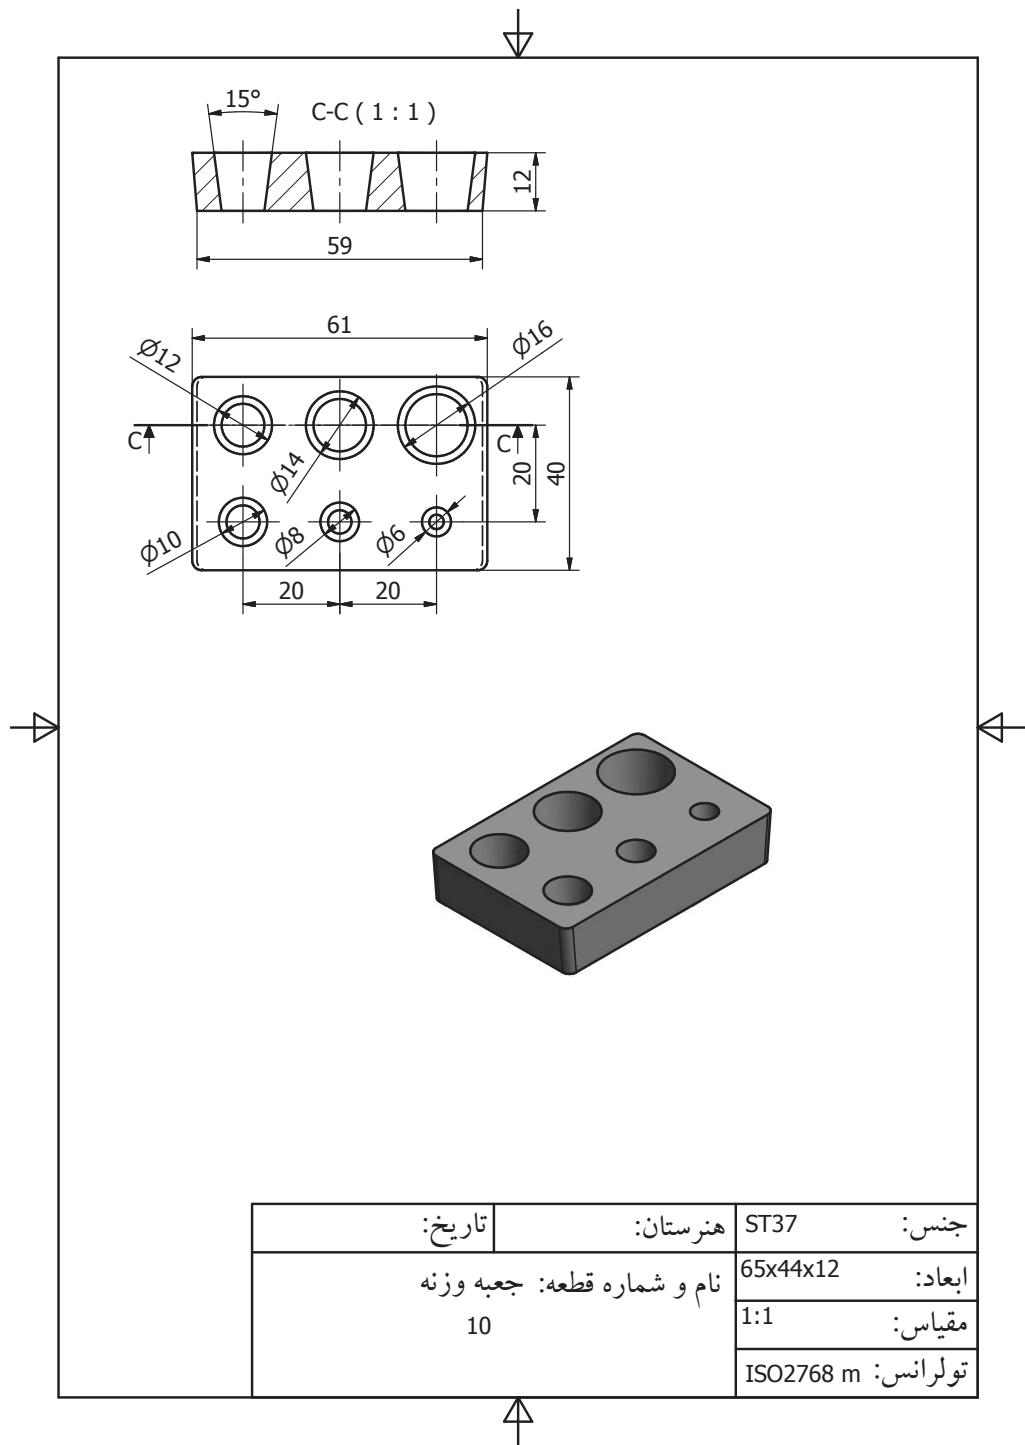

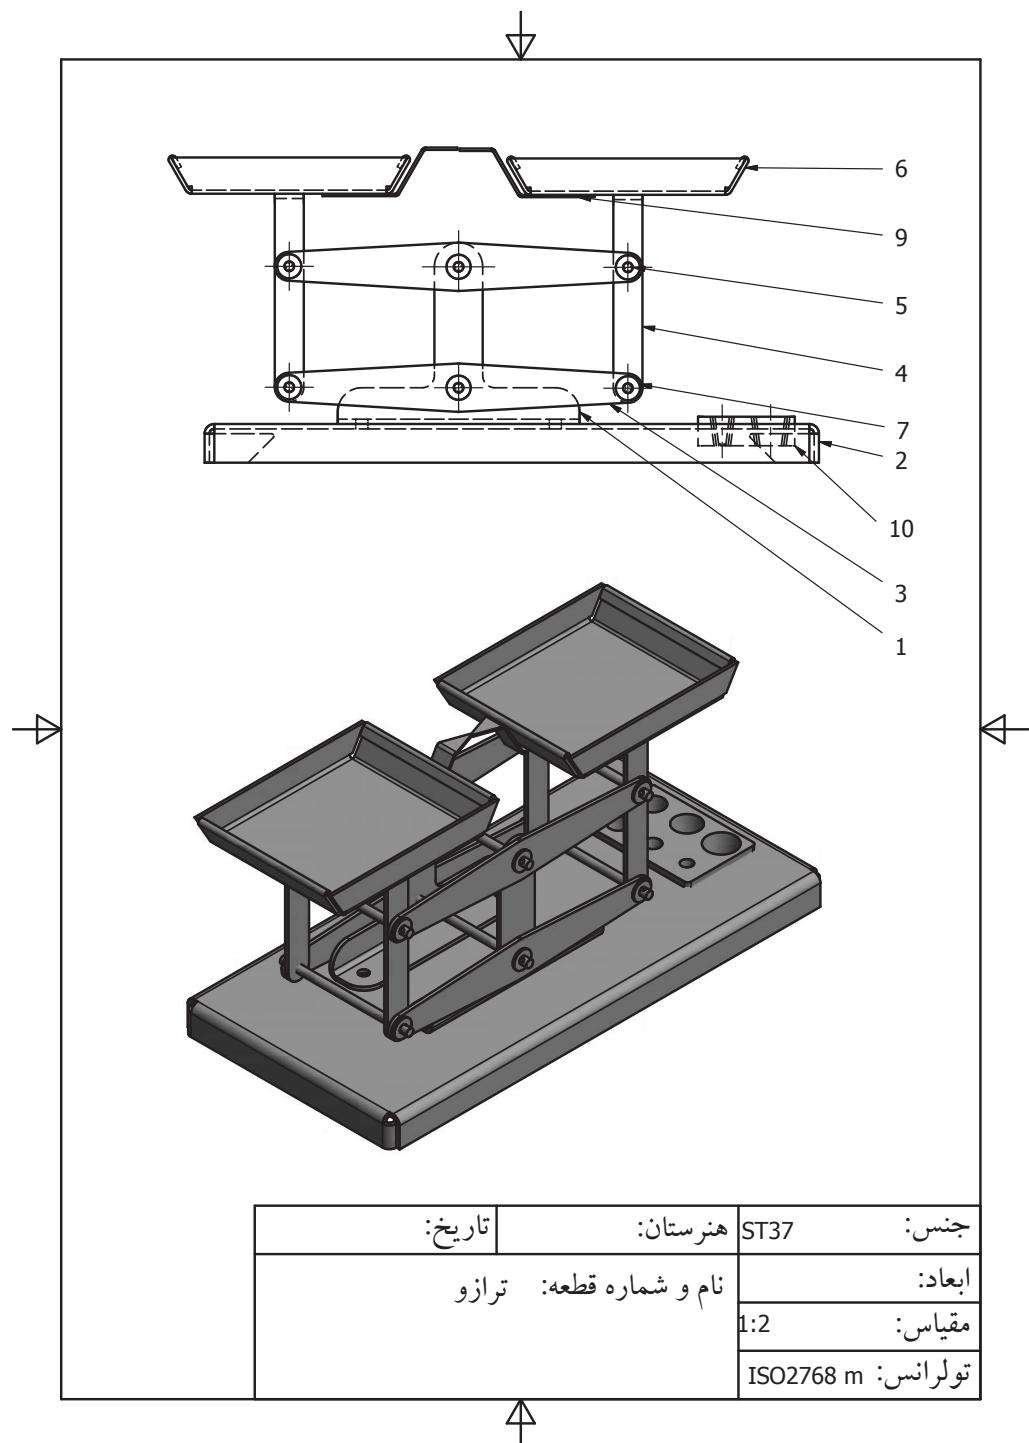

منابع و مأخذ

- برنامه درسی رشته ماشین ابزار - دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کار دانش - سال ۱۳۹۴
- مهرزادگان محمد، ۱۳۹۴، اندازه گیری دقیق، ۱/۴۷۳، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
- مهرزادگان محمد، ۱۳۹۴، آزمایشگاه اندازه گیری دقیق، ۱/۴۷۳، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
- مهرزادگان محمد، دیگران، ۱۳۹۴، کارگاه مکانیک عمومی، ۷/۳۵۶، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
- اکبری محسن، و دیگران، ۱۳۶۴، درس فنی سال اول ماشین ابزار، ۳۰۴، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
- اکبری و محسن و دیگران، ۱۳۶۴، درس فنی سال دوم، ماشین ابزار، ۳/۵۰۳، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
- رکس میلر، ترجمۀ جنتی احمد، ۱۳۷۷، دانشنامه ماشین کاری شرکت انتشارات فنی ایران
- دگارموای پال، ترجمۀ حائزیان علی، ۱۳۶۴، فرایند های تولید، چاپ دوم، انتشارات اترک مشهد
- گرلینگ، هنریش، ترجمۀ جوان فکر علی اکبر، ۱۳۵۶، در پیرامون ماشین های افزار، شرکت سهامی چاپ افست

